


EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - NON FUNZIONANTE	2 - LIVELLO	3 - QUALITÀ	4 - RUMORE	5 - INSTABILE	6 - DANNI FISICI O PROBLEMI DI REGISTRAZIONE	7 - FUNZIONE SPECIALE	8 - ALTRE CONDIZIONI	9 - CATEGORIE SPECIALI		
<p><b>1</b> Costante</p> <p><b>2</b> Intermittente</p> <p><b>3</b> Dopo un po di tempo</p> <p><b>4</b> In ambiente caldo</p> <p><b>5</b> In ambiente freddo</p> <p><b>6</b> Quando si commuta</p> <p><b>7</b> Sotto vibrazioni</p> <p><b>8</b> In ambiente umido / bagnato / piovoso / nevososo</p> <p><b>9</b> In ambiente secco</p> <p><b>A</b> A seguito di un danno fisico dall'esterno</p> <p><b>B</b> Dopo un fulmine</p> <p><b>C</b> Solo con certe stazioni / software / modi / canali / bande di frequenza / reti</p> <p><b>D</b> Solo con certi standard o sistemi</p> <p><b>E</b> Solo su un canale</p> <p><b>F</b> Solo su certi ingressi</p> <p><b>G</b> Solo su certe uscite</p> <p><b>H</b> In standby / In stato di inattività / Da spento</p> <p><b>I</b> All'accensione</p> <p><b>J</b> In un punto di editing</p> <p><b>K</b> Quando è collegato ad altro apparecchio, accessorio o adattatore</p> <p><b>L</b> Contaminato da un liquido</p> <p><b>M</b> Per un breve istante subito dopo l'accensione</p> <p><b>N</b> Dopo aver fatto una copia</p> <p><b>O</b> Sotto stress / sovraccarico</p> <p><b>P</b> Al momento dello spegnimento</p> <p><b>Q</b> Solo quando invia segnali o scrive i dati</p> <p><b>R</b> Solo quando riceve segnali o legge i dati</p> <p><b>S</b> Solo con certi dischi, cassette, CD, DVD, MD...</p> <p><b>T</b> Solo in un particolare punto o zona del disco, cassetta, CD, MD...</p> <p><b>U</b> Solo in una o più zone geografiche</p> <p><b>V</b> Dopo aggiornamento / upgrade del prodotto</p> <p><b>X</b> Linea con codici IRIS (avanzati)</p>	<p><b>1</b> GENERALE</p>	<p><b>110</b> - Non accende / Non funziona per guasto nell'alimentazione</p> <p><b>111</b> - Manca completamente alimentazione</p> <p><b>112</b> - Non funziona con l'alimentatore</p> <p><b>113</b> - Non funziona con le pile a secco</p> <p><b>114</b> - Non funziona con le batterie ricaricabili</p> <p><b>115</b> - Non funziona con la cellula solare</p> <p><b>116</b> - Non funziona con la batteria dell'automobile</p> <p><b>117</b> - Breve autonomia / breve durata delle pile</p> <p><b>118</b> - Non si spegne</p> <p><b>119</b> - Non accende da standby</p> <p><b>11A</b> - Accende ma non esegue alcuna funzione</p> <p><b>11B</b> - Si spegne e riaccende ciclicamente</p> <p><b>11C</b> - Brucia il fusibile esterno di rete</p> <p><b>11D</b> - Si spegne da sé</p> <p><b>11E</b> - Batteria di backup</p> <p><b>11F</b> - Non accende ma l'alimentazione funziona regolarmente</p> <p><b>11G</b> - Non accende / spegne automaticamente</p> <p><b>11H</b> - Scatta la protezione / Brucia il fusibile di protezione</p> <p><b>11J</b> - Non rileva la presenza della batteria</p> <p><b>11K</b> - L'apparecchio s'avvia molto più lentamente del normale</p> <p><b>11X</b> - Altro problema specifico di alimentazione</p>	<p><b>120</b> - Guasto generico del caricamento / livello della batteria</p> <p><b>121</b> - Non carica la batteria</p> <p><b>122</b> - Caricamento incompleto della batteria</p> <p><b>123</b> - Caricamento della batteria troppo lungo</p> <p><b>124</b> - Insufficiente riscaldamento / temperatura (fuori specifica)</p> <p><b>125</b> - Eccessivo riscaldamento / temperatura (non meglio specificato)</p> <p><b>126</b> - Insufficiente raffreddamento (fuori specifica)</p> <p><b>127</b> - Eccessivo raffreddamento (fuori specifica)</p> <p><b>128</b> - La carica wireless è difettosa</p> <p><b>129</b> - Altro problema specifico di caricamento della batteria</p>	<p><b>130</b> - Errata visualizzazione / segnalazione / indicazione</p> <p><b>131</b> - Il display non funziona o funziona male</p> <p><b>132</b> - Lampadina / LED non si illumina</p> <p><b>133</b> - VU-meter / strumento guasto</p> <p><b>134</b> - OSD non funziona o funziona male</p> <p><b>135</b> - Errata indicazione della sintonia</p> <p><b>136</b> - Guasto meccanico della scala parlante / indicatore di sintonia</p> <p><b>137</b> - Errata visualizzazione del TIME CODE</p> <p><b>138</b> - Errata indicazione d'errore o allarme</p> <p><b>139</b> - Display poco visibile / contrasto debole / parzialmente visibile / sfarfalla / colore anomalo</p> <p><b>13A</b> - Indicazione insolita / non corretta sul display</p> <p><b>13B</b> - Retro-illuminazione parziale, mancante o non uniforme</p> <p><b>13C</b> - Segnale acustico / display spento</p> <p><b>13D</b> - La spia / LED dall'arme non si illumina</p> <p><b>13E</b> - Sillumina la spia / LED dall'arme</p> <p><b>13F</b> - Uno o più segmenti non si illuminano</p> <p><b>13G</b> - Problema con luce ambiente</p> <p><b>13X</b> - Altro problema specifico del display</p>	<p><b>140</b> - Rumore insolito</p> <p><b>141</b> - Scariche del tubo catodico</p> <p><b>142</b> - Scariche del trasformatore EAT</p> <p><b>143</b> - Mobile rumoroso / inceppamento del carrello</p> <p><b>144</b> - Trasformatore rumoroso / ronzio dall'alternata</p> <p><b>145</b> - Componente rumoroso</p> <p><b>146</b> - Vibrazione / tintinnio</p> <p><b>147</b> - Click</p> <p><b>148</b> - Ticchettio</p> <p><b>149</b> - Rumore da frattura o deformazione meccanica</p> <p><b>14A</b> - Sibilo</p> <p><b>14B</b> - Ribollimento, ebollizione</p> <p><b>14C</b> - Mormorante</p> <p><b>14D</b> - Gorgoglio</p> <p><b>14E</b> - Sfrigolante</p> <p><b>14F</b> - Stridilo</p> <p><b>14G</b> - Macinazione</p> <p><b>14H</b> - Rimbombo</p> <p><b>14I</b> - Rumore della pompa</p> <p><b>14X</b> - Altro specifico rumore insolito</p>	<p><b>150</b> - Guasto generico sul telecomando</p> <p><b>151</b> - Nessuna funzione da telecomando</p> <p><b>152</b> - Funzionamento anomalo da telecomando</p> <p><b>153</b> - Il telecomando non accetta la programmazione</p> <p><b>154</b> - Scarso raggio d'azione del telecomando</p> <p><b>155</b> - problema di funzionamento remoto tramite APP su dispositivo mobile</p> <p><b>156</b> - problema Funzionamento remoto via Bluetooth</p> <p><b>157</b> - problema Funzionamento remoto via WiFi</p> <p><b>158</b> - APP su dispositivo mobile instabile / troppo lento il collegamento all'unità principale</p> <p><b>159</b> - APP su dispositivo Mobile inattiva / connessione impossibile</p> <p><b>15X</b> - Altro problema specifico del telecomando</p>	<p><b>160</b> - Danno fisico generico</p> <p><b>161</b> - Mobile, pannello o vetro danneggiato o deformato</p> <p><b>162</b> - Impugnatura / clip / tracolla danneggiata</p> <p><b>163</b> - Manopola / pulsante / tastierino numerico danneggiato</p> <p><b>164</b> - Sportello / coperchio danneggiato</p> <p><b>165</b> - Guarnizione di tenuta danneggiata</p> <p><b>166</b> - Connettore, terminale, presa, spina o fessura card danneggiata</p> <p><b>167</b> - Lente o obiettivo danneggiato</p> <p><b>168</b> - Cartuccia / puntina danneggiata</p> <p><b>169</b> - Antenna danneggiata</p> <p><b>16A</b> - Tubo catodico / viewfinder (mirino) / display LCD danneggiato</p> <p><b>16B</b> - Componenti o parti estetiche mancanti</p> <p><b>16C</b> - Serigrafie / simboli rovinati o cancellati</p> <p><b>16D</b> - Emissione di fumo / fiamme</p> <p><b>16E</b> - Superficie esterna deformata / a bolle / sbucciata / arrugginita / graffiata / bordo tagliente</p> <p><b>16F</b> - Emissione di odore insolito</p> <p><b>16G</b> - Supporto / base debole o danneggiata</p> <p><b>16H</b> - Altoparlante danneggiato</p> <p><b>16J</b> - L'apparecchio si surriscalda / alcune parti fondono</p> <p><b>16K</b> - Sostanza estranea dentro o sopra l'apparecchio</p> <p><b>16L</b> - Segni di bruciatura</p> <p><b>16M</b> - Superficie interna deformata / sbucciata / arrugginita / graffiata</p> <p><b>16N</b> - Cavo rete danneggiato</p> <p><b>16P</b> - Accessorio danneggiato</p> <p><b>16R</b> - Scolorito</p> <p><b>16S</b> - Danneggiato dal consumatore</p> <p><b>16T</b> - Filtro danneggiato / difettoso</p> <p><b>16U</b> - Imballaggio</p> <p><b>16X</b> - Altro tipo specifico di danno fisico</p>	<p><b>170</b> - Problema generico relativo alle funzioni</p> <p><b>171</b> - Guasto della funzione orologio</p> <p><b>172</b> - Guasto della funzione sleep</p> <p><b>173</b> - Il timer non si può programmare</p> <p><b>174</b> - Il timer non funziona</p> <p><b>175</b> - Problema di programmazione / impostazioni utente</p> <p><b>176</b> - Guasto del muting in registrazione</p> <p><b>177</b> - Errata riproduzione dei brani programmati</p> <p><b>178</b> - Guasto della funzione memory</p> <p><b>179</b> - Commutazione di ingresso difettosa</p> <p><b>17A</b> - Commutazione di uscita difettosa</p> <p><b>17B</b> - Scarica elettrica / scossa / scarica elettrostatica</p> <p><b>17C</b> - Ricerca difettosa (indice / titolo / capitolo / traccia...)</p> <p><b>17D</b> - Lingua / Caratteri errati</p> <p><b>17E</b> - Appare un codice / indicazione di errore sul display</p> <p><b>17F</b> - Interruttore (switch) / tastiera / regolatore non funzionante</p> <p><b>17G</b> - Pedale non funzionante</p> <p><b>17H</b> - Non va in standby</p> <p><b>17J</b> - Non va in modo ibernazione</p> <p><b>17K</b> - Il segnale dall'arme non si sente</p> <p><b>17L</b> - La funzione blocco programmi o comandi non attiva</p> <p><b>17M</b> - Non cambia modalità o funzione</p> <p><b>17N</b> - Malfunzionamento del menu</p> <p><b>17O</b> - Non funziona illuminazione interna</p> <p><b>17P</b> - Non risponde ai comandi dell'utente</p> <p><b>17Q</b> - Il flash o il faretto di ripresa non funziona</p> <p><b>17R</b> - Problema col Codice di Zona / Sicurezza (DVD ecc.)</p> <p><b>17S</b> - Temperatura non regolabile</p> <p><b>17T</b> - Programma bloccato</p> <p><b>17U</b> - Problema di vapore</p> <p><b>17V</b> - Problema di pesatura</p> <p><b>17W</b> - Accessorio non funziona</p> <p><b>17X</b> - Altro problema specifico delle funzioni</p>	<p><b>180</b> - Richieste speciali dell'utente</p> <p><b>181</b> - L'utente richiede il controllo del funzionamento</p> <p><b>182</b> - L'utente richiede una revisione generale</p> <p><b>183</b> - L'utente richiede la conversione dello standard / banda di frequenza</p> <p><b>184</b> - L'utente richiede l'installazione / la programmazione / la messa in opera</p> <p><b>185</b> - L'utente richiede una modifica circuitale o dell'installazione</p> <p><b>186</b> - Errore apparecchio nell'imbollo</p> <p><b>187</b> - Accessorio mancante o errato</p> <p><b>188</b> - L'utente non riesce ad interconnettere o ad assemblare i componenti dell'impianto</p> <p><b>189</b> - Colore errato del prodotto</p> <p><b>18A</b> - Differenza di colore fra componenti</p> <p><b>18B</b> - Problema di montaggio della batteria</p> <p><b>18C</b> - L'utente richiede l'aggiornamento del software o del firmware</p> <p><b>18D</b> - Il prodotto provoca interferenze o disturbi ad altre apparecchiature</p> <p><b>18E</b> - L'utente richiede la calibrazione / taratura</p> <p><b>18X</b> - Altro problema specifico richiesto dall'utente</p> <p><b>18Z</b> - Difetto non dichiarato</p>			
		<p><b>2</b> COMUNICAZIONE</p>	<p><b>210</b> - Non riceve / non c'è comunicazione</p> <p><b>211</b> - Non riceve in AM</p> <p><b>212</b> - Non riceve in FM</p> <p><b>213</b> - Non riceve in SW (onde corte)</p> <p><b>214</b> - Non riceve in VHF</p> <p><b>215</b> - Non riceve in UHF</p> <p><b>216</b> - Non riceve da satellite</p> <p><b>217</b> - Non riceve in CS (solo per il Giappone)</p> <p><b>218</b> - Non riceve in HDTV (alta definizione)</p> <p><b>219</b> - Non riceve in GPS / QPS</p> <p><b>21A</b> - Non riceve le emittenti digitali</p> <p><b>21B</b> - Non riceve ad infrarossi</p> <p><b>21C</b> - Non compone i numeri a toni</p> <p><b>21D</b> - Non c'è comunicazione modem / telefono / fax</p> <p><b>21E</b> - Il modem / telefono non risponde / non c'è portante</p> <p><b>21F</b> - Non riesce a connettersi / inizializzarsi in rete / internet</p> <p><b>21X</b> - Altro tipo specifico di mancata ricezione</p>	<p><b>220</b> - Scarso ricezione o collegamento</p> <p><b>221</b> - Scarso ricezione in AM</p> <p><b>222</b> - Scarso ricezione in FM</p> <p><b>223</b> - Scarso ricezione in SW (onde corte)</p> <p><b>224</b> - Scarso ricezione in VHF</p> <p><b>225</b> - Scarso ricezione in UHF</p> <p><b>226</b> - Scarso ricezione in BS</p> <p><b>227</b> - Scarso ricezione in CS (solo per il Giappone)</p> <p><b>228</b> - Scarso ricezione in HDTV (alta definizione)</p> <p><b>229</b> - Scarso ricezione in GPS / QPS</p> <p><b>22A</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>22B</b> - Scarso ricezione degli infrarossi</p> <p><b>22C</b> - Connessione scarsa / intermittente alla rete / internet</p> <p><b>22X</b> - Altro tipo specifico di scarsa ricezione</p>	<p><b>230</b> - Problemi di trasmissione / comunicazione</p> <p><b>231</b> - Non trasmette / non entra in comunicazione</p> <p><b>232</b> - Trasmissione / comunicazione debole</p> <p><b>233</b> - Eccessivo livello di trasmissione</p> <p><b>234</b> - Non c'è trasmissione tra unità base e unità portatile</p> <p><b>235</b> - Trasmissione debole tra unità base e unità portatile</p> <p><b>236</b> - Non trasmette ad infrarossi</p> <p><b>237</b> - Comunicazione unilaterale</p> <p><b>238</b> - Il modem / telefono riappende quando entra in comunicazione</p> <p><b>239</b> - Il modem / telefono si sgancia durante la comunicazione</p> <p><b>23A</b> - Non stampa o non memorizza il rapporto di trasmissione</p> <p><b>23B</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23C</b> - Scarso ricezione degli infrarossi</p> <p><b>23D</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23E</b> - Scarso ricezione degli infrarossi</p> <p><b>23F</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23G</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23H</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23I</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23J</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23K</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23L</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23M</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23N</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23O</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23P</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23Q</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23R</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23S</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23T</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23U</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23V</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23W</b> - Scarso ricezione delle emittenti digitali</p> <p><b>23X</b> - Altro problema di trasmissione / comunicazione</p>	<p><b>240</b> - Ricezione / trasmissione rumorosa</p> <p><b>241</b> - Rumore di linea</p> <p><b>242</b> - Oscillazione</p> <p><b>243</b> - Interferenza fra stazioni</p> <p><b>24X</b> - Altro tipo di rumore in ricezione / trasmissione</p>	<p><b>250</b> - Ricezione / trasmissione instabile</p> <p><b>251</b> - Deriva della sintonia</p> <p><b>252</b> - Sintonia evanescente</p> <p><b>253</b> - Collegamento intermittente alla linea / cade la linea</p> <p><b>254</b> - Comunicazione mancata / instabile con indicazione di segnale debole</p> <p><b>25X</b> - Altri tipi di instabilità in ricezione / trasmissione</p>	<p><b>260</b> - Problemi di sintonia / navigazione</p> <p><b>261</b> - Sintonia manuale difettosa</p> <p><b>262</b> - Sintonia automatica difettosa</p> <p><b>263</b> - Non sintonizza correttamente</p> <p><b>264</b> - Anomalia alle preselezioni / rubrica / indirizzario memorizzato</p> <p><b>265</b> - Discordanza tra posizione del veicolo e navigatore</p> <p><b>266</b> - Dati errati nella mappa di navigazione</p> <p><b>267</b> - Non visualizza la mappa di navigazione</p> <p><b>268</b> - La posizione del veicolo non cambia o cambia casualmente</p> <p><b>269</b> - Dopo l'impostazione dei criteri la ricerca non savvia</p> <p><b>26A</b> - Problemi nel calcolo dell'itinerario</p> <p><b>26B</b> - Il ricalcolo dell'itinerario non funziona</p> <p><b>26C</b> - Lentezza o mancata visualizzazione delle informazioni sul traffico</p> <p><b>26X</b> - Altro problema di sintonia / navigazione</p>	<p><b>270</b> - Problema generico di comunicazione speciale</p> <p><b>271</b> - Non compone (correttamente) i numeri</p> <p><b>272</b> - La selezione automatica del canale non funziona</p> <p><b>273</b> - La risposta automatica non funziona</p> <p><b>274</b> - Non legge i messaggi</p> <p><b>275</b> - Lautocomposizione / ricomposizione del numero non funziona</p> <p><b>276</b> - Sintetizzatore voce difettoso / Non funziona il riconoscimento vocale</p> <p><b>277</b> - Non squilla / Non funziona il vibracall</p> <p><b>278</b> - Squillo eccessivo / debole</p> <p><b>279</b> - Il modem / telefono non aggancia la linea</p> <p><b>27A</b> - Il fax non funziona regolarmente</p> <p><b>27B</b> - Il modem interferisce con il telefono</p> <p><b>27C</b> - Manca il tono di linea dal modem / telefono</p> <p><b>27D</b> - Non funziona il trasferimento delle chiamate</p> <p><b>27E</b> - Anomalia nellemissioni del rapporto / giornale / riepilogo delle trasmissioni</p> <p><b>27F</b> - Videochiamata / videoconferenza non funziona</p> <p><b>27X</b> - Altro particolare problema di comunicazione</p>	<p><b>280</b> - Problema generico di ricezione speciale</p> <p><b>281</b> - Ricezione / Identificazione stereo difettosa</p> <p><b>282</b> - Guasto sul canale principale (A) del doppio sonoro TV</p> <p><b>283</b> - Guasto sul canale secondario (B) del doppio sonoro TV</p> <p><b>284</b> - Ricezione SSB (banda laterale unica) difettosa</p> <p><b>285</b> - Anomalia in RDS / WPS / PDC / XDS</p> <p><b>286</b> - Anomalia nel televideo / leggenda compressa / ricezione EPG</p> <p><b>287</b> - Ricezione satellite / RTTY difettosa</p> <p><b>288</b> - Anomalia in modo fax</p> <p><b>289</b> - Il modem non è rilevato dal sistema</p> <p><b>28A</b> - Anomalia relativa al costo o alla durata della chiamata</p> <p><b>28B</b> - Non funziona in viva voce</p> <p><b>28C</b> - Si è attivato il blocco di sicurezza</p> <p><b>28D</b> - Anomalia nel controllo di movimento dell'antenna</p> <p><b>28X</b> - Altri problemi di ricezione particolari</p>		
			<p><b>3</b> IMMAGINE</p>	<p><b>310</b> - Manca video</p> <p><b>311</b> - Manca video in passante (EE)</p> <p><b>312</b> - Manca video in play</p> <p><b>313</b> - Manca video nel viewfinder (mirino)</p> <p><b>314</b> - Manca video: c'è solo il raster</p> <p><b>315</b> - Manca il raster: l'immagine è nera</p> <p><b>316</b> - problema di righe orizzontali</p> <p><b>317</b> - problema di righe verticali</p> <p><b>318</b> - Manca video nel LCD</p> <p><b>319</b> - Manca video all'uscita secondaria</p> <p><b>31X</b> - Altro problema di mancanza del video</p>	<p><b>320</b> - Problema di livello dell'immagine</p> <p><b>321</b> - Immagine troppo scura</p> <p><b>322</b> - Immagine troppo chiara</p> <p><b>323</b> - Contrasto debole</p> <p><b>324</b> - Contrasto eccessivo</p> <p><b>325</b> - Saturazione del livello del bianco o del nero</p> <p><b>326</b> - Ombreggiatura sull'immagine</p> <p><b>327</b> - Appare solo parte dell'immagine</p> <p><b>328</b> - Immagine solarizzata</p> <p><b>329</b> - Immagine solorizzata</p> <p><b>32X</b> - Altro problema di livello dell'immagine</p>	<p><b>330</b> - Problema di qualità dell'immagine</p> <p><b>331</b> - Scarso risoluzione dell'immagine</p> <p><b>332</b> - Immagine sfuocata</p> <p><b>333</b> - Ringing (serie di linee verticali sull'immagine)</p> <p><b>334</b> - Sovraoscillazione / ritardo orizzontale (CCD / LCD)</p> <p><b>335</b> - Scadente linearità o geometria dell'immagine</p> <p><b>336</b> - Dimensione dell'immagine non corretta</p> <p><b>337</b> - Errata centratura dell'immagine</p> <p><b>338</b> - Immagine inclinata</p> <p><b>339</b> - Ampiezza verticale irregolare</p> <p><b>33A</b> - Ampiezza orizzontale irregolare</p> <p><b>33B</b> - ombreggiatura in 3D</p> <p><b>33X</b> - Altro problema di qualità dell'immagine</p>	<p><b>340</b> - Immagine rumorosa</p> <p><b>341</b> - Effetto neve</p> <p><b>342</b> - Punti o dropout sull'immagine</p> <p><b>343</b> - Barre di rumore sull'immagine</p> <p><b>344</b> - Linee di blanking sull'immagine</p> <p><b>345</b> - Battimento nell'immagine</p> <p><b>346</b> - Immagine sdoppiata (riflessione)</p> <p><b>347</b> - Rumore di commutazione delle teste sull'immagine</p> <p><b>348</b> - Rumore da sovrarmodulazione</p> <p><b>349</b> - Moiré</p> <p><b>34A</b> - Effetto mosaico sull'immagine</p> <p><b>34B</b> - Immagine confusa</p> <p><b>34C</b> - Uniformità scadente (effetto nuvole / mura)</p> <p><b>34X</b> - Altro tipo di rumore sull'immagine</p>	<p><b>350</b> - Immagine instabile</p> <p><b>351</b> - Sincronismo instabile</p> <p><b>352</b> - Variazione ciclica delle dimensioni dell'immagine (pompaggio)</p> <p><b>353</b> - Jitter (instabilità orizzontale alle alte frequenze)</p> <p><b>354</b> - L'immagine balla (orizzontalmente o verticalmente)</p> <p><b>355</b> - Flicker dell'immagine</p> <p><b>356</b> - Lampeggio dell'immagine</p> <p><b>357</b> - Muting ciclico dell'immagine</p> <p><b>358</b> - Immagine instabile per errato impatto testina / nastro</p> <p><b>359</b> - Skew del VCR / Immagine spostata in orizzontale</p> <p><b>35A</b> - L'immagine si "congela" ad intermittenza</p> <p><b>35B</b> - Salto / ripetizione dell'immagine</p> <p><b>35X</b> - Altro problema di instabilità dell'immagine</p>	<p><b>360</b> - Cattiva qualità di registrazione video</p> <p><b>361</b> - Non registra il video</p> <p><b>362</b> - Guasto della protezione contro la cancellazione video</p> <p><b>363</b> - Non cancella la vecchia registrazione video</p> <p><b>364</b> - Cancellazione indesiderata dell'immagine</p> <p><b>365</b> - Non registra da telecamera</p> <p><b>366</b> - Registra solo un semiquadro</p> <p><b>367</b> - Registra solo poche immagini</p> <p><b>368</b> - Built-in malfunzionamento della fotocamera o difettoso</p> <p><b>36X</b> - Altro problema di registrazione video</p>	<p><b>370</b> - Problema di funzione speciale video</p> <p><b>371</b> - Problema di editing</p> <p><b>372</b> - Anomalia dell'effetto dissolvenza / tendina</p> <p><b>373</b> - Anomalia della commutazione negativo / positivo</p> <p><b>374</b> - Anomalia nel superimporre / titolare</p> <p><b>375</b> - Anomalia in PIP / Sezione video digitale</p> <p><b>376</b> - Anomalia nella trasmissione video</p> <p><b>377</b> - Anomalia nello shutter digitale</p> <p><b>378</b> - Anomalia nella funzione genlock</p> <p><b>379</b> - Anomalia nella funzione flash / strobo</p> <p><b>37A</b> - Anomalia nella sezione video digitale / zoom digitale</p> <p><b>37B</b> - Anomalia nella funzione auto-editing</p> <p><b>37C</b> - Anomalia nello stabilizzatore dimmagine</p> <p><b>37D</b> - Anomalia nella funzione di cattura dell'immagine</p> <p><b>37E</b> - Anomalia nella funzione di sottotitolazione</p> <p><b>37F</b> - Anomalia nella regolazione della velocità in play</p> <p><b>37G</b> - Anomalia nella commutazione normale / multi-angle</p> <p><b>37H</b> - Anomalia nella commutazione del formato immagine</p> <p><b>37J</b> - Errata indentazione / indicizzazione delle immagini</p> <p><b>37K</b> - Non funziona il blanking / Non va in muting video</p> <p><b>37L</b> - Anomalia nel modo bassa luminosità</p> <p><b>37M</b> - conversione 2D&gt; 3D non corretta</p> <p><b>37X</b> - Altro problema di funzione speciale video</p>	<p><b>380</b> - Guasto generico del CCD / LCD / tubo catodico</p> <p><b>381</b> - CCD / LCD / tubo impressionato in permanenza</p> <p><b>382</b> - Graffio sul CCD / LCD / tubo catodico</p> <p><b>383</b> - Polvere / sporizia sul CCD / LCD / tubo catodico</p> <p><b>384</b> - Fosforo / pixel mancante nel CCD / LCD / tubo catodico</p> <p><b>385</b> - Pixel luminosi, mancanti o lampeggianti</p> <p><b>386</b> - Righe orizzontali / verticali / oblique sull'immagine</p> <p><b>387</b> - Il numero di pixel guasti eccede le specifiche</p> <p><b>388</b> - Impressionato in modo indelebile</p> <p><b>389</b> - Una o più linee luminose o mancanti</p> <p><b>38A</b> - Emissione di luce anomala dal display (plasma)</p> <p><b>38X</b> - Altro problema del CCD / LCD / tubo catodico</p>	
				<p><b>4</b> COLORE</p>	<p><b>410</b> - Manca il colore</p> <p><b>411</b> - Manca il colore in passante (EE)</p> <p><b>412</b> - Manca il colore in play</p> <p><b>413</b> - Manca il colore nel viewfinder (mirino)</p> <p><b>414</b> - Manca il colore in parte dell'immagine</p> <p><b>41X</b> - Altro problema di mancanza colore</p>	<p><b>420</b> - Problema di livello colore</p> <p><b>421</b> - Colore debole</p> <p><b>422</b> - Colore eccessivo</p> <p><b>42X</b> - Altro problema di livello colore</p>	<p><b>430</b> - Scadente qualità del colore</p> <p><b>431</b> - Mancano alcuni o tutti i colori</p> <p><b>432</b> - Bilanciamento del bianco incorretto</p> <p><b>433</b> - Problema di tinta (hue)</p> <p><b>434</b> - Problema di purezza</p> <p><b>435</b> - Errato impatto del raggio / uniformità del bianco</p> <p><b>436</b> - Convergenza errata</p> <p><b>437</b> - Errato allineamento dei tre CCD / tubi (proiettore)</p> <p><b>438</b> - Moiré di colore / arco colorato</p> <p><b>439</b> - Ritardo del croma (shift) rispetto alla luminanza</p> <p><b>43X</b> - Altro problema di qualità del colore</p>	<p><b>440</b> - Colore rumoroso</p> <p><b>441</b> - Rumore croma su immagine in bianco e nero</p> <p><b>442</b> - Striature / righe di colore</p> <p><b>443</b> - Barre di colore sull'immagine</p> <p><b>44X</b> - Altro tipo di rumore croma</p>	<p><b>450</b> - Colore instabile</p> <p><b>451</b> - Lampi di colore</p> <p><b>452</b> - Lento ma continuo cambio della tinta (hue)</p> <p><b>453</b> - Flicker di colore</p> <p><b>454</b> - Non aggancia il colore</p> <p><b>45X</b> - Altro tipo di instabilità del colore</p>	<p><b>460</b> - Scadente qualità di registrazione del colore</p> <p><b>461</b> - Non registra il colore</p> <p><b>462</b> - Colore rumoroso in registrazione</p> <p><b>46X</b> - Altro problema di registrazione del croma</p>	<p><b>470</b> - Problema di funzione speciale per il colore</p> <p><b>471</b> - Guasto del bilanciamento automatico del bianco</p> <p><b>472</b> - Guasto di effetto speciale per il colore</p> <p><b>47X</b> - Altro problema di funzione speciale per il colore</p>	

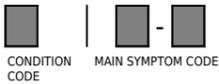


EXTENDED SYMPTOM CODE (\*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



Main table with 9 columns (1-9) and 24 rows (1-X). Columns include categories like AUDIO, MECCANISMO, ELABORAZIONE DI DATI, and STAMPA / COPIA / SCANNERIZZAZIONE. Each cell contains a list of symptoms and their corresponding codes.

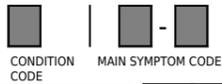


EXTENDED SYMPTOM CODE (\*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



CONDITION CODE	MAIN SYMPTOM CODE	1 - NON FUNZIONANTE	2 - LIVELLO	3 - QUALITÀ	4 - RUMORE	5 - INSTABILE	6 - DANNI FISICI O PROBLEMI DI REGISTRAZIONE	7 - FUNZIONE SPECIALE
1	Costante							
2	Intermittente							
3	Dopo un po di tempo							
4	In ambiente caldo							
5	In ambiente freddo							
6	Quando si commuta							
7	Sotto vibrazioni							
8	In ambiente umido / bagnato / piovoso / nevososo							
9	In ambiente secco							
A	A seguito di un danno fisico dall'esterno							
B	Dopo un fulmine							
C	Solo con certe stazioni / software / modi / canali / bande di frequenza / reti							
D	Solo con certi standard o sistemi							
E	Solo su un canale							
F	Solo su certi ingressi							
G	Solo su certe uscite							
H	In standby / In stato di inattività / Da spento							
I	All'accensione							
J	In un punto di editing							
K	Quando è collegato ad altro apparecchio, accessorio o adattatore							
L	Contaminato da un liquido							
M	Per un breve istante subito dopo l'accensione							
N	Dopo aver fatto una copia							
O	Sotto stress / sovraccarico							
P	Al momento dello spegnimento							
Q	Solo quando invia segnali o scrive i dati							
R	Solo quando riceve segnali o legge i dati							
S	Solo con certi dischi, cassette, CD, DVD, MD...							
T	Solo in un particolare punto o zona del disco, cassetta, CD, MD...							
U	Solo in una o più zone geografiche							
V	Dopo aggiornamento / upgrade del prodotto							
X	Linea con codici IRIS (avanzati)							
	<b>A</b>	<b>LAVAGGIO / ASCIUGATURA</b>						
	<b>B</b>	<b>RAFFREDDAMENTO / CONDIZIONATORE PORTATILE / VENTOLA</b>						
	<b>C</b>	<b>COTTURA</b>						
	<b>J</b>	<b>PRODOTTI PER LA CUCINA / PREPARAZIONE DI CIBI</b>						
	<b>X</b>	<b>CURA DELLA PERSONA / SALUTE / INFANZIA</b>						
		<b>A10</b> - Non funziona <b>A11</b> - Non riscalda <b>A12</b> - Non scarica / carica acqua <b>A13</b> - Non risciacqua / non circola <b>A14</b> - Non asciuga <b>A15</b> - Non consuma sale <b>A16</b> - Non evidente il consumo di lucidante / ammorbidente <b>A17</b> - Non consuma detersivo <b>A18</b> - Non entra acqua <b>A19</b> - Non scarica aria <b>A1A</b> - Non c'è acqua nel raccoglitore <b>A1B</b> - Non gira / centrifuga <b>A1C</b> - Si arresta durante flusso del programma <b>A1D</b> - Continua attraverso l'arresto <b>A1E</b> - Continua senza arresto <b>A1F</b> - Il programma si arresta / pompa continuamente <b>A1G</b> - Carica costantemente acqua <b>A1H</b> - Riscalda senza acqua <b>A1J</b> - Lacqua non fluisce / bloccata <b>A1K</b> - Nessun consumo dell'agente sbiancante <b>A1L</b> - Nessun consumo dell'ammorbidente <b>A1X</b> - Altro problema non operativo	<b>A20</b> - Problema durante il funzionamento <b>A21</b> - Scarica acqua impropriamente <b>A22</b> - Acqua di carico insufficiente <b>A23</b> - Asciugatura / Centrifuga insufficiente <b>A24</b> - Consumo eccessivo di sale <b>A25</b> - Consumo eccessivo di lucidante <b>A26</b> - Consumo eccessivo di detersivo <b>A27</b> - Carica troppa acqua <b>A28</b> - Flusso di programma troppo veloce / lento <b>A29</b> - Resta acqua dopo risciacquo <b>A2A</b> - Rotazione/centrifuga impropria <b>A2B</b> - Manopola dei programmi si ferma e rimane in ogni posizione <b>A2C</b> - Carica detersivo solo parzialmente <b>A2D</b> - Utilizza l'ammorbidente immediatamente <b>A2E</b> - Carica acqua e la scarica immediatamente dopo <b>A2G</b> - Tempo di asciugatura troppo lungo <b>A2H</b> - Errata posizione del cestello <b>A2X</b> - Altro problema del flusso di programma	<b>A30</b> - Qualità del lavaggio/pulitura/asciugatura <b>A31</b> - Non pulito <b>A32</b> - Macchie di caffè e te <b>A33</b> - Deposito sporco residuo <b>A34</b> - Resti di cibo <b>A35</b> - Depositi granulari <b>A36</b> - Bicchieri appannati / poco lucidi <b>A37</b> - Strisce / macchie sulle stoviglie <b>A38</b> - Ruggine sulle posate <b>A39</b> - Grinze eccessive sui panni <b>A3A</b> - Lavaggio bruciato <b>A3B</b> - Lavaggio caldo e asciutto <b>A3C</b> - Lavaggio caldo e bagnato <b>A3D</b> - Lavaggio danneggiato <b>A3X</b> - Altro problema di qualità del lavaggio	<b>A40</b> - Rumore <b>A44</b> - Rumore durante centrifuga <b>A4X</b> - Altro problema di rumore	<b>A50</b> - Perdite / Sgocciolamenti & Danni Ingresso - Uscita <b>A51</b> - Perdita d'acqua <b>A52</b> - Emissione vapori <b>A53</b> - Produce schiuma <b>A54</b> - Tubo danneggiato <b>A55</b> - Emissione d'aria <b>A57</b> - Coperchio del cestello danneggiato / aperto <b>A58</b> - Cestello bloccato <b>A59</b> - Condensatore bloccato <b>A5X</b> - Altro problema di perdita / carico / danno esterno	<b>A60</b> - Parti Danneggiate <b>A61</b> - Cestello lavastoviglie danneggiato <b>A62</b> - Coperchio / camera di risciacquo danneggiato <b>A63</b> - Coperchio / alloggiamento detersivo danneggiato <b>A64</b> - Filtro lanugine danneggiato <b>A6X</b> - Altro problema di parti danneggiate	
		<b>B10</b> - Non funziona <b>B11</b> - Non raffredda <b>B12</b> - Non congela <b>B13</b> - Non preriscalda <b>B16</b> - Non scongela <b>B17</b> - Non deumidifica <b>B19</b> - Il ventilatore non si spegne <b>B1A</b> - Non produce ghiaccio <b>B1B</b> - Non produce ghiaccio tritato <b>B1C</b> - Non produce acqua fredda <b>B1X</b> - Altro problema non operativo	<b>B20</b> - Problema durante il funzionamento <b>B22</b> - Congelamento insufficiente <b>B26</b> - Congelamento eccessivo <b>B29</b> - Ventilazione insufficiente <b>B2A</b> - Ventilazione solo su uno lato <b>B2B</b> - Ventilatore non regolabile <b>B2C</b> - Compressore che lavora in continua <b>B2D</b> - Filtro non funziona <b>B2X</b> - Altro problema di operazione insufficiente	<b>B30</b> - Qualità <b>B32</b> - Alimenti decomposti / danneggiati <b>B33</b> - Gelato troppo duro <b>B34</b> - Insufficiente qualità dei cubetti di ghiaccio <b>B35</b> - Condensa sugli alimenti <b>B3X</b> - Altro problema di qualità	<b>B40</b> - Acqua / Ghiaccio / Rumore <b>B41</b> - Si forma condensa all'interno <b>B42</b> - Si forma ghiaccio all'interno <b>B44</b> - Si forma acqua all'interno <b>B45</b> - Compressore rumoroso <b>B46</b> - Interruttore magnetico rumoroso <b>B47</b> - Termostato rumoroso <b>B4X</b> - Altro problema di ghiaccio / rumore	<b>B50</b> - Perdite / Sgocciolamenti <b>B51</b> - Perdita olio / combustibile <b>B52</b> - Emissione di fuliggine <b>B53</b> - Emissione di fumo <b>B54</b> - Perdita di acqua <b>B5X</b> - Altro problema di perdita	<b>B60</b> - Parti danneggiate <b>B61</b> - Evaporatore danneggiato <b>B62</b> - Regolatore di temperatura bloccato <b>B63</b> - Selezionatore / commutatore difettoso <b>B64</b> - Alloggiamento filtro difettoso <b>B6X</b> - Altro problema di danneggiamento parti	
		<b>C10</b> - Non funziona <b>C11</b> - Il forno non si scalda <b>C12</b> - Elemento riscaldante non funziona <b>C13</b> - Piastra non funziona <b>C14</b> - Un fuoco non funziona <b>C15</b> - L'estensione del piano cottura non funziona <b>C16</b> - Circolazione aria calda difettosa <b>C17</b> - Sezione microonde difettosa <b>C18</b> - Grilli difettosi <b>C19</b> - Non accende <b>C1A</b> - L'agitatore non ruota <b>C1B</b> - Il piatto microonde / deflettore non ruota <b>C1C</b> - Non funziona l'indicatore di piastra calda <b>C1D</b> - Nessun ciclo di pulizia <b>C1E</b> - Lo spiedo non gira <b>C1G</b> - Nessuna pressione <b>C1X</b> - Altro problema non operativo	<b>C20</b> - Problema durante il funzionamento <b>C21</b> - Cottura irregolare <b>C22</b> - I regolatori di funzione non operano <b>C23</b> - Un regolatore di funzione non opera <b>C24</b> - Fiamma instabile <b>C25</b> - Il piano cottura non si scalda a sufficienza <b>C26</b> - Il piano cottura si scalda in modo eccessivo <b>C27</b> - Il forno non si scalda a sufficienza <b>C28</b> - Il forno si scalda in modo eccessivo <b>C29</b> - Tempo di cottura troppo lungo <b>C2A</b> - Tempo di infornata troppo lungo <b>C2B</b> - La ventola di raffreddamento lavora per lungo tempo <b>C2C</b> - Fiamma si spegne <b>C2D</b> - Insufficiente pulizia <b>C2E</b> - Lo spiedo non gira correttamente <b>C2F</b> - Lampeggi / scintille visibili <b>C2X</b> - Altro problema di operazione incorretta	<b>C30</b> - Qualità di cottura / infornata <b>C31</b> - Cattive prestazioni di cottura / infornata <b>C32</b> - Il cibo brucia <b>C33</b> - Irregolare brunitura <b>C34</b> - Insoddisfacente cottura al microonde <b>C35</b> - Insoddisfacente cottura alla griglia <b>C36</b> - Insoddisfacente cottura convenzionale <b>C37</b> - Insoddisfacente cottura al vapore <b>C38</b> - Insoddisfacente cottura in modo combinato <b>C39</b> - Tempo di cottura troppo lungo <b>C3X</b> - Altro problema di qualità della cottura		<b>C50</b> - Perdite / Sgocciolamenti <b>C51</b> - Emissione / perdita di calore <b>C52</b> - Unto / Condensa / Sporco residuo sulla superficie - porta in vetro <b>C53</b> - Perdita di gas <b>C54</b> - Perdita di microonde <b>C55</b> - Spruzzo di olio <b>C5X</b> - Altro problema di perdita	<b>C60</b> - Parti danneggiate <b>C61</b> - Piano griglia difettoso <b>C62</b> - Piastra calda inclinata <b>C63</b> - Piano cottura danneggiato / rigato / scolorito <b>C64</b> - Tasto d'accensione forno danneggiato <b>C65</b> - Tasto d'accensione piastra danneggiato <b>C66</b> - Tasto forno danneggiato <b>C67</b> - Tasto/i scolorito/i <b>C69</b> - Sensore temperatura danneggiato <b>C6A</b> - Dispositivo di accensione del gas danneggiato <b>C6B</b> - Cavità danneggiata / scolorita <b>C6X</b> - Altro problema di danneggiamento parti	<b>C70</b> - Problemi al circuito / impianto GAS <b>C71</b> - Tubo gas danneggiato <b>C72</b> - Cannello gas danneggiato <b>C73</b> - Regolatore di pressione danneggiato <b>C74</b> - Cilindro gas danneggiato <b>C75</b> - Valvola gas danneggiato <b>C7X</b> - Altro problema circuito gas
		<b>J10</b> - Nessuna funzione <b>J11</b> - Non impasta <b>J12</b> - Non miscela <b>J13</b> - No va lo sbattitore (frusta) <b>J14</b> - Non mescola <b>J15</b> - Non trincia <b>J16</b> - Non chiude (braccio rotante) <b>J17</b> - Non affetta <b>J18</b> - Non trita <b>J1X</b> - Altro problema di "nessuna funzione"	<b>J20</b> - Problema di funzionamento <b>J21</b> - Non impasta a sufficienza <b>J22</b> - Non miscela a sufficienza <b>J23</b> - Sbattitore (frusta) non funziona a sufficienza <b>J24</b> - Non mescola a sufficienza <b>J25</b> - Non trincia a sufficienza <b>J26</b> - Non chiude (braccio rotante) a sufficienza <b>J27</b> - Non affetta a sufficienza <b>J28</b> - Non trita a sufficienza <b>J29</b> - Malfunzionamento dell'impugnatura <b>J2X</b> - Altro problema di "funzionamento"	<b>J30</b> - Insoddisfacenti prestazioni / elaborazioni <b>J31</b> - Pessima cottura / tostatura <b>J3X</b> - Altro problema di "insoddisfacenti prestazioni / elaborazioni"		<b>J50</b> - Perdita <b>J51</b> - Perdita dal recipiente <b>J52</b> - Perdita dal barattolo <b>J5X</b> - Altro problema di "perdita"	<b>J60</b> - Parti danneggiate <b>J61</b> - Braccio rotante danneggiato <b>J62</b> - Recipiente danneggiato <b>J63</b> - Cestino danneggiato <b>J6X</b> - Altro problema di "parti danneggiate"	
		<b>K10</b> - Nessuna funzione <b>K11</b> - Non riscalda <b>K12</b> - Nessuna circolazione di aria calda <b>K13</b> - Non misura <b>K14</b> - Non riceve, non si collega <b>K15</b> - Nessun audio / video <b>K1X</b> - Altro problema di "nessuna funzione"	<b>K20</b> - Problema di funzionamento <b>K21</b> - Insufficiente flusso di aria <b>K22</b> - Pressione troppo bassa <b>K23</b> - Problema di ugello <b>K24</b> - Problema con lo spruzzatore orale <b>K25</b> - Scarsa ricezione Audio / video <b>K2X</b> - Altro "problema di funzionamento"	<b>K30</b> - Insoddisfacenti prestazioni / risultati <b>K31</b> - Peso non corretto <b>K32</b> - Unità di misura / portata non corretta <b>K33</b> - Pessime prestazioni di rasatura <b>K34</b> - Pessime prestazioni di taglio <b>K35</b> - Insoddisfacente funzione di auto pulizia <b>K36</b> - Lametta consumata <b>K37</b> - Strato esterno consumato <b>K38</b> - Aspira i capelli <b>K39</b> - Sensazione di scottatura (sulla pelle) <b>K3A</b> - Dolore segnalato dall'utente finale <b>K3B</b> - Incorretta miscelazione di cibi <b>K3C</b> - Pessimo risultato da misura <b>K3D</b> - Pessimo Audio <b>K3E</b> - Pessimo Video <b>K3F</b> - Interferenze <b>K3X</b> - Altro problema di "insoddisfacenti prestazioni / risultati"				

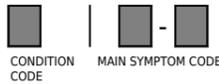

EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - NON FUNZIONANTE	2 - LIVELLO	3 - QUALITÀ	4 - RUMORE	5 - INSTABILE	6 - DANNI FISICI O PROBLEMI DI REGISTRAZIONE	7 - FUNZIONE SPECIALE					
<b>1</b> Costante	<b>L</b> CURA DEL PAVIMENTO	<b>L10</b> - Nessuna funzione <b>L11</b> - La spazzola non funziona <b>L12</b> - Non aspira <b>L1X</b> - Altro problema di "nessuna funzione"	<b>L20</b> - Problema di funzionamento <b>L21</b> - Problema di ugello <b>L22</b> - Funzionamento anomalo del battitappeto <b>L23</b> - Aspirazione non regolabile <b>L24</b> - Non trova la postazione di base (robot aspirapolvere) <b>L25</b> - Non riconosce bordi e scale (robot aspirapolvere) <b>L2X</b> - Altro "problema di funzionamento"	<b>L30</b> - Insoddisfacenti prestazioni / risultati di pulizia <b>L31</b> - Pessime prestazioni di pulizia <b>L32</b> - Pessimo movimento <b>L33</b> - Aspirazione insufficiente <b>L34</b> - Aria di scarico troppo calda <b>L3X</b> - Altro problema di "insoddisfacenti prestazioni / risultati di pulizia"		<b>L50</b> - Perdita <b>L51</b> - Perdita di aria <b>L52</b> - Perdita di acqua <b>L53</b> - Emissione di polvere <b>L5X</b> - Altro problema di "perdita"	<b>L60</b> - Parti danneggiate <b>L61</b> - Sacchetto della polvere difettoso <b>L62</b> - Problema di bloccaggio degli accessori <b>L63</b> - Problema con il tubo ricurvo <b>L64</b> - Cinghia danneggiata <b>L6X</b> - Altro problema di "parti danneggiate"						
<b>2</b> Intermittente													
<b>3</b> Dopo un po di tempo													
<b>4</b> In ambiente caldo													
<b>5</b> In ambiente freddo													
<b>6</b> Quando si commuta													
<b>7</b> Sotto vibrazioni													
<b>8</b> In ambiente umido / bagnato / piovoso / nevososo													
<b>9</b> In ambiente secco	<b>M</b> CURA DEL VESTIARIO	<b>M10</b> - Nessuna funzione <b>M11</b> - La pompa non funziona <b>M12</b> - Non spruzza (acqua o vapore) <b>M13</b> - Non produce vapore <b>M14</b> - Il modo turbo non funziona <b>M15</b> - La regolazione del vapore non funziona <b>M1X</b> - Altro problema di "nessuna funzione"	<b>M20</b> - Problema di funzionamento <b>M21</b> - Insufficiente pressione del vapore <b>M22</b> - Vapore eccessivo <b>M23</b> - Vapore continuo <b>M24</b> - Consumo di acqua troppo veloce <b>M25</b> - Impugnatura troppo calda <b>M26</b> - Tubo di gomma troppo caldo <b>M27</b> - Ventilazione insufficiente <b>M2X</b> - Altro "problema di funzionamento"	<b>M30</b> - Stiratura insoddisfacente <b>M31</b> - La piastra si appiccica <b>M32</b> - Gocce di acqua escono dalla piastra <b>M33</b> - Vestiti bruciati o con scottature <b>M34</b> - Pessimo scorrimento <b>M35</b> - Piastra / caldaia incrostata <b>M36</b> - Macchie sui vestiti <b>M37</b> - Difficile da riempire <b>M38</b> - Condensa <b>M39</b> - Piastra macchiata, non si pulisce <b>M3A</b> - Particelle bianche escono dalla base / piastra <b>M3B</b> - Non toglie le pieghe <b>M3C</b> - Apparecchio troppo pesante <b>M3D</b> - Cancelli le stampe <b>M3E</b> - Impugnatura con bordi taglienti <b>M3F</b> - Levigature non sufficienti <b>M3X</b> - Altro problema di "stiratura insoddisfacente"	<b>M40</b> - Rumoroso / Instabile <b>M41</b> - Tavola instabile <b>M42</b> - Ferro instabile <b>M4X</b> - Altro problema di "rumoroso / instabile"	<b>M50</b> - Perdita <b>M51</b> - Perdita di acqua <b>M52</b> - Perdita di vapore <b>M53</b> - Acqua fuoriesce dal serbatoio <b>M54</b> - Perdita di vapore dal generatore <b>M55</b> - Gocce di acqua dall'asse da stiro <b>M56</b> - Acqua fuoriesce dal generatore <b>M57</b> - Perdita di acqua / umidità sul tubo di gomma <b>M5X</b> - Altro problema di "perdita"	<b>M60</b> - Parti danneggiate <b>M61</b> - Piastra danneggiata <b>M62</b> - Involucro del ferro da stiro rotto <b>M63</b> - Involucro del generatore rotto <b>M64</b> - Serbatoio dell'acqua rotto <b>M65</b> - Piastra spelata / usurata <b>M66</b> - Tubo del vapore / tubo di gomma danneggiato / logorato <b>M67</b> - Fascetta danneggiata <b>M68</b> - Fissaggio della tastiera danneggiato <b>M6X</b> - Altro problema di "parti danneggiate"						
<b>A</b> A seguito di un danno fisico dall'esterno													
<b>B</b> Dopo un fulmine													
<b>C</b> Solo con certe stazioni / software / modi / canali / bande di frequenza / reti													
<b>D</b> Solo con certi standard o sistemi													
<b>E</b> Solo su un canale													
<b>F</b> Solo su certi ingressi													
<b>G</b> Solo su certe uscite													
<b>H</b> In standby / In stato dinattività / Da spento													
<b>I</b> Allaccensione													
<b>J</b> In un punto di editing													
<b>K</b> Quando è collegato ad altro apparecchio, accessorio o adattatore									<b>N</b> BEVANDE	<b>N10</b> - Nessuna funzione <b>N11</b> - Nessuna bevanda fredda <b>N12</b> - Nessuna bevanda calda <b>N13</b> - La macina non funziona <b>N14</b> - La pompa non funziona <b>N15</b> - Il caffè non fluisce <b>N16</b> - Nessun gas / bollicine <b>N17</b> - Capsule o cialde non si adattano <b>N18</b> - Nessuna produzione di schiuma di latte <b>N1X</b> - Altro problema di "nessuna funzione"	<b>N20</b> - Problema di funzionamento <b>N21</b> - Tempo troppo lungo <b>N22</b> - Schiuma insufficiente <b>N23</b> - Troppa schiuma <b>N24</b> - Pressione troppo alta <b>N25</b> - Pressione troppo bassa <b>N26</b> - Problemi col programma di disincrostazione <b>N27</b> - Problemi col programma di pulizia <b>N28</b> - Problemi col programma combi (pulizia e disincrostazione) <b>N29</b> - Erogazione instabile della bevanda <b>N2A</b> - Erogazione instabile della schiuma di latte <b>N2B</b> - Riflusso di liquido nel serbatoio dell'acqua <b>N2C</b> - Incrostazione <b>N2D</b> - Errato volume erogato <b>N2E</b> - Problema con il porta filtro <b>N2F</b> - Erogazione eccessiva <b>N2G</b> - Schizzi <b>N2H</b> - Gocciolamenti <b>N2X</b> - Altro "problema di funzionamento"	<b>N30</b> - Insoddisfacente qualità della bevanda <b>N31</b> - Pessimo gusto della bevanda <b>N32</b> - Polvere di caffè nella tazzina o nel contenitore caffè <b>N33</b> - Pessima macinazione <b>N34</b> - Il gocciolatore si riempie troppo velocemente <b>N35</b> - Caffè troppo leggero <b>N36</b> - Caffè troppo forte <b>N37</b> - Polvere di caffè nel dispositivo <b>N38</b> - Residuo di caffè troppo torbido <b>N39</b> - Incorretta ribollitura <b>N3A</b> - Latte non abbastanza caldo (accessorio di preparazione del latte) <b>N3B</b> - Bevanda miscelata troppo calda <b>N3C</b> - Schiuma di latte troppo fredda <b>N3D</b> - Insufficiente consistenza della schiuma di latte <b>N3E</b> - Insufficiente crema del caffè <b>N3F</b> - Incorretta miscelazione della bevanda <b>N3X</b> - Altro problema di "insoddisfacente qualità della bevanda"	<b>N50</b> - Perdita di bevanda <b>N5X</b> - Altro problema di "perdita di bevanda"
<b>L</b> Contaminato da un liquido													
<b>M</b> Per un breve istante subito dopo l'accensione													
<b>N</b> Dopo aver fatto una copia													
<b>O</b> Sotto stress / sovraccarico													
<b>P</b> Al momento dello spegnimento													
<b>Q</b> Solo quando invia segnali o scrive i dati													
<b>R</b> Solo quando riceve segnali o legge i dati													
<b>S</b> Solo con certi dischi, cassette, CD, DVD, MD...													
<b>T</b> Solo in un particolare punto o zona del disco, cassetta, CD, MD...													
<b>U</b> Solo in una o più zone geografiche	<b>P</b> DISPOSITIVI DI POTENZA / GIARDINAGGIO	<b>P10</b> - Nessuna funzione <b>P11</b> - Nessuna battitura <b>P12</b> - Nessun impatto <b>P13</b> - Non frena <b>P14</b> - Non taglia <b>P15</b> - Non concima <b>P1X</b> - Altro problema di "nessuna funzione"	<b>P20</b> - Problema di funzionamento <b>P21</b> - Impatto insufficiente <b>P22</b> - Pressione insufficiente <b>P23</b> - Freno insufficiente <b>P24</b> - Insoddisfacente contenitore di pezzi <b>P25</b> - Blocco frizione <b>P26</b> - Problemi di frizione <b>P2X</b> - Altro "problema di funzionamento"	<b>P30</b> - Strumenti / insoddisfacenti prestazioni / risultati <b>P31</b> - Taglio inclinato <b>P3X</b> - Altro problema di "strumenti / insoddisfacenti prestazioni / risultati"		<b>P60</b> - Parti danneggiate <b>P61</b> - Problema col porta batteria <b>P62</b> - Problema di lama <b>P63</b> - Problema di riflettore <b>P64</b> - Custodia danneggiata <b>P65</b> - Problema di valvola <b>P6X</b> - Altro problema di "parti danneggiate"							
<b>V</b> Dopo aggiornamento / upgrade del prodotto													
<b>X</b> Linea con codici IRIS (avanzati)													



## EXTENDED CONDITION CODES

X11	A livello della porta
X12	A livello della vasca
X13	A livello del filtro
X14	A livello del cassetto
X15	Alla sezione di ingresso
X16	Alla sezione di uscita
X17	Sopra
X18	Sotto
X19	Davanti
X1A	Dietro
X1B	A sinistra
X1C	A destra
X1D	Sulla superficie interna
X1E	Sulla superficie esterna
X1F	Al posteriore sinistro
X1G	Al posteriore centrale
X1H	Al posteriore destro
X1J	Al frontale sinistro
X1K	Al frontale centrale
X1L	Al frontale destro
X1X	Altrove
X21	Durante il caricamento
X22	Durante il prelavaggio
X23	Durante il prerisciacquo
X24	Durante il lavaggio
X25	Durante il riscaldamento
X26	Durante il risciacquo
X27	Durante l'ultimo risciacquo
X28	Durante lo scarico
X29	Durante una centrifuga intermedia
X2A	Durante la centrifuga finale
X2B	Durante l'asciugatura
X2C	Tamburo in rotazione
X2D	Tamburo fermo
X2E	Durante la mandata dell'acqua
X2F	Durante l'ammollo
X2X	Altro momento specifico del programma di lavaggio
X31	Durante l'apertura o la chiusura della porta
X32	Forno in funzione
X33	Microonde in funzione
X34	Piano di cottura in funzione
X35	Durante la cottura convezione naturale
X36	Durante la cottura ventilata
X37	Durante la cottura grill
X38	Durante il ciclo di pulizia
X3X	Altro momento specifico del programma di cottura
X41	Durante la fabbricazione o lo sminuzzamento del ghiaccio
X42	Durante la distribuzione dell'acqua
X43	Durante la supercongelazione
X44	Durante lo sbrinamento
X45	Durante il raffreddamento
X46	Durante la ventilazione
X47	Compressore fermo
X4X	Altro momento specifico in modalità frigorifero / congelatore

## Codici guasti

MECHANICAL		ELECTRICAL		REPAIRCODES	
<b>A</b>	Usurato (o guasto meccanico generico)	<b>G3</b>	Bordi taglienti	<b>N</b>	Manutenzione
<b>A1</b>	Funzionamento irregolare	<b>H</b>	Incrinato / spelato / corrosivo / fuso	<b>O</b>	Rimesso a nuovo / ricondizionato
<b>B</b>	Sporco / imbrattato	<b>H1</b>	Rotto / spelato, scrostato	<b>P</b>	Ricambi sostituiti per prevenzione
<b>C1</b>	Troppo ampio	<b>H2</b>	Corroso	<b>Q</b>	Azione preventiva senza sostituzione di ricambi
<b>C2</b>	Troppo stretto	<b>H4</b>	Vernice/colore diverso	<b>Q1</b>	Aggiornamento software a titolo preventivo
<b>D</b>	Tagliato / rotto	<b>I</b>	Allentato / fuori sede / smontato	<b>R1</b>	Reso / rimborsato (riparazione troppo costosa)
<b>D1</b>	Spaccato / strappato	<b>I1</b>	Non saldato o incollato, saldatura rotta	<b>R2</b>	Reso / rimborsato (troppe visite / riparazioni)
<b>D2</b>	Collo del cinescopio rotto	<b>I2</b>	Parti allentate sul cinescopio (visibili o nascoste)	<b>R3</b>	Reso / rimborsato (ricambi non disponibili)
<b>E</b>	Deformato	<b>J</b>	Vibrazione / oscillazione / instabilità	<b>R4</b>	Reso / rimborsato (impossibile da riparare)
<b>F</b>	Sfondato	<b>J1</b>	Prodotto non perfettamente in piano	<b>R5</b>	Reso / rimborsato (su richiesta del rivenditore)
<b>F1</b>	Incollato / Inceppato	<b>J2</b>	Vibra	<b>R6</b>	Reso / rimborsato (su richiesta del costruttore)
<b>F2</b>	Stretto	<b>K3</b>	Perdita di vuoto del cinescopio	<b>R7</b>	Reso / rimborsato (accordo commerciale)
<b>F4</b>	Annodato, attorcigliato / piegato / schiacciato	<b>L</b>	Secco (non lubrificato)	<b>R8</b>	Reso / rimborsato (ricambio esausto)
<b>G</b>	Graffiato / ammaccato / bordi taglienti	<b>M1</b>	Bloccato, intasato	<b>R9</b>	Reso / rimborsato (ricambio non codificato)
<b>G1</b>	Cinescopio graffiato o rovinato allesterno	<b>O</b>	Bruciato / scarica elettrica / pixel mancanti	<b>U</b>	Fornite spiegazioni allutente
<b>G2</b>	Ammaccato	<b>V</b>	Circuito stampato incrinato	<b>V</b>	Preventivo non accettato
<b>G3</b>	Bordi taglienti			<b>W</b>	Eseguito preventivo con manodopera e ricambi
				<b>X</b>	Eseguito preventivo con la sola manodopera
				<b>Y</b>	Reso non riparato
<b>16</b>	Dati errati nella mappa di navigazione	<b>R1</b>	Interruzione elettrica nel cinescopio	<b>Y1</b>	Accantonato in attesa distruzione
<b>2</b>	Esaurito / bassa emissione	<b>S</b>	In perdita (di acido / ...) / in deriva	<b>Y2</b>	Accantonato in attesa distruzione con rimborso
<b>51</b>	Guasto della tensione di rete	<b>S1</b>	Cinescopio in perdita elettrica	<b>Y3</b>	Prodotto inoltrato per riparazione
<b>N</b>	Componente guasto / scheda guasta	<b>T</b>	Falso contatto / connessione instabile	<b>Y4</b>	Installazione del prodotto
<b>O1</b>	Geometria del cinescopio fuori specifiche	<b>T1</b>	Cattivo contatto di massa	<b>Z</b>	Sostituzione dellapparecchio
<b>O2</b>	Convergenza del cinescopio fuori specifiche	<b>U</b>	Pista interrotta	<b>Z0</b>	Sostituzione del prodotto (accordo commerciale)
<b>O3</b>	Messa a fuoco del cinescopio	<b>W</b>	Saldatura fredda o mancante (non più utilizzato)	<b>Z1</b>	Sostituzione del prodotto per riparazione troppo costosa
<b>O4</b>	Problema di purezza del cinescopio	<b>W1</b>	Saldatura mancante	<b>Z2</b>	Sostituzione del prodotto per troppo visite o riparazioni
<b>O5</b>	Cortocircuito del EAT nel cinescopio	<b>W2</b>	Saldatura in ponte / Cortocircuito causato dalla saldatura	<b>Z3</b>	Sostituzione del prodotto per ricambi non disponibili
<b>O6</b>	Scarica EAT nel cinescopio	<b>W3</b>	Saldatura incrinata	<b>Z4</b>	Sostituzione del prodotto perché è impossibile ripararlo
<b>O7</b>	Pixel guasti oltre le specifiche	<b>W4</b>	Saldatura non aderisce al componente	<b>Z5</b>	Sostituzione del prodotto su richiesta del rivenditore
<b>O8</b>	Bobina di deflessione guasta	<b>W5</b>	Il componente non fa contatto con la saldatura	<b>Z6</b>	Sostituzione del prodotto su richiesta del produttore
<b>O9</b>	Rumore dal Cinescopio o Bobina di deflessione	<b>W6</b>	Reoforo / Flessibile ripiegato per posizionamento incorretto	<b>Z7</b>	Sostituzione di un accessorio del prodotto
<b>Q</b>	In corto circuito	<b>X</b>	Corto circuito causato dalla saldatura	<b>Z8</b>	Sostituzione del prodotto (ricambio esausto)
<b>Q1</b>	Cortocircuito nel cinescopio	<b>Y</b>	Componente errato / scheda errata	<b>Z9</b>	Sostituzione del prodotto (ricambio non codificato)
<b>R</b>	Circuito aperto	<b>Z</b>	Componente / scheda mancante		
<b>R1</b>	Interruzione elettrica nel cinescopio				

	1 - PRODOTTO	2 - PERIFERICA / DISPOSITIVO MULTIMEDIALE	3 - PERCEZIONE DELL'UTENTE / DOCUMENTAZIONE	4 - INTERCONNESSIONE	5 - FORNITORE DEL SERVIZIO
1 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	<p><b>111</b> - Difficoltà nelleffettuare la sintonizzazione iniziale dei programmi</p> <p><b>112</b> - Difficoltà nelleffettuare la sintonizzazione dei canali TV nel videoregistratore</p> <p><b>113</b> - Difficoltà nel denominare / memorizzare i canali sul programma desiderato</p> <p><b>11X</b> - Altro problema specifico relativo alle impostazioni preliminari del prodotto</p>	<p><b>121</b> - La batteria / pila non era stata installata</p> <p><b>122</b> - E stata installata una batteria / pila non adatta</p> <p><b>123</b> - La batteria / pila non è stata installata correttamente</p> <p><b>124</b> - Errata alimentazione</p> <p><b>125</b> - Connessione instabile dell'alimentazione</p> <p><b>126</b> - Utilizzato accessorio non adatto</p> <p><b>12X</b> - Altro problema specifico nell'installazione / utilizzo di periferiche o altri dispositivi</p>	<p><b>131</b> - L'utente non aveva letto la "Guida rapida all'uso"</p> <p><b>132</b> - L'utente non aveva letto il "Manuale d'uso"</p> <p><b>133</b> - Spiegazione errata nel "Manuale d'uso"</p> <p><b>134</b> - Specifiche tecniche ingannevoli</p> <p><b>13X</b> - Altro problema specifico relativo all'interpretazione da parte del cliente o alla documentazione</p>	<p><b>141</b> - Connessione instabile dell'antenna</p> <p><b>142</b> - Connessione instabile tra videoregistratore e TV</p> <p><b>143</b> - Errata installazione del sistema Surround</p> <p><b>144</b> - Utilizzata antenna non adatta</p> <p><b>145</b> - Utilizzati cavi di connessione inadeguati</p> <p><b>14X</b> - Altro problema specifico d'installazione relativo alle interconnessioni tra gli apparecchi</p>	<p><b>151</b> - Utente non registrato presso il fornitore del servizio / provider</p> <p><b>15X</b> - Altro problema specifico d'installazione relativo al fornitore del servizio / provider</p>
2 CONDIZIONI LOCALI	<p><b>211</b> - Utilizzo in condizioni di elevata temperatura / umidità</p> <p><b>212</b> - Utilizzo in condizioni di elevata luminosità</p> <p><b>213</b> - Utilizzo in condizioni di elevata rumorosità</p> <p><b>214</b> - Tensione di alimentazione fuori dalle specifiche</p> <p><b>21X</b> - Altre condizioni locali che influenzano l'utilizzo del prodotto</p>	<p><b>221</b> - Batteria / pila scarica</p> <p><b>222</b> - Interferenza da altro apparecchio collegato o non collegato</p> <p><b>223</b> - Utilizzo fuori portata del dispositivo a distanza (telecomando / cuffia infrarossi ...)</p> <p><b>22X</b> - Altre condizioni locali che influenzano l'utilizzo di periferiche o altri dispositivi</p>	<p><b>231</b> - Sintomo non riscontrato dopo verifica</p>	<p><b>241</b> - Segnale debole nella zona di utilizzo</p> <p><b>242</b> - Apparecchio fuori dall'area servita</p> <p><b>243</b> - Funzionamento intermittente a causa di interferenze</p> <p><b>244</b> - Errato posizionamento degli altoparlanti surround</p> <p><b>245</b> - Errata installazione dell'antenna</p> <p><b>24X</b> - Altre condizioni locali che influenzano la ricezione o il funzionamento</p>	<p><b>251</b> - Il servizio PDC non è disponibile</p> <p><b>252</b> - Il servizio NICAM / Stereo non è disponibile</p> <p><b>253</b> - Il servizio Widescreen non è disponibile</p> <p><b>254</b> - Il servizio RDS non è disponibile</p> <p><b>255</b> - Il servizio DAB/DVB non è disponibile</p> <p><b>25X</b> - Altro tipo di servizio non disponibile</p>
3 COMPLESSITÀ	<p><b>311</b> - Disposizione ingannevole dei comandi sul prodotto</p> <p><b>312</b> - Comandi disagiati perché troppo piccoli sul prodotto</p> <p><b>313</b> - Nomenclatura carente sui comandi / connessioni</p> <p><b>314</b> - Informazioni carenti o ingannevoli su display / menu / OSD ...</p> <p><b>31X</b> - Altro problema specifico relativo alla difficoltà d'uso del prodotto</p>	<p><b>321</b> - Disposizione ingannevole dei comandi sul telecomando</p> <p><b>322</b> - Comandi disagiati perché troppo piccoli sul telecomando</p> <p><b>32X</b> - Altro problema specifico relativo alla difficoltà d'uso di periferiche</p>	<p><b>331</b> - Difficoltà nell'utilizzo del prodotto</p> <p><b>332</b> - Difficoltà nell'utilizzo del telecomando</p> <p><b>333</b> - Difficoltà nell'utilizzo del Timer di registrazione</p> <p><b>334</b> - Difficoltà nell'utilizzo del Televideo</p> <p><b>335</b> - Difficoltà nella regolazione dell'orologio</p>	<p><b>341</b> - Il cavo SCART non era connesso - Canale assente in AV</p> <p><b>342</b> - Errata connessione dei cavi in dotazione</p> <p><b>343</b> - Uso errato della connessione digitale</p> <p><b>344</b> - Uso errato della connessione IEEE1394</p> <p><b>34X</b> - Altro problema specifico relativo alla complessità d'interconnessione</p>	
4 SOFTWARE / QUALITÀ	<p><b>411</b> - Utilizzato software incompatibile col prodotto</p> <p><b>412</b> - Il cliente ha perso la password / codice d'accesso</p>	<p><b>421</b> - Utilizzato supporto (disco, cassetta ...), o dispositivo per la memorizzazione dei dati, di qualità scadente</p> <p><b>422</b> - Utilizzato supporto (disco, cassetta ...), o dispositivo per la memorizzazione dei dati, difettoso</p> <p><b>423</b> - Utilizzato supporto (disco, cassetta ...), o dispositivo per la memorizzazione dei dati, di formato non adatto</p>	<p><b>431</b> - Il prodotto non rispetta le aspettative del cliente</p> <p><b>432</b> - La qualità dell'immagine non rispetta le aspettative del cliente</p> <p><b>433</b> - La qualità dell'audio non rispetta le aspettative del cliente</p> <p><b>434</b> - L'estetica del prodotto non rispetta le aspettative del cliente</p> <p><b>435</b> - Livello di rumore non soddisfa le aspettative del cliente</p>	<p><b>441</b> - Software incompatibile con altro prodotto</p> <p><b>442</b> - Segnale incompatibile con altro prodotto</p>	<p><b>451</b> - Errata versione del software</p>

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Modo operatore		AA - applicazione		AF - banda frequenza		AI - connessioni ingresso/ uscita		AM - dispositivo di montaggio		AX - accessori	
AO1	Riproduzione (play)	AA1	modalità testo	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	montaggio normale	AX1	adattatore per alimentazione
AO2	Pausa	AA2	modalità blocco	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	pedistallo	AX2	caricatore
AO3	Registra	AA3	blocco parentale ( sicurezza bimbi)	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	montaggio a muro	AX3	telecomando
AO4	avanzamento veloce	AA4	informazioni su schermo	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	montaggio a soffitto	AX4	cuffia
AO5	riavvolgimento veloce	AA5	tempo differito	AF5	VHF	AI5	COMPOSITO (CVBS / FBAS)	AM5	montaggio in auto	AX5	auricolare
AO6	inversione	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	componente	AM6	installazione	AX6	diffusore
AO7	punto definito/ memorizzato	AA7	Interconnessione esterna	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO	AM7	sotto il tavolo	AX7	antenna
AO8	salto traccia	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	borsa/ valigia per il trasporto	AX8	microfono
AO9	rivedere	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	Alimentazione AC (corrente alternata)	AM9	tasca per il trasporto	AX9	sintonizzatore
AOA	copia	AAA	EPG	FAA	n/a	AlA	Alimentazione DC (corrente continua)	AMA	NECK BAND	AXA	ricevitore satellitare
AOB	copia alta velocità	AAB	RDS	AFB	n/a	AlB	1.5MM	AMB	tripode	AXB	ricevitore GPS
AOC	temporizzatore riproduzione ( play)	AAC	CD TEXT	AFC	n/a	AlC	2.5MM	AMC	cintura	AXC	amplificatore di potenza
AOD	temporizzatore registrazione	AAD	ID 3 TAG	AFD	n/a	AlD	3.5MM	AMD	nastro/ fettuccia	AXD	DISPLAY / MONITOR / SCHERMO
AOE	casuale	AAE	modo "interconnessione " (LINK MODE )	AFE	n/a	AlE	6.3MM	AME	maniglia	AXE	adattatore per cards / adattatore di segnali
AOF	avanzamento lento	AAF	n/a	AFF	n/a	AlF	BNC	AMF	coperto anti pioggia	AXF	lampada flash
AOG	immagine fissa	AAG	n/a	AFG	n/a	AlG	cuffia	AMG	custodia subacquea	AXG	macchina fotografica
AOH	immagine nell'immagine	AAH	n/a	AFH	n/a	AlH	microfono	AMH	kit vivavoce	AXH	unità ottica
AOI	modalità immagine automatica	AAI	n/a	AFI	n/a	AlI	diffusore	AMI	n/a	AXI	filtro
AOJ	modalità...	AAJ	n/a	AFJ	n/a	AlJ	centrale	AMJ	n/a	AXJ	kit per auto
AOK	suono avvolgente (surround)	AAK	n/a	AFK	n/a	AlK	frontale	AMK	n/a	AXK	cavo dalimentazione
AOL	funzione loudness attivata	AAL	n/a	AFI	n/a	AlL	posteriore	AML	n/a	AXL	cavo di segnale
AOM	Suono XBS	AAM	n/a	AFM	n/a	AlM	sub-woofer	AMM	n/a	AXM	puntina/ testina
AON	ZOOM	AAN	n/a	AFN	n/a	AlN	RF	AMN	n/a	AXN	Occhiali / portaocchiali
AOO	grandangolo	AAO	n/a	AFO	n/a	AlO	XLR	AMO	n/a	AXO	Sensore
AOP	tele	AAP	n/a	AFP	n/a	AlP	telecomando	AMP	n/a	AXP	SET TOP BOX
AOQ	modo menù	AAQ	n/a	AFQ	n/a	AlQ	edita	AMQ	n/a	AXQ	n/a
AOR	memoria	AAR	n/a	AFR	n/a	AlR	connessione a sistema	AMR	n/a	AXR	n/a
AOS	riprendi	AAS	n/a	AFS	n/a	AlS	n/a	AMS	n/a	AXS	n/a
AOT	congelamento / ibernazione	AAT	n/a	AFT	n/a	AlT	n/a	AMT	n/a	AXT	n/a
AOU	n/a	AAU	n/a	AFU	n/a	AlU	n/a	AMU	n/a	AXU	n/a
AOV	n/a	AAV	n/a	AFV	n/a	AlV	n/a	AMV	n/a	AXV	n/a
AOW	n/a	AAW	n/a	AFW	n/a	AlW	n/a	AMW	n/a	AXW	n/a
AOX	altro	AAX	altro	AFX	altro	AlX	altro	AMX	altro	AXX	altro

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - ambito operativo /funzione		DP - tipo di programma		DN - Ambiente di rete		DI - Connessione Ingresso/ uscita (I/O)		DH - Ambiente di sistema hardware		DS - ambiente di sistema software	
DO1	BIOS	DP1	WORD PROCESSING	DN1	antenna terrestre	DI1	Seriale RS232 / COM	DH1	Scheda principale	DS1	versione BIOS
DO2	DOS	DP2	foglio lavoro	DN2	rete cablata	DI2	Parallela / CENTRONICS	DH2	Processore	DS2	numero di partizione
DO3	WINDOWS	DP3	presentazione	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	DISK DRIVE	DS3	numero e nome della porta
DO4	LINUX	DP4	DATABASE	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	HARD DISK	DS4	Numero IRQ
DO5	UNIX	DP5	EDITING immagine	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	Memoria Interna	DS5	driver di sistema + versione
DO6	MAC	DP6	EDITING Video	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	scheda grafica	DS6	Nome di routine service
DO7	OS2	DP7	EDITING Audio	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	controller	DS7	TASK / Nome processo
DO8	Android	DP8	Programma di posta elettronica ( e-mail)	DN8	DVB	DI8	Ottica	DH8	Contraller Giochi	DS8	nome certificato / tipo
DO9	n/a	DP9	Programma Internet	DN9	SATELLITE AUDIO	DI9	HDMI	DH9	adattatore di rete	DS9	tipo protocollo
DOA	n/a	DPA	Programma gioco	DNA	SATELLITE VIDEO	DIA	HI-8	DHA	MODEM	DSA	modo schermo / risoluzione display
DOB	n/a	DPB	programma CD-/DVD	DNB	SATELLITE	DIB	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHB	Adattatore PCMCIA	DSB	tabella codici
DOC	n/a	DPC	Programma file.manager	DNC	DIAL-UP MODEM	DIC	NETWORK / DATA	DHC	USB	DSC	impostazione lingua
DOD	MMS	DPD	programma di formattazione	DND	Connessione ISDN	DID	IRDA	DHD	Mouse standard	DSD	impostazione paese
DOE	E-MAIL	DPE	Scansione Virus	DNE	Connessione DSL	DIE	PC-CARD SLOT	DHE	Ottico / mouse laser	DSE	n/a
DOF	SMS	DPF	FIREWALL	DNF	GPRS	DIF	PCMCIA	DHF	TOUCH PAD	DSF	n/a
DOG	SMTP	DPG	Programma di rete	DNG	UMTS	DIG	replicatore di porte	DHG	TRACK BALL	DSG	n/a
DOH	POP3	DPH	Programma Host	DNH	DECT	DIH	IDE	DHH	TOUCH SCREEN	DSH	n/a
DOI	APPLE OS	DPI	Programma di sistema ( system Operation)	DNI	GSM	DII	SCSI	DHI	Schermo / DISPLAY / MONITOR	DSI	n/a
DOJ	NOVELL	DPJ	Programma di comunicazione	DNJ	DAB	DIJ	50 BUS	DHJ	stampante	DSJ	n/a
DOK	n/a	DPK	Software driver per apparati	DNK	GPS	DIK	D-SUB 15-PIN	DHK	SCANNER	DSK	n/a
DOL	n/a	DPL	programma Virus / infettato	DNL	LAN	DIL	D-SUB 9-PIN	DHL	tastiera	DSL	n/a
DOM	n/a	DPM	programma fuori standard	DNM	ETHERNET	DIM	HDMI (ARC)	DHM	APP sul dispositivo mobile	DSM	n/a
DON	n/a	DPN	n/a	DNN	BLUETOOTH	DIN	n/a	DHN	ROUTER	DSN	n/a
DOO	n/a	DPO	n/a	DNO	Infrarossi / IRDA	DIO	n/a	DHO	n/a	DSO	n/a
DOP	n/a	DPP	n/a	DNP	WIRELESS / W-LAN	DIP	DISPLAY PORT	DHP	n/a	DSP	n/a
DOQ	n/a	DPQ	n/a	DNQ	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIQ	n/a	DHQ	n/a	DSQ	n/a
DOR	n/a	DPS	n/a	DNR	Banda larga	DIR	n/a	DHR	n/a	DSR	n/a
DOS	n/a	DPT	n/a	DNS	INTERNET	DIS	n/a	DHS	n/a	DSS	n/a
DOT	n/a	DPU	n/a	DNT	NFC	DIT	n/a	DHT	n/a	DST	n/a
DOU	n/a	DPV	n/a	DNU	DVB-T2	DIU	n/a	DHU	n/a	DSU	n/a
DOV	n/a	DPW	n/a	DNV	n/a	DIV	n/a	DHV	n/a	DSV	n/a
DOW	n/a	DPY	n/a	DNW	n/a	DIW	n/a	DHW	n/a	DSW	n/a
DOX	altro	DPX	altro	DNX	altro	DIX	altro	DHX	altro	DSX	altro

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - Analogico		MD - Digitale		FA - Audio		FV - Video		FD - Dati		FC - AV Codec	
MA1	Disco registrabile	MD1	HI-8 VIDEO	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	nastro audio	MD2	DVC-VIDEO	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	nastro audio ( micro)	MD3	nastro	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	nastro video / VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	nastro video / VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	formato 16:9	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	nastro video / S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	formato 14:9	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO
MA7	nastro video / S-VHS-C	MD7	DVD+RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	formato 4:3	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO
MA8	nastro video 8 MM	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)
MA9	nastro video HI-8	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD
MAA	carta termica	MDA	DVD+R	FAA	DAB	FVA	100HZ	FDA	n/a	FCA	SACD (SUPER AUDIO CD)
MAB	carta normale	MDB	DVD-R	FAB	n/a	FVB	SP - NORMALE	FDB	n/a	FCB	MVCD
MAC	carta di qualità per foto	MDC	HD-DVD	FAC	n/a	FVC	LP - LONG PLAY	FDC	n/a	FCC	HDCD
MAD	carta patinata per foto	MDD	BLU RAY DISC (BD)	FAD	n/a	FVD	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE	n/a	FCD	AAC
MAE	Trasparenti (OVERHEAD)	MDE	MULTI MEDIA CARD	FAE	n/a	FVE	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FDI	n/a	FCE	HD-DV
MAF	carta colorata	MDI	MEMORY STICK	FAI	n/a	FVI	CINEMASCOPE	FDG	n/a	FCF	HIGHMAT
MAG	busta	MDG	SD MEMORY CARD	FAG	n/a	FVG	LETTERBOX	FDH	n/a	FCG	WMA
MAH	etichetta	MDH	SD MEMORY CARD MINI	FAH	n/a	FVH	Modo ZOOM	FDI	n/a	FCH	BMP
MAI	cartone	MDI	CF MEMORY CARD	FAI	n/a	FVI	Modo 3D	FDJ	n/a	FCI	JPG
MAJ	diapositiva	MDJ	CF HDD	FAJ	n/a	FVJ	n/a	FDK	n/a	FCJ	EXIF
MAK	film	MDK	FLASH MEMORY	FAK	n/a	FVK	n/a	FDL	n/a	FCK	TIFF
MAL	n/a	MDL	INTERNAL MEMORY	FAL	n/a	FVL	n/a	FDM	n/a	FCL	codice regione
MAM	n/a	MDN	FLOPPY DISK	FAM	n/a	FVM	n/a	FDN	n/a	FCM	WMV
MAN	n/a	MDO	HARD DISK	FAO	n/a	FVN	n/a	FDO	n/a	FCN	n/a
MAO	n/a	MDP	STREAMER TAPE	FAP	n/a	FVO	n/a	FDP	n/a	FCO	n/a
MAP	n/a	MDQ	CD MULTI SESSION	FAQ	n/a	FVP	n/a	FDQ	n/a	FCP	n/a
MAQ	n/a	MDR	VLP	FAR	n/a	FVQ	n/a	FDR	n/a	FCQ	n/a
MAR	n/a	MDT	VIDEO CD	FAS	n/a	FVR	n/a	FDS	n/a	FCR	n/a
MAS	n/a	MDU	n/a	FAT	n/a	FVS	n/a	FDT	n/a	FCS	n/a
MAT	n/a	MDV	n/a	FAU	n/a	FVT	n/a	FDU	n/a	FCT	n/a
MAU	n/a	MDW	n/a	FAV	n/a	FVU	n/a	FDV	n/a	FCU	n/a
MAV	n/a	MDY	n/a	FAW	n/a	FVV	n/a	FDW	n/a	FCV	n/a
MAW	n/a	MDZ	n/a	FAY	n/a	FVW	n/a	FDY	n/a	FCW	n/a
MAX	altro	MDX	altro	FAX	altro	FVX	altro	FDX	altro	FCX	altro

# Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



LOCATION		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS			
L - posizione / locazione		VT - Tempo / colore		VC - batteria / materiale di consumo		VP - Ambiente fisico		VS - situazione			
		VT1	mattino	VC1	batteria NI-CD	VP1	estremamente caldo	VS1	interno / dentro	VF1	codice d'errore
		VT2	mezzogiorno	VC2	batteria NI-MH	VP2	estremamente freddo	VS2	esterno / fuori	VF2	tempo dell'operazione
		VT3	pomeriggio	VC3	batteria Ioni Litio	VP3	estremamente umido	VS3	in spiaggia	VF3	data installazione
		VT4	sera	VC4	batteria Litio	VP4	estremamente secco	VS4	in montagna	VF4	versione software
		VT5	notte	VC5	batteria alcalina	VP5	alta pressione	VS5	sottacqua	VF5	dat. di produzione / codice
		VT6	primavera	VC6	batteria Zinco	VP6	bassa pressione	VS6	in aereo	VF6	canale
		VT7	estate	VC7	batteria Mercurio	VP7	alta velocità	VS7	in barca	VF7	frequenza
		VT8	autunno	VC8	Batteria Piombo	VP8	bassa velocità	VS8	in treno	VF8	tipo specifico medio
		VT9	inverno	VC9	batteria specifica per prodotto	VP9	ad alta potenza / tensione	VS9	in auto	VF9	tasto relativo ( dedicato )
		VTa	bianco	VCa	inchiostro a colori	VPB	a bassa potenza / tensione	VSa	in moto	VFa	numero identificativo componente
		VTB	nero	VCB	inchiostro nero	VPC	alto livello rumore	VSb	usato in altro paese	VFb	tipo modifica
L10	Alto sinistra	VTC	rosso	VCC	toner	VPE	basso livello rumore	VSC	all'inizio	VFc	voce relativa del menù
L20	Alto in mezzo	VTD	verde	VCD	foglio trasferimento termico	VPF	silenzio	VSD	alla fine	VFd	operazione relativa / modo
L30	Alto destra	VTE	blu	VCE	carta trasferimento termico	VPG	musica	VSE	mentre si guida	VFE	identificativo del veicolo
L40	Centro sinistra	VTf	giallo	VCF	filtro	VPH	parlato	VSF	mentre si cammina	VFF	kilometraggio / miglia
L50	Centro in mezzo	VTG	magenta	VCG	borsa	VPI	stanza piccola	VSg	quando si è fermi	VFG	distanza attivazione
L60	Centro destra	VTH	porpora	VCH	spazzola	VPJ	stanza grande	VSH	quando si apre	VFH	valore / livello di settaggio
L70	Inferiore sinistra	VTI	rosa	VCI	blocco	VPK	ambiente sporco	VSI	quando si chiude	VFI	tensione
L80	Inferiore in mezzo	VTJ	ciano	VCJ	lama	VPL	ambiente pulito	VSJ	uso eccessivo (intenso)	VFJ	consumo
L90	Inferiore destra	VTk	chiaro	VCK	lampada	VPM	ambiente fumoso	VSK	uso saltuario (raro)	VFK	misure / dimensioni
LdL	Linea diagonale dall'alto sinistra	VTL	scuro	VCL	retina	VPN	imballo originale	VSL	uso professionale	VFL	volume / capacità
LDR	Linea diagonale dall'alto destra	VTM	n/a	VCM	n/a	VPO	imballo diverso	VSM	non usato	VFM	pagina numero..
LXX	Others	VTN	n/a	VCN	n/a	VPP	pieno	VSN	non imballato	VFN	BRAND NAME
		VTO	n/a	VCO	n/a	VPQ	vuoto	VSO	problemi con lauto registrazione	VFO	MODEL NAME
		VTP	n/a	VCP	n/a	VPR	riempire 10% -30%	VSP	problemi con la pre-registrazione	VFP	BOOT COUNT
		VTQ	n/a	VCQ	n/a	VPS	riempire 40% -60%	VSQ	problemi con lavvio automatico	VFQ	n/a
		VTR	n/a	VCR	n/a	VPT	riempire 70% -90%	VSR	problema alavviamento manuale	VFR	n/a
		VTs	n/a	VCS	n/a	VPU	usato in casa di pietra / pareti in muratura	VSS	dopo la programmazione / installazione	VFS	n/a
		VTT	n/a	VCT	n/a	VPV	usato in casa di legno / pareti in legno	VST	in funzione remoto	VFT	n/a
		VTU	n/a	VCU	n/a	VPW	n/a	VSU	dopo la pulizia	VFU	n/a
		VTV	n/a	VCV	n/a	VPY	n/a	VSV	scarico ( Download)	VFV	n/a
		VTW	n/a	VCW	n/a	VPZ	n/a	VSW	carico ( upload)	VFW	n/a
		VTX	altro	VCX	altro	VPX	altro	VSX	altro	VFX	altro

**NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.**


**BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES**

**1. BASIC USE**

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE\_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

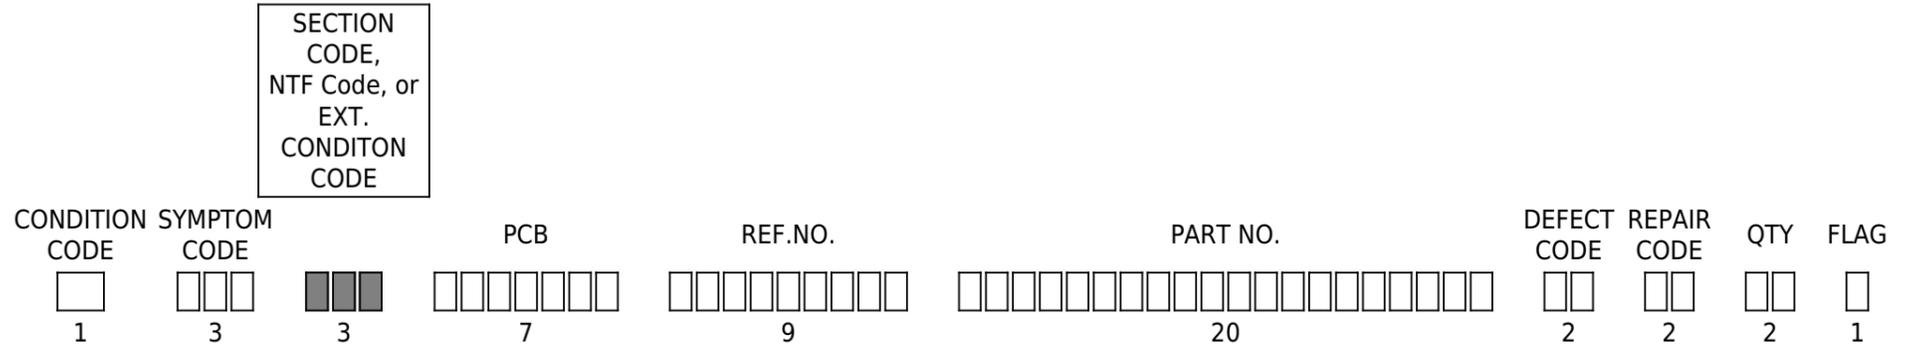

**2. ADVANCED USE**

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

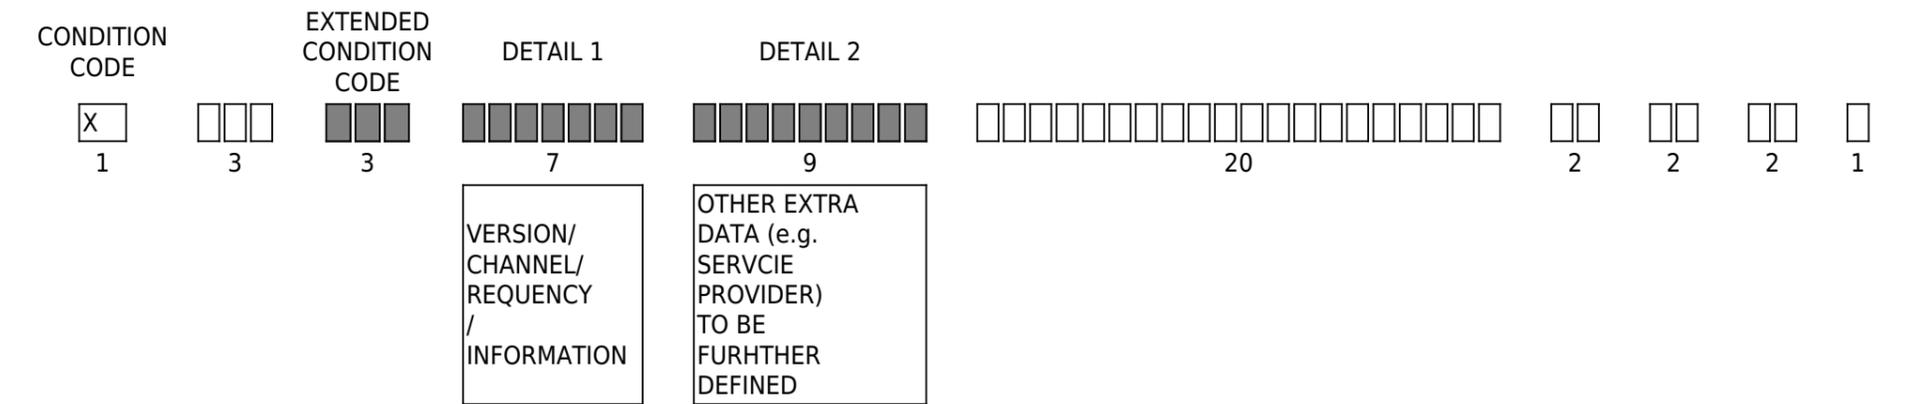

**BASIC SCREENLOCATION MATRIX**

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CETNER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		