


CONDITION CODE	MAIN SYMPTOM CODE	1 - GEEN WERKING	2 - NIVEAU	3 - KWALITEIT	4 - STORING / BIJGELUID	5 - INSTABIEL	6 - BESCHADIGING / OPNAME	7 - SPECIALE FUNCTIE	8 - OVERIGE	9 -
	1	ALGEMEEN								
1	Constant	110 - Voeding of werking 111 - Doet niets 112 - Doet niets op lichtnetadaptor 113 - Doet niets op batterij(en) 114 - Doet niets met oplaadbare batterij(en) 115 - Doet niets op zonnecellen 116 - Doet niets op auto accu 117 - Werkt kortstondig 118 - Schakelt niet uit 119 - Schakelt niet in vanuit standby 11A - Alleen voeding werkt 11B - Herhaaldelijk power on / off 11C - Externe (net) zekeringen slaan door 11D - Set schakelt vanzelf uit 11E - Backup-batterij 11F - Geen werking 11G - Geen automatische aan- / uitschakeling 11H - Interne beveiligingszekering / -schakelaar spreekt aan 11J - Batterij niet herkend 11K - Apparaat start met vertraging 11X - Ander probleem met voeding 11L - Apparaat wordt automatisch ingeschakeld 11M - Apparaat schakelt plotseling uit en start automatisch opnieuw.	120 - Laad- / niveau-probleem 121 - Laadt niet op 122 - Laadt niet volledig op 123 - Oplaadtijd te lang 124 - Te laag temperatuur 125 - Buitenmatige hitte / temperatuur (niet specifiek) 126 - Niet koud genoeg (niet specifiek) 127 - Te koud (niet specifiek) 128 - Draadloos opladen defect 12X - Ander oplaadprobleem	130 - Display / uitlezing 131 - Geen of foutieve displayweergave 132 - Lamp / LED 133 - Niveau-meter 134 - Geen of foutieve display werking 135 - Elektronische afstemming 136 - Mechanische afstemming 137 - Tijd code 138 - Alarm / storing indicatie 139 - Display te helder / donker / gedeeltelijk / onstabiel / slechte kleuren 13A - Verkeerde boodschap in het display 13B - Gedeeltelijk of helemaal geen backlight 13C - Akoestisch signaal / geen beeldscherm 13D - Alarmlicht werkt niet 13E - Alarmlicht is actief 13F - Ontbrekende segmenten 13G - Probleem met omgevingslicht 13X - Ander probleem met display-functie	140 - Bijgeluid 141 - Beeldbuis ontlasting 142 - Hoogspanning ontlasting / vonken 143 - Behuizing / lade 144 - Transformator brom / ratel 145 - Componenten 146 - Ratel uit luidspreker(s) 147 - Klikken 148 - Klok maakt geluid 149 - Kraken 14A - Fluiten 14B - Bruisen/koken 14C - Gezoem 14D - Geruis 14E - Knisperen 14F - Ritselen 14G - Piepen 14H - Gebrom 14I - Pompgeluid 14X - Ander probleem met bijgeluiden	150 - Afstandsbediening 151 - Functioneert niet 152 - Werkt niet goed 153 - Programmer-leerfunctie 154 - Geringe gevoeligheid 155 - Bediening op afstand probleem via Mobiel apparaat APP 156 - Bediening op afstand probleem via Bluetooth 157 - Bediening op afstand probleem via WiFi 158 - Mobile device APP slecht / onstabiele / te trage verbinding naar hoofduin 159 - Mobile device APP crasht / onmogelijk om te bedienen 15X - Ander probleem met afstandsbediening	160 - Uitwendige beschadiging 161 - Defecte / vervormde behuizing / paneel / glasplaat 162 - Defecte handgreep / clip / draagriem 163 - Bedieningstoetsen / knoppen 164 - Deksel / klep / cassette-deur 165 - Afdichting 166 - Defecte plug / aansluiting / kaarthouder 167 - Lens 168 - Element / naald 169 - Antenne 16A - Beeldbuis / viewfinder / LCD-display 16B - Ontbrekend onderdeel / materiaal 16C - Oprduk vervaagt 16D - Set brandt / rookt 16E - Externe oppervlakte (luchtbelletjes / bladders / roest / krassen / scherpe kanten) 16F - Stint 16G - Slappe of defecte standaard 16H - Beschadigde speaker 16J - Apparaat wordt erg heet / componenten smelten 16K - Vreemde stof op / in toestel 16L - Brandkenmerken 16M - Inwendige oppervlakte (luchtbelletjes / bladders / roest / krassen) 16N - Beschadigde voedingskabel 16P - Beschadigd accessoire 16R - Verkleuring 16S - Stuk beschadigd door klant 16T - Filter beschadigd 16U - Verpakking 16X - Ander probleem met uitwendige beschadiging 16V - Gerimpelde weergave	170 - Speciale functie 171 - Klok functie 172 - Slaap / sluimer functie 173 - Timer programmering 174 - Timer 175 - Programmering / gebruikersinstellingen 176 - Rec mute 177 - Geprogrammeerd afspelen 178 - Geheugen 179 - Input schakelaar 17A - Output schakelaar 17B - Elektrische schok / statische ontlasting 17C - Foutie zoekfunctie (index / view / titel / hoofdstuk / spoor ...) 17D - Foutie taal / karakterset 17E - Error code / signaal verschijnt 17F - Schakelaar / toetsenbord / regelaar werkt niet 17G - Pedaal werkt niet 17H - Onjuiste standby-stand 17I - Onjuiste slaap-stand 17K - Geen hoorbaar alarmsignaal 17L - Onjuiste werking kinderslot / keylock functie 17M - Onjuiste modus omschakeling 17N - Menu functie probleem 17O - Geen verlichting 17P - Onjuiste bedieningsfunctie 17Q - Onjuiste werking van lamp / flitslamp 17R - Regio- of beveiligingscode 17S - Temperatuur niet regelbaar 17T - Programma geblokkeerd 17U - Stoom defect 17V - Geen wegging 17W - Toebehoren/Accessoire functioneert niet 17X - Ander probleem met speciale functie	180 - Speciale opdracht 181 - Controleren / testen 182 - Revisie 183 - Frequentie omzetting 184 - Basis instelling / installatie 185 - Modificatie / schakeling / installatie 186 - Verkeerde verpakking vervangen 187 - Verkeerde of ontbrekend accessoire 188 - Niet in staat onderdelen te verbinden / samen te voegen 189 - Foutieve kleur 18A - Kleuren mis 18B - Montage batterij 18C - Verzoek tot update van software / firmware 18D - Apparaat veroorzaakt problemen in andere apparaten 18E - Calibratie / afregeling nodig 18X - Andere speciale vereisten 18Z - Symptoom niet beschikbaar	190 - Geur 191 - Verbrande geur 192 - Vet geur 193 - Rubber geur 194 - Riool/rot geur 195 - Plastic geur 196 - Chloor geur 197 - Ozone geur 198 - Gas geur 199 - Ammoniak geur 19A - Fioul reuk 19B - Roet reuk 19X - Ander specifiek reuk
	2	ONTVANGEN / ZENDEN								
2	Alleen tijdens zenden / schrijven	210 - Ontvangst of verbinding 211 - Geen AM ontvangst 212 - Geen FM ontvangst 213 - Geen Korte Golf ontvangst 214 - Geen VHF ontvangst 215 - Geen UHF ontvangst 216 - Geen BS ontvangst 217 - Geen CS ontvangst 218 - Geen HDTV ontvangst 219 - Geen GPS / QPS ontvangst 21A - Geen ontvangst van digitale uitzending 21B - Geen infrarood ontvangst 21C - Geen kiestoon 21D - Geen modem / telefoon / fax verbinding 21E - Modem / telefoon antwoordt niet / geen carrier 21F - Geen netwerk- of internetverbinding / netwerkinitialisatie faalt 21X - Ander probleem met ontvangst of verbinding	220 - Ontvangsniveau of verbinding 221 - Zwakke AM ontvangst 222 - Zwakke FM ontvangst 223 - Zwakke Korte Golf ontvangst 224 - Zwakke VHF ontvangst 225 - Zwakke UHF ontvangst 226 - Zwakke BS ontvangst 227 - Zwakke CS ontvangst 228 - Zwakke HDTV ontvangst 229 - Zwakke GPS / QPS ontvangst 22A - Slechte ontvangst van digitale uitzending 22B - Slechte infrarood ontvangst 22C - Slechte / onderbroken internet- / netwerkverbinding 22X - Ander ontvangsniveau- / verbindingniveau-probleem	230 - Zenden / verbinden 231 - Zendt niet / geen verbinding 232 - Te laag zendvermogen / slechte verbinding 233 - Te hoog zendvermogen 234 - Geen overdracht tussen basisunit en handset 235 - Zwakke overdracht tussen basisunit en handset 236 - Geen infrarood verzending 237 - Enkelzijdige verbinding 238 - Modem / telefoon verbreekt direct weer na verbinding 239 - Modem verbreekt de verbinding tijdens verbinding 23A - Geen of foutieve transmissie bevestiging / vastlegging 23X - Ander probleem met zenden of verbinding	240 - Storing 241 - Lijnstoring 242 - Oscillatie 243 - Naburkanaal interferentie 244 - Ander probleem van gestoorde ontvangst	250 - Instabiel 251 - Afstemming verloopt 252 - Fading 253 - Onderbroken lijnverbinding 254 - Geen of instabiele verbinding en display "zwak signaal" 25X - Ander probleem met instabiele ontvangst / verbinding	260 - Afstem / navigatieprobleem 261 - Handmatige afstemming 262 - Automatische afstemming 263 - Foutieve afstemming 264 - Programma geheugen / telefoonboek / adresboek probleem 265 - Positie van voertuig wijkt af van gegeven waarde 266 - Kaart info wijkt af van actuele situatie 267 - Er worden geen kaart gegevens getoond 268 - Voertuig verandert niet van positie of beweegt als het niet zou moeten 269 - Kan de ingevoerde gegevens niet vinden 26A - Probleem om de gewenste route te vinden 26B - Automatisch omleiden werkt niet 26C - Geen of te langzaam verkeer in display 26X - Ander afstem / navigatieprobleem	270 - Speciale functie 271 - Nummer kiezen 272 - Kanalselectie 273 - Auto-answer 274 - Berichtuitlezing 275 - Foutie autodial / radial functie 276 - Verkeerde spraakverwerking / Geen stembesturing / herkenning 277 - Geen belttoon / trifunctie 278 - Te harde / zachte oproeptoon 279 - Modem / telefoon blijft hangen in "opgenomen" toestand 27A - Fax werkt niet naar behoren 27B - Modem veroorzaakt problemen met telefoon 27C - Geen kiestoon modem / telefoon 27D - Probleem met doorverbinden 27E - Rapport / dagoverzicht probleem 27F - Defecte videotelefoon / -conferentiefunctie 27X - Ander probleem met speciale communicatie	280 - Speciale ontvangsfunctie 281 - Stereo 282 - Hoofd kanaal 283 - Nevenkanaal 284 - SSB ontvangst 285 - Foutie RDS / VPS / PDC / XDS werking 286 - Teletext / close caption / EPG 287 - Satelliet / telex 288 - Fax 289 - Modem wordt niet door systeem herkend 28A - Onjuiste gesprekskosten weergave 28B - Onjuiste hands-free werking 28C - Set geblokkeerd 28D - Foutieve antenne besturing 28X - Ander probleem met speciale ontvangst 28E - Defecte ondertitelfunctie	
	3	BEELD								
3	Alleen tijdens zenden / schrijven	310 - Geen beeld 311 - In doorlusfunctie 312 - Bij weergave 313 - In viewfinder 314 - Blank raster 315 - Geen raster 316 - Alleen horizontale lijn (bar) 317 - Alleen verticale lijn (bar) 318 - In LCD display 319 - Geen tweede (of hogere) monitor display 31X - Ander probleem met "geen beeld"	320 - Niveau 321 - Te donker beeld 322 - Te helder beeld 323 - Te weinig contrast 324 - Te veel contrast 325 - Verzadigd beeld 326 - Beeldvorming 327 - Gedeeltelijk beeld 328 - Solarization effect in het beeld 32X - Ander probleem met beeldniveau	330 - Kwaliteit 331 - Oplossend vermogen 332 - Focus / beeldscherpte 333 - Ruisbalken 334 - Veeg effect / naijlen 335 - Lineariteit / geometrie 336 - Beeld grootte 337 - Beeld centering 338 - Scheef beeld 339 - Verticale grootte 33A - Horizontale grootte 33B - Bij 3D is er een schaduw effect of er zijn meerdere beelden in de achtergrond zichtbaar 33X - Ander probleem met beeldkwaliteit	340 - Storing 341 - Sneeuw 342 - Spikkels / dropouts 343 - Jitter 344 - Terugslijpen 345 - Interferentie 346 - Geesbeelden 347 - VCR kopstoring 348 - Overmodulatie 349 - Moiré 34A - Mozaiek storing 34B - Hevig gestoord beeld 34C - Vertroebeling, "Mura" 34X - Ander probleem met beeldstoring	350 - Instabiel 351 - Synchronisatie probleem 352 - Pompend beeld 353 - Jitter 354 - Schuddend beeld 355 - Flikkerend beeld 356 - Flitsen 357 - Regelmatige onderbreking 358 - VCR kopbeschadiging 359 - VCR skew / H-shift fout 35A - Geen beeldversering 35B - Springend / herhalend beeld 35X - Ander probleem met instabiel beeld	360 - Foutieve foto- / video-opname 361 - Geen beeldopname 362 - Geen opnamebeveiliging 363 - Wist niet 364 - Wist beeld 365 - Geen camera opname 366 - Slechts één raster 367 - Neemt slechts een aantal beelden op 368 - Ingebouwde camera storing of defect 36X - Ander probleem met beeldopname	370 - Speciale functie 371 - Montage (edit) functie 372 - Fading / wiper functie 373 - Negatief / positief schakeling 374 - Superimpose / telop 375 - Digitale beeld-in-beeld functie 376 - Beeld transmissie 377 - Sluiter functie 378 - Synchronisatie controle 379 - Flash / strobe functie 37A - Digitaliseringsfunctie / zoom 37B - Auto edit functie 37C - Beeldstabilisatie functie 37D - Beeld capture functie 37E - Ondertitel functie 37F - Variabele weergavesnelheid 37G - View / multi-angle omschakeling 37H - Aspectverhouding omschakeling 37J - Thumbnail of beeldindex 37K - Geen blanking 37L - Foutieve "weinig licht" functie 37M - Bij 2D<->3D conversie is de beeldkwaliteit slecht 37X - Ander probleem met speciale beeldfunctie	380 - Beeldscherm / beeldopnemer 381 - Ingebrand 382 - Gekrast 383 - Stof / vuil 384 - Beeldelement / fosfor ontbreekt 385 - Licht, donker of knipperende pixels 386 - Verticale of horizontale lijnen door het beeld 387 - Pixelstandaard buiten specificaties 388 - Ingebrand 389 - Een of meer lichte of donkere lijnen 38A - Abnormale lichtopbrengst van het display 38X - Ander probleem met beeldscherm / beeldopname	
	4	KLEUR								
4	Alleen tijdens zenden / schrijven	410 - Geen kleur 411 - In doorlusfunctie 412 - Bij afspelen 413 - In viewfinder 414 - Gedeelte van beeld 41X - Ander probleem met "geen kleur"	420 - Niveau 421 - Zwakke kleuren 422 - Te veel kleur 42X - Ander probleem met kleurniveau	430 - Kwaliteit 431 - Ontbrekende kleur(en) 432 - Witbalans 433 - Kleurbalans 434 - Kleurzuiverheid 435 - Beamlanding / uniformiteit 436 - Convergentie 437 - Registratie 438 - Moiré-effect / regenboogpatroon 439 - Kleurverschuiving 43X - Ander probleem met kleurkwaliteit	440 - Storing 441 - Kleurruis in zwart / wit beeld 442 - Kleurvegen / strepen 443 - Kleurbalken in beeld 44X - Ander probleem met kleurstoring	450 - Instabiel 451 - Kleurflitsen 452 - Kleurbalans 453 - Kleurflikkering 454 - Geen kleursynchronisatie 45X - Ander probleem met instabiele kleur	460 - Opname 461 - Geen kleuropname 462 - Ruis in kleuropname 46X - Ander probleem met kleuropname	470 - Speciale functies 471 - Automatische witbalans 472 - Kleureffecten functie 47X - Ander probleem met speciale kleurfuncties		



EXTENDED SYMPTOM CODE (*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org




	1 - GEEN WERKING	2 - NIVEAU	3 - KWALITEIT	4 - STORING / BIJGELUID	5 - INSTABIEL	6 - BESCHADIGING / OPNAME	7 - SPECIALE FUNCTIE	8 - OVERIGE	9 -
1 Constant									
2 Met tussenpozen									
3 Na enige tijd									
4 Bij hoge temperatuur									
5 Bij lage temperatuur									
6 Bij het schakelen									
7 Bij trilling / schokken / beweging									
8 In een vochtige / natte / regenachtige / sneeuwrijke omgeving									
9 In droge omgeving									
A Veroorzaakt door schade van buitenaf									
B Na blikseminslag									
C Op bepaalde stations / kanalen / software / frequentieband / functie / netwerk									
D Bij bepaalde standaard of systeem									
E Op een kanaal									
F Op bepaalde ingangen									
G Bij bepaalde uitgangen									
H In de standby / wacht / off stand									
I Tijdens inschakelen									
J Op het edit-punt									
K Wanneer aangesloten op specifieke externe apparatuur of adapter									
L Vochtschade									
M Gedurende korte tijd na inschakelen									
N Na het maken van een kopie									
O Onder zware condities / hoge belasting									
P Bij het uitschakelen									
Q Alleen tijdens zenden / schrijven									
R Alleen tijdens ontvangst / lezen									
S Alleen met bepaalde media									
T Alleen bij het benaderen van een specifiek gedeelte op het medium									
U Alleen op bepaalde geografische locatie(s)									
V Na update / upgrade product									
X Uitgebreide IRIS code lijn (geavanceerd)									
5 GELUID	<p>510 - Geen geluid 511 - In doorlusfunctie 512 - Geen berichten weergave (OGM) 513 - Geen weergave van ingekomen berichten (ICM) 514 - Geen geluidsweergave 515 - Geen geluid uit handset 516 - Geen geluid uit de luidspreker 517 - Geen geluid uit de oor- / hoofdtelefoon 518 - Geen microfoon geluid 519 - Geen signaal uit digitale uitgang 51X - Ander probleem met "geen geluid"</p>	<p>520 - Niveau 521 - Zwak geluid 522 - Te hard geluid 523 - Balans functie 524 - Fader functie 525 - Niet geheel terug te regelen / geen muting 52X - Ander probleem met audioniveau</p>	<p>530 - Kwaliteit 531 - Frequentiebereik 532 - Vervorming 533 - Geen hoge tonen 534 - Geen lage tonen 535 - Slecht geluid uit de oor- / hoofdtelefoon 536 - Probleem met geluidsvertraging / lipsynchroniseerprobleem 53X - Ander probleem met audiokwaliteit</p>	<p>540 - Storing 541 - Brom 542 - Fluittoon / ruis / achtergrondgeluid 543 - Overspraak 544 - Schakelklik / plof / statisch 545 - Brom, geruis van beeldscherm of defleactie 546 - Krakend geluid 547 - Ontsteking / motor-storing 548 - Fluittoon / multipath storing 549 - Data / digitale ruis 54X - Ander probleem met audiostoring</p>	<p>550 - Instabiel 551 - Springt over / blijft hangen 552 - Pompend geluid 553 - Onderbrekingen (dropouts) 554 - Regelmatige onderbreking 555 - Wow & flutter 556 - Rondzingen 557 - Echo in klank 55X - Ander probleem met instabiel geluid</p>	<p>560 - Opname 561 - Geen geluidsopname 562 - Geen opname- / wisbeveiliging 563 - Wist niet 564 - Wist ongewenst 565 - Geen berichtenopname 566 - Vervormde audio opname 56X - Ander probleem met geluidsopname</p>	<p>570 - Speciale functie 571 - Fade functie 572 - Echo 573 - Mixing 574 - Repeat 575 - Audio processing 576 - Gesynchroniseerde opname 577 - DBB / Dolby 578 - Ruisonderdrukking 579 - Audio dubbing 57A - Titel programmering 57B - Microfoon regeling 57C - Pitch control 57X - Ander probleem met speciale audiofunctie</p>	<p>580 - Stereo / multi-mode 581 - Geen stereo 582 - Kanaalscheiding 583 - Kanalen uit fase 584 - Surround mode 585 - Puls-code modulatie 586 - Probleem met gecompreeerde digitale audio data 58X - Ander stereo / multi-mode probleem</p>	
6 MECHANISME	<p>610 - Draait / beweegt niet 611 - Disc / motor / wartel draait niet 612 - Forward 613 - Reverse 614 - Spoelen (FF / REW) 615 - Lade (loading) 616 - Tape eject / unload 617 - Automatische afslag 618 - Armbeweging 619 - Disc eject 61A - Magazijn of module loading / unloading 61B - Bediening / schakelaar 61C - Open/dicht probleem van deur / paneel / lade 61D - Geen ventilator / verluchting 61X - Ander probleem met "geen mechanische functie"</p>	<p>620 - Draait / beweegt onregelmatig 621 - Draait onregelmatig 622 - Forward 623 - Reverse 624 - Spoelen (FF / REW) 625 - Laden (loading) 626 - Tape eject / unload 627 - Automatische afslag 628 - Armbeweging 629 - Disc eject 62A - Draairichting-omschakeling 62B - Disc wisseling 62C - Oproller defekt 62X - Ander probleem met onregelmatige mechanische functie</p>	<p>630 - Snelheid 631 - Te hoog 632 - Te laag 633 - Niet regelbaar 63X - Ander probleem met snelheid</p>	<p>640 - Bijgeluid 641 - Omwenteling / drum 642 - Motor 643 - Lucht / wind 644 - Piepen van tape 645 - Ventilator 646 - Schrapende disc 647 - Luidruchtige tapeloading 648 - Tandwielen 649 - Bediening / schakelaar 64A - Malend geluid 64B - Dreun 64C - Vibratie 64D - Storend geluid van lensmechanisme 64X - Ander probleem met mechanische bijgeluiden</p>	<p>650 - Mechanisch instabiel 651 - Ongelijke voetjes 652 - Defecte scharnier(en) 653 - Vibreert / verspringt 654 - Los onderdeel 655 - Wiel(en) beschadigd 656 - Handset past niet goed in houder 657 - Waterdicht probleem 658 - Probleem met waterbestendigheid 65X - Ander probleem met mechanische instabiliteit</p>	<p>660 - Beschadiging aan software 661 - Krassen op tape 662 - Krassen op disc 663 - Tape is verkreukeld 664 - Tape zit vast / is gebroken 665 - Tape is opgekruld 666 - Tapelus 667 - Tape kleeft 66X - Ander probleem met softwarebeschadiging</p>	<p>670 - Functie 671 - Start/stop of remmen werkt niet goed 672 - Pause 673 - Auto program search 674 - Cue / review 675 - Slow motion 676 - High speed scan 677 - Snel kopiëren 678 - Repeat 679 - Rec review 67A - AMS 67B - Auto reverse 67C - Einddetectie 67D - Disczijde (A-B select) omschakeling 67X - Ander probleem met mechanische functie</p>	<p>680 - Lens 681 - Focus / beeldscherpte 682 - Zoom 683 - Iris 684 - Macro 685 - Vervuiling / stof in de lens 68X - Ander lensprobleem</p>	<p>690 - Klep/Deksel beschadigd 691 - Defekt paneel 692 - Defekt freezer vakje 693 - Sluit niet korrekt 694 - Gaat niet of moeilijk open 695 - Deur dichting defekt 696 - Kader defekt 697 - Glas defekt 698 - Ontwichten deur 699 - Deurswitch defekt 69A - Deur scheef 69B - scharnier bechadigd 69C - Sluiting defekt 69D - Geluid aan opening/sluiting 69X - Ander defekt</p>
7 DATA	<p>710 - Geen verwerking 711 - Geen opstartscherm 712 - Geen resetfunctie 713 - Start niet op 714 - Insteekmodule / randapparatuur werkt niet 715 - Toetsenbord werkt niet 716 - Ander input / output device werkt niet 717 - Opslageneheid 718 - Geen datacommunicatie 719 - Foutbericht weergave 71A - HDD opstartfout 71B - FDD opstartfout 71C - CD / DVD opstartfout 71D - Operatie proces bevrozing 71X - Ander probleem met "geen dataverwerking"</p>	<p>720 - Foutieve verwerking 721 - Data / gegevens 722 - Functionele reset tijdens gebruik 723 - Besturingssysteem vergrendelt / crashes / hangt tijdens stationair / stand-by 724 - Foutieve werking insteekmodule, geheugenkaart, etc. 725 - Foutieve werking toetsenbord 726 - Foutieve werking van ander input / output device 727 - Foutieve werking opslageneheid 728 - Foutieve data communicatie / data synchronisatie 729 - Geheugen fout 72A - Vereist "setup" bij opstarten 72B - Besturingssysteem start alleen in veilige mode 72C - Operation controle te traag / traag / vriespunt 72E - Mobiele betaling fout 72D - Besturingssysteem kan niet worden geïnstalleerd 72X - Ander probleem met foutieve dataverwerking</p>	<p>730 - Data display 731 - Foutieve karakters 732 - Ontbrekende karakters 733 - Grafische weergave 734 - Text / graphic omschakeling 735 - Cursor / prompt 736 - Incorrecte kleur(en) 737 - Geen scroll functie 738 - Geen weergave van mediatisels of - inhoud 739 - Verkeerde waardes op het display 73X - Ander probleem met datadisplay</p>	<p>740 - Toetsenbord / aanwijsinstrument / touchscreen 741 - Muis / trackball / trackpad / touchscreen werkt niet 742 - Keyboard / touchscreen blokkeert 743 - Aanwijzer loopt vast 744 - Toetsaanslag / touchscreen alleen met grote kracht 745 - Niet werkende toets(en) 746 - Aanwijsinstrument / touchscreen volgt niet goed / Traag 747 - Aanwijsinstrument / touchscreen volgt schoksgewijs 748 - Linker of rechter toets werkt niet 749 - Trackpad / touchscreen oppervlak beschadigd 74A - Toetsen beschadigd 74B - Geen toetsenbord signaal / toon 74C - Biomedisch Sensor probleem 74D - Sensor probleem voor gebruikersauthenticatie 74E - Alert Sensor - vals alarm 74F - Alert Sensor - geen of slechte detectie 74X - Ander toetsenbord / aanwijsinstrument / touchscreen probleem 74G - Proximity Sensor-probleem</p>	<p>750 - Randapparatuur (non-storage) 751 - Geen initialisatie door randapparatuur 752 - Geen communicatie met randapparatuur 753 - Interne randapparatuur werkt niet 754 - Externe randapparatuur werkt niet 755 - Netwerkkkaart 756 - Randapparatuur zelftest faalt 75X - Ander probleem met randapparatuur</p>	<p>760 - Lezen / schrijven 761 - Probleem met formatteren 762 - Data gaat verloren 763 - Digitaal framegeheugen 764 - Lees / schrijffouten 765 - Hard / optical drive 766 - Floppy drive 767 - CD / DVD-ROM drive 768 - Tape 769 - Medium wordt niet herkend / geen toegang 76A - Disc uitwisseling 76B - Zeer traag lezen / schrijven 76C - Geheugenkaart probleem 76D - SIM-kaart probleem 76X - Ander data lees- / schrijfprobleem</p>	<p>770 - Speciale functie 771 - Zelfdiagnose functie 772 - Tekstverwerker werkt niet 773 - Grafische bewerking functie 774 - Programma of applicatie kan niet worden geïnstalleerd 775 - Geladen programma start niet 776 - Programma is niet geladen 777 - Virus alarm 778 - Probleem met ontvangst van berichten (SMS / MMS) 779 - Incomplete applicatiestart 77A - Applicatie start te langzaam 77B - Software herstel probleem 77C - Probleem met beveiliging paswoord / toegang 77D - Zelfdiagnose waarschuwt vooraf voor mislukking 77X - Ander probleem met speciale datafunctie</p>	<p>780 - Interface 781 - USB 782 - Parallel 783 - SCSI 784 - Serieel 785 - Niet compatibel 786 - Audio / video 787 - i.Link / Firewire / IEEE1394 788 - LAN / Wifi probleem 789 - Docking station / poort replicator / extern apparaat probleem 78A - Bluetooth / infrarood probleem 78B - NFC probleem 78X - Ander interface probleem</p>	
8 PRINTEN / KOPIËREN / SCANNEN	<p>810 - Geen actie 811 - Print niet 812 - Geen datacommunicatie 813 - Laadt geen papier 814 - Geen papiertransport (interne functie) 815 - Fixeert afdruk niet 816 - Documentdoorvoer werkt niet 817 - Scanner werkt niet 818 - Externe papiertoevoer werkt niet 819 - Geen sorteer of verzamelfunctie 81X - Ander probleem i.v.m. geen print / kopie / scan</p>	<p>820 - Foutieve functie 821 - Geinverteerd beeld (negatief / positief) 822 - Papier transport 823 - Print-mode 824 - Kopie te donker 825 - Kopie te licht 826 - Zwarte kopie 827 - Witte kopie 828 - Fletse kleuren 829 - Onregelmatige documentdoorvoer 82A - Foutieve correctiefunctie 82B - Slechte scankwaliteit 82X - Ander probleem i.v.m. foutieve print / kopie / scan</p>	<p>830 - Printkwaliteit 831 - Afdrukpositie 832 - Te weinig contrast 833 - Te veel contrast 834 - Vegen / vlekken 835 - Onscherpe afdruk 836 - Wazig 837 - Kleurstrepen 838 - Deels geen kleur 839 - Incomplete afdruk 83A - Kalibratie 83B - Inktvlekken op papier 83X - Ander probleem met printkwaliteit</p>	<p>840 - Vervuiling 841 - Verticale / horizontale stoorstrepen 842 - Vervulde afdruk 843 - Ozon geur 844 - Zwarte strepen in doorvoerrichting 845 - Witte strepen in doorvoerrichting 846 - Zwarte strepen overdwars 847 - Witte strepen overdwars 84X - Ander probleem met vervuld afprinten</p>	<p>850 - Onregelmatig 851 - Papierinvoer 852 - Multi paper loading 853 - Verspringende karakters 854 - Foute herkenning van origineel document formaat 85X - Ander probleem met instabiele printerfunctie</p>	<p>860 - Printerlint / papier 861 - Gebroken printerlint 862 - Printerlint blokkeert 863 - Printerlint ontspoot 864 - Papier zit vast in mechanisme 865 - Papier verfrommelt 866 - Document verfrommelt 867 - Onjuist "No ink / toner" bericht 868 - Foutieve papier afsnijfunctie 869 - Inkt / toner levensduur te kort 86A - Papier vervormt 86B - Document vervormt 86X - Ander probleem met printerlint / papier</p>	<p>880 - Foute werking font / letters 881 - Foute letters of afbeelding 882 - Foute lettergrootte 883 - Laden van lettersoort 88X - Ander probleem met foutieve font / letters</p>		

Symptomtable



CONDITION CODE	MAIN SYMPTOM CODE	1 - GEEN WERKING	2 - NIVEAU	3 - KWALITEIT	4 - STORING / BIJGELUID	5 - INSTABIEL	6 - BESCHADIGING / OPNAME	7 - SPECIALE FUNCTIE
1	Constant							
2	Met tussenpozen							
3	Na enige tijd							
4	Bij hoge temperatuur							
5	Bij lage temperatuur							
6	Bij het schakelen							
7	Bij trilling / schokken / beweging							
8	In een vochtige / natte / regenachtige / sneeuwrijke omgeving							
9	In droge omgeving							
A	Veroorzaakt door schade van buitenaf							
B	Na blikseminslag							
C	Op bepaalde stations / kanalen / software / frequentieband / functie / netwerk							
D	Bij bepaalde standaard of systeem							
E	Op een kanaal							
F	Op bepaalde ingangen							
G	Bij bepaalde uitgangen							
H	In de standby / wacht / off stand							
I	Tijdens inschakelen							
J	Op het edit-punt							
K	Wanneer aangesloten op specifieke externe apparatuur of adapter							
L	Vochtschade							
M	Gedurende korte tijd na inschakelen							
N	Na het maken van een kopie							
O	Onder zware condities / hoge belasting							
P	Bij het uitschakelen							
Q	Alleen tijdens zenden / schrijven							
R	Alleen tijdens ontvangst / lezen							
S	Alleen met bepaalde media							
T	Alleen bij het benaderen van een specifiek gedeelte op het medium							
U	Alleen op bepaalde geografische locaties							
V	Na update / upgrade product							
X	Uitgebreide IRIS code lijn (geavanceerd)							
		WASSENDROGEN						
		A10 - Geen functie A11 - Geen verwarming A12 - Geen water uitlaat A13 - Geen spoelen A14 - Geen Drogen A15 - Geen gebruik van zoud A16 - Geen gebruik produkt spoelen/ A17 - Geen gebruik produkt was A18 - Geen water aankomst A19 - Geen lucht circulatie A1A - Geen water in reservoir A1B - Geen zwieren A1C - Stop durin de programma A1D - Stop niet A1E - Stop niet A1F - Stop en pomp continu A1G - Inlaat water stop niet A1H - Warmt zonder water A1J - Geen circulatie van water A1K - Geen gebruikt witten produkt A1L - Geen gebruikt verzachten produkt A1X - Ander "geen functie"probleem	A20 - Functie probleem A21 - Waterafvoer niet correct A22 - Geen water genoeg A23 - Zwieder niet genoeg A24 - Te veel zout gebruik A25 - Te veel spoelprodukt gebruik A26 - Te veel wasprodukt gebruik A27 - Neemt te veel water A28 - Programma te kort/te lang A29 - Water in bac wasprodukt/toevoegsel A2A - Zwieder niet correct A2B - Knop programmator geblokkeerd A2C - Deel maar van wasprodukt A2D - Toevoegsel direkt genomen A2E - Water komt binnen en ga direkt weg A2G - Drogdijt te lang A2H - Trommel slecht geplaatst A2X - Andere werking correct	A30 - Wassen reinigen slechte kwaliteit A31 - Niet proper A32 - Vlekken koffie/Thee A33 - Kalk aanslag A34 - Voeding rest A35 - Korreling rest A36 - Ondoorzichtig glas A37 - Sporen/Vlekken op afwas A38 - Roest vlekken op bestek A39 - Wasgoed gekrenkt A3A - Wasgoed verbrand A3B - Wasgoed te warm en droog A3C - Wasgoed te warm en vochtig A3D - Wasgoed beschadigd A3X - Andere kwaliteit van was	A40 - Geruis A44 - Geluid aan het zieren A4X - Ander geruis probleem	A50 - Lekkage in -uitgang beschadiging A51 - Water lekkage A52 - Stoom uitlaat A53 - Schuim vorming A54 - Darm beschadigd A55 - Lucht uitlaat A57 - Positie van trommel beschadig/lopen A58 - Trommel geblokkeerd A59 - Condensor geblokkeerd A5X - Andere lekkage in - uitgang beschadigd	A60 - Beschadigde delen A61 - Afwas mand beschadigd A62 - Dek/bak spoelprod beschadigd A63 - Dek/bak wasprod beschadigd A64 - Filter beschadigd A6X - Andere beschadigde delen	
		KOELEN / VERWARMEN / AIRCONDITIONING / VENTILATIE						
		B10 - Geen functie B11 - Geen koud B12 - Geen beveziging B13 - Geen lauw B16 - Geen defosing B17 - Geen deshumidification B19 - Ventilator werkt niet B1A - Geen ijs productie B1B - Geen fijnijs productie B1C - Geen productie koudwater B1X - Ander "geen functie"probleem	B20 - Functieprobleem B22 - Onvoldoende beveziging B26 - Te koud in freezer B29 - Onvoldoende ventilatie B2A - Ventilatie alleen maar een kant B2B - Ventilatie niet regelbare B2C - Compressor stop niet B2D - Onvoldoende Filter werking B2X - Andere werking niet correct	B30 - Kwaliteit koeling / verwarming B32 - Deur beschadigd B33 - Ice Cream te hard B34 - Kwaliteit van ijs onvoldoende B35 - Condensatie water in voeding B3X - Andere kwaliteit probleem	B40 - Water / ijs/ probleem B41 - Condensatie in toestel B42 - Ijs in toestel B44 - Water in toestel B45 - Lawaaiig compressor B46 - Magnetswitch lawaaiig B47 - Thermostaat lawaaiig B4X - Andere probleem water/ijs/geluid	B50 - Lekkage B51 - Olie lekkage B52 - Roet B53 - Rook B54 - Water lekkage B5X - Ander lekkage probleem	B60 - Beschadigde delen B61 - Evaporator beschadigd B62 - Regelaar temp. Geblokkeerd B63 - Switch defect B64 - Filterhouder defect B6X - Andere "beschadigde delen"probleem	
		KOKEN						
		C10 - Geen functie C11 - Oven warmt niet C12 - Weerstand warmt niet C13 - Geen plaat warmt C14 - Een plaat warmt niet C15 - plaatuitbreiding warmt niet C16 - Circulatie warme lucht defect C17 - Deel microgolf defect C18 - Grill defect C19 - Geen aansteking C1A - Geen menger C1B - Plaat/antenne draaid niet C1C - Lamp tempoverblijf werkt niet C1D - Geen werking Cleaning cyclus C1E - Spit draaid niet C1G - Geen pressing C1X - Ander "geen functie"probleem	C20 - Ongelijkmatig koken C21 - Onregelmatig koken C22 - Regelaars werken niet C23 - Een van de regelaars werkt niet C24 - Vlammen slecht of on stabiel C25 - Onvoldoende warmte (plaat/tafel) C26 - Te warm (plaat/tafel) C27 - Onvoldoende warmte (oven) C28 - Te warm (oven) C29 - Koken te lang (plaat) C2A - Koken te lang (oven) C2B - Ventilator voor afkoelen te lang C2C - Uitlaat vlam C2D - Kuisen onvoldoende C2E - Spit draaid onregelmatig C2F - Flash op binnenste panneel C2X - Andere functie niet correct	C30 - Slechte resultaten koken / braden C31 - Slechte kokend resultaat C32 - Voeding verbrand C33 - Verbruind niet gelijkmatig C34 - Slecht microgolf kokend C35 - Slecht grill kokend C36 - Slecht convectie kokend C37 - Slecht stoomkokend C38 - Slecht kokend wanneer combinatie C3X - Andere kwaliteit kokend probleem		C50 - Lekkage C51 - Lekkage warme lucht C52 - Vocht/condensatie op glas C53 - Lekkage van gas C54 - Microgolf lekkage C55 - Olie spetter C5X - Ander lekkage probleem	C60 - Beschadigde delen C61 - Grill defect C62 - Plaat/bakplaat schuin C63 - Plaat beschadigd/verkleurd/gevlecht C64 - Ovenknop beschadigd C65 - Plaatknop beschadigd C66 - Oven bedieningsknop beschadigd C67 - Knop verkleurd C69 - Probleem met de temperatuursensor C6A - Ansteeker defect C6B - Kulp verkleurd/defekt C6X - Andere beschadigde delen	C70 - Gascircuit probleem C71 - Gasdarm defect C72 - Gashulpstuk defect C73 - Ontspanner defect C74 - Gascylinder defect C75 - Gasklep / serviceklepschade C7X - Andere gas probleem
		KEUKEN APPARATUUR / FOOD PROCESSOR						
		J10 - Geen functie J11 - Kneed niet J12 - Mix niet J13 - Klop niet J14 - Meng niet J15 - Haak niet J16 - Sluit niet J17 - Sniijdt niet J18 - Raspiet J1X - Ander "geen functie"probleem	J20 - Functioneert niet correct J21 - Kneed onvoldoende J22 - Mix onvoldoende J23 - Klopt onvoldoende J24 - Mengt onvoldoende J25 - haakt onvoldoende J26 - Sluitorvoldoende J27 - Sniijdt onvoldoende J28 - Raspt onvoldoende J29 - Greep functie probleem J2X - Andere functie niet correct	J30 - Slechte werking / verwerking J31 - Slechte bak- braad resultaten J3X - Andere kwaliteits problemen		J50 - Lekkage J51 - Lekkage aan bol J52 - Lekkage aan blender J5X - Ander lekkage probleem	J60 - Beschadigde delen J61 - Arm beschadigd J62 - Beschadigde kom J63 - Beschadigde korf J6X - Andere beschadigde delen	
		LICHAMSV Verzorging / GEZONDHEIDS Verzorging / BABY Verzorging						
		K10 - Geen functie K11 - Warmt niet K12 - Geen circulatie warme lucht K13 - Geen meting K14 - Geen ontvangst K15 - Geen geluid / beeld K1X - Ander "geen functie"probleem	K20 - Functioneert niet correct K21 - Lucht flow onvoldoende K22 - Pols meting onvoldoende K23 - Hulpstuk probleem K24 - Irritatie probleem K25 - Ontvangst onvoldoende K2X - Andere onvoldoende functie K26 - ECG-elektrocardiogramsensor / leesstoring K27 - Bloeddruksensor / leesstoring	K30 - Slechte verzorging / reinigings resultaten K31 - Slecht gewicht K32 - Slecht gewicht eenheid K33 - Slechte scheer kwaliteit K34 - Slechte kap kwaliteit K35 - Slechte auto clean functie K36 - Blad versleten K37 - Houder versleten K38 - Trek de haren K39 - Verbrand gevoel K3A - Pijnlijk K3B - Slechte gekaakt K3C - Slechte resultaat K3D - Slechte geluid K3E - Slechte videoleeld K3F - Radiostoring K3X - Andere kwaliteit resultaat probleem				



EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable


www.iriscode.org



		1 - GEEN WERKING	2 - NIVEAU	3 - KWALITEIT	4 - STORING / BIJGELUID	5 - INSTABIEL	6 - BESCHADIGING / OPNAME	7 - SPECIALE FUNCTIE	
1 Constant	L	STOFZUIGEN	L10 - Geen functie L11 - Draaiborstel werkt niet L12 - Zuigt niet L1X - Ander "geen functie"probleem	L20 - Functioneert niet correct L21 - Probleem met zuiger L22 - Defekt trilborstel L23 - Zuigkracht niet regelbaar L24 - Vind niet zijn base station L25 - Niet herkend door base station L2X - Andere functie niet korrekt	L30 - Slechte reiniging / resultaat L31 - Slechte cleaning prestatie L32 - Slechte beweging L33 - Zuigkracht niet voldoende L34 - Uitlaat lucht te warm L3X - Andere kwaliteit cleaning probleem	L50 - Lekkage L51 - Lucht lekkage L52 - Water lekkage L53 - Niet stofdicht L5X - Ander lekkage probleem	L60 - Beschadigde delen L61 - Stofzak beschadigd L62 - Probleem vergrendeling toebehoren L63 - Probleem met handgreep L64 - Riem defekt L6X - Ander "beschadigde delen"probleem		
2 Met tussenpozen									
3 Na enige tijd									
4 Bij hoge temperatuur									
5 Bij lage temperatuur									
6 Bij het schakelen									
7 Bij trilling / schokken / beweging									
8 In een vochtige / natte / regenachtige / sneeuwrijke omgeving	M	STRUKEN	M10 - Geen functie M11 - Pomp werkt niet M12 - Geen spray (water of stoom) M13 - Geen stoom M14 - Functie turbo werkt niet M15 - Stoomselectie werkt niet M1X - Ander "geen functie"probleem	M20 - Functioneert niet correct M21 - Stoomdruk onvoldoende M22 - Te veel stoom M23 - Stoom in continu M24 - Water verbruik te groot M25 - Handvat te warm M26 - Darm te warm M27 - Ventilatie onvoldoende M2X - Andere functie niet korrekt	M30 - Slechte strijkresultaten M31 - Zool plekt M32 - Drup water uit zool M33 - Brand/plekt aan kleren M34 - Glijd slecht M35 - Zool of kuip verkalkt M36 - Vlekken op kleding M37 - Moeilijk te vullen M38 - Condensatie M39 - Vlekken op zool M3A - Witte gedeeltjes uit zool/basis M3B - Verwijderd kreukels niet M3C - Te zwaar product M3D - Schade gedrukt aangelegenheden M3E - Handvat niet comfortabel M3F - polijsten onvoldoende M3X - Andere Strijken kwaliteit probleem	M40 - Ruis / onstabiel M41 - Tafel onstabiel M42 - Ijzer onstabiel M4X - Ander "geruis"probleem	M50 - Lekkage M51 - Lekkage van water M52 - Stoomlekkage M53 - Water loop uit water tank M54 - Water lekkage aan generator M55 - Druppels water onder tafel M56 - Gebrek van water M57 - Lekkage aan snoer verbinding M5X - Ander "lekkage"probleem	M60 - Beschadigde delen M61 - Zool beschadigd M62 - Barst in kast ijzer M63 - Barst in kast generator M64 - Barst in watertank M65 - Bekleding zool bladaf/slijt M66 - Stoomdarm/darm beschadigd M67 - Ring defekt M68 - Knop pressing defekt M6X - Andere "beschadigde delen"probleem	
9 In droge omgeving									
A Veroorzaakt door schade van buitenaf									
B Na bliksemingslag									
C Op bepaalde stations / kanalen / software / frequentieband / functie / netwerk									
D Bij bepaalde standaard of systeem									
E Op een kanaal									
F Op bepaalde ingangen									
G Bij bepaalde uitgangen									
H In de standby / wacht / off stand									
I Tijdens inschakelen									
J Op het edit-punt									
K Wanneer aangesloten op specifieke externe apparatuur of adapter									
L Vochtschade									
M Gedurende korte tijd na inschakelen									
N Na het maken van een kopie									
O Onder zware condities / hoge belasting									
P Bij het uitschakelen									
Q Alleen tijdens zenden / schrijven									
R Alleen tijdens ontvangst / lezen									
S Alleen met bepaalde media									
T Alleen bij het benaderen van een specifiek gedeelte op het medium									
U Alleen op bepaalde geografische locatie(s)									
V Na update / upgrade product									
X Uitgebreide IRIS code lijn (geavanceerd)	P	ELECTRISCH- OF TUIN- GEREEDSCHAP	P10 - Geen functie P11 - Maait niet P12 - Geen indruk P13 - Remt / stopt niet P14 - Snijd niet P1X - Ander "geen functie"probleem	P20 - Functioneel probleem P21 - Onvoldoende persing P22 - Onvoldoende druk P23 - Onvoldoende rem- / stop functie P24 - Slechte bit houder P25 - Koppeling blokkeert P26 - Klauwplaat probleem P2X - Ander "functioneel"probleem	P30 - Slecht gereedschap P31 - Snijd scheef P3X - Ander "gereedschap / resultaten"probleem				
8 In een vochtige / natte / regenachtige / sneeuwrijke omgeving									
9 In droge omgeving									
A Veroorzaakt door schade van buitenaf									
B Na bliksemingslag									
C Op bepaalde stations / kanalen / software / frequentieband / functie / netwerk									
D Bij bepaalde standaard of systeem									
E Op een kanaal									
F Op bepaalde ingangen									
G Bij bepaalde uitgangen									
H In de standby / wacht / off stand									
I Tijdens inschakelen									
J Op het edit-punt									
K Wanneer aangesloten op specifieke externe apparatuur of adapter									
L Vochtschade									
M Gedurende korte tijd na inschakelen									
N Na het maken van een kopie									
O Onder zware condities / hoge belasting									
P Bij het uitschakelen									
Q Alleen tijdens zenden / schrijven									
R Alleen tijdens ontvangst / lezen									
S Alleen met bepaalde media									
T Alleen bij het benaderen van een specifiek gedeelte op het medium									
U Alleen op bepaalde geografische locatie(s)									
V Na update / upgrade product									
X Uitgebreide IRIS code lijn (geavanceerd)									

Sectie codes

GEMEENSCHAPPELIJK		DATA VERWERKING- EN PC-GERELATEERD		GENERAL WG		WASHING / DRYING	
ANT	Antenne sectie	CIP	CI+ / CAM	G00	Gehele product zonder fouten	W01	Regeneratie Magneetklep
APR	Signaalverwerking analoog	DKS	Docking station of poort uitbreiding	G01	Control paneel	W02	Water distributie/waterdoos
BCH	Batterij oplaad sectie	FMW	Firmware	G02	Hendel/Druktoets/Knop/Pedaal	W03	Product dispenser
CLK	Clock / timer-sectie	IDE	IDE Interface sectie	G03	Disk	W04	Water verzachter
CTR	Bedieningspaneel	ILN	IEEE1394 (i.Link / firewire) sectie	G04	Programmakiezer	W05	Overflow beveiliging
DEN	Decoder / Encoder sectie	ISA	ISA-sectie	G05	Selector	W06	Compressie kamer
DPR	Signaalverwerking digitaal	JST	Joystick / navigatie interface	G06	Display	W07	Circulatie pomp
EEP	EEProm sectie	KBD	Toetsenbord (separaat)	G07	Controlelamp/LED	W08	Uitlaat pomp
ERA	Wis-sectie	MCD	Geheugen kaart sectie	G08	Bedrading	W09	Tachometer/circulatiepomp
FLX	Flexibele print	MDM	Modem-sectie	G09	Terminal	W10	Spray arm
HFS	HF-sectie	MEM	Geheugen-sectie	G10	Anti storing	W11	Lager
IDS	Informatiedisplay-sectie	NIF	Netwerk interface (bekabeld)	G11	Tijdschakelaar	W13	Trommel/deurtrommel
IFC	MF-sectie	PAR	Parallele poort	G12	Control Modul	W14	Deur positie plaatsing
INP	Ingangssignaal-sectie	PCC	PC-kaart	G13	Kracht Modul	W15	Pijp
IRD	Infrarood (IrDA) sectie	PCI	PCI-sectie	G14	Schakelaar	W16	Ttransport beveiliging
OUT	Uitgangssignaal-sectie	SCS	SCSI-poort	G15	Schaakelaar ON/OFF		
PRG	Programmering-sectie	SDR	Stuurprogramma / patch	G16	Microswitch	COOLING	
PRT	Beveiliging-sectie	SER	Seriele poort	G17	Beveiliging/schakelaar deur	C01	Ijskast compressor
PSP	Voeding primair	SWA	Software toepassing (geen operating system) / APP	G18	Grill verwarmingelement	C02	Freezer compressor
PSS	Voeding secundair	SWO	Software operating system	G19	Onderste Verwarmingelement	C03	Koelkast evaporator
PSU	Voeding-sectie	USB	USB-poort	G20	Defrost verwarmingelement	C04	Freezer evaporator
PWA	Eindversterker-sectie	WLS	Wireless / Bluetooth regel unit	G21	Droger/Anti-cond. Verwarmingelement	C05	Koelsysteem
REM	Afstandsbediening-sectie			G22	Motor	C06	Capillaire
RFU	Booster / RF-unit	MECHANISCH		G23	Startinrichting	C07	Uitdroger
SET	Complete set	ARM	Armmechanisme	G24	Motor bescherming	C08	Buis/kraan
SFT	Medium / Software (tape / disc / etc.)	BZL	Masker (beeldbuis)	G25	Ventilator voor Cooling of extract	C09	Lokring
SNS	Sensor-unit	CBT	Behuizing	G26	Ventilator voor droger of evap.	C10	Ijskast thermostaat
SVO	Servo-sectie	CDS	CD-sectie	G27	Kuip/ Mofel	C11	Freezer thermometer
SYS	Systemcontrol-sectie / besturings logica	CHA	Chassis	G28	Isolatie thermisch/akoestiek	C12	Defrost thermostaat
TUN	Afstem-sectie	CHG	CD-wisselaar	G29	Ballast	C13	Thermometer
TXT	Tekstverwerking	DDM	Disc drive-mechanisme	G30	Afdichting	C14	Icemaker
WIR	Bedrading	DVD	DVD-sectie	G31	Schokdemper/Veer	C15	Verwarming element
		EXC	Externe aansluiting	G32	Kuippijp/van filter/van pomp	C16	Drinkdispenser
		FAN	Ventilator / koeling	G33	Darm/pijp		
		FDD	Floppydisk drive	G34	Filter/Filterlichaam	COOKING	
		FXT	Beeldfixatie sectie	G35	Condensor/condensatie circuit	H01	Thermostatisch switch
		HCM	Koppendeck	G36	Vulling Magneetklep	H02	Werktafel (inox/glas/geemail.)
		HDD	Harddisk drive	G37	Toevoer slang	H03	Gaskraan
		HOL	Cassettehouder	G38	Uitlaat slang	H04	Gas toevoer
		INC	Interne aansluiting	G39	Klep	H05	Inspuiter gas
		INK	inkt gedeelte	G40	Voeler/thermostaat	H06	Gasbrander (enkel oven)
		LDG	Laadmechanisme	G41	Pressostaat/vlotter	H07	Element halogeen/infrarood
		LNM	Lensmechanisme	G42	Gasbrander (niet oven)	H08	Inductie Modul
		MDS	Minidisk-sectie	G43	Gasaansteker	H09	Binnenglasdeur
		MIR	Spiegel sectie	G44	Thermocopel	H10	Tussenglasdeur
		OPU	Laser unit die signalen naar disc schrijft of leest	G45	Kast/paneel	H11	Deur deflektor (grill)
		PCS	Papierhouder / cassette	G46	Zijkant (buiten)	H12	Plaat/bakplaat
		PFM	Papierdoorvoermechanisme	G47	Bodem/kast	H13	Motor Spit /Draaiplaat
		PIN	Aandrukrol-sectie	G48	Voet/Wieltje	H14	Katalysator
		PRI	Print-blok / Drum unit	G49	Bovenpaneel/top/deksel	H15	Magnetron
		PUD	Pick-up unit (analoog, draaitafel)	G50	Deur/Venster	H16	Diode hoogspanning
		RFM	Printerlintmechanisme	G51	Binnendeur	H17	Condensator hoogspanning
		RHD	Koppentrommel	G52	Kader/Hoekdeel	H18	Transformator
		SCN	Scanning sectie	G53	Scharnier	H19	Transformator hoogspanning
		SHD	Stationaire kop(pen)	G54	Deur rack	H20	Verspreider
		SLD	Sledemechanisme	G55	Mand/Lade/Bak	H21	Filter kaart
		SHU	Lens Sectie	G56	Handvat	H22	Golf bescherming (mica)
		SRS	Afspoel-sectie	G57	Rooster plastic/glas		
		TCH	Touchpad / Touchscreen module	G58	Evaporator bac	GARMENT CARE	
		TDM	Tape drivemechanisme	G59	Rail/panier	S01	Zool
		THR	In- / uitrijgmechanisme	G60	Installatie probleem	S02	Stoomklep
		TNR	Bandspanningsregelaar	G61	Onjuiste gebruik	S03	Water/stoom spray
		TPT	Bangleleiding-sectie	G62	Gebruiksaanwijzing	S04	Strijkplaat
		TRS	Opspoel-sectie	G63	Verlichting	S05	Stoomsnoer
		XXX	Behuizing / uiterlijk	G64	Toehoren		
				G65	Zekering	FLOOR CARE	
				G66	Vinger/deurslot	F01	Zak
				G67	Gewicht Modul	F02	Aansluitstuk
				G68	Lader/Transformator	F03	Slang
				G69	Batterij/Accu	F04	Borstel
				G70	Reservoir	F05	Buis
				G71	Mecanic pomp	F06	Communicatie interface
				G72	Electric pomp	F07	Basis station
				G73	Oproller	F08	Bewegingsmelder
				G74	Klep	F09	Camera
				G75	Aansluiting snoer	BEVERAGE	
				G76	Dop	B01	Filterhouder
				G77	Ketel	KITCHEN APPLIANCE / FOOD PROCESSING	
				G78	Mondstuk	K01	Brood houder
				G79	Beugel/Kaak	K02	Grillplaat
				G80	Verdeler	K03	Broodjes warmhoudplaat
				G81	Deksel	PERSONAL CARE / HEALTH CARE	
				G82	Molen	P04	Snijkop
				G83	Afstandsbediening	P05	Ontharing kop
				G84	Mes/Rasp/Lemmet/Mengschoep	P06	Laser
				G85	Overdracht katrol/riem/tandwiel	P07	Lamp/LED
				G86	Hefcilinder	BABY CARE	
				G87	Pot/kom	M01	Ultrasoon element
				G88	Koel element	M02	Sender radio / TV
				G89	Magneetklep	M03	Ontvanger radio / TV
				G90	Software	POWER TOOLS / GARDENING	
				G91	Verpakking	T01	klaauwplaat
				G92	Bodemplaat	T02	Versnellingsbak



EXTENDED CONDITION CODES

X11	De deur
X12	De tank
X13	Het filter
X14	De uitgever
X15	In toevoerzijde
X16	In uitgang
X17	Bovenstaande
X18	Vaststelling
X19	In voorgevel
X1A	Achter
X1B	Van uiterst links nominaal
X1C	Van uiterst rechts nominaal
X1D	Tegenovergestelde interne
X1E	Tegenovergestelde extern
X1F	Achter links
X1G	Achter center
X1H	Achter recht
X1J	In front links
X1K	In front center
X1L	In front recht
X1X	Heeft een andere plaats
X21	Tijdens de last
X22	Tijdens de voorwas
X23	Tijdens de prerinsing
X24	Tijdens het wassen
X25	Tijdens de verhitting
X26	Tijdens het spoelen
X27	Tijdens de laatste spoelen
X28	Tijdens de uitlekproces
X29	Tijdens een tussentijdse zitten
X2A	Tijdens het laatste zitten
X2B	Tijdens het drogen
X2C	Vat in vruchtwisseling
X2D	Vat in de stop
X2E	Tijdens de inname van water
X2F	Tijdens de inweken
X2X	Andere moment van het programma
X31	Tijdens de opening/sluiting van de deur
X32	Droogstoof in functie
X33	Magnetrons in functie
X34	Cooktop in functie
X35	In de natuurlijke keuken
X36	In de keuken ventilatie
X37	In de keuken steakhouse
X38	Tijdens de cyclus van schoonmaken
X3X	Andere moment van het programma
X41	Tijdens de fabricage van ijs/langs
X42	Tijdens de distributie van het water
X43	Tijdens de superfreezing
X44	Tijdens de ontdooiings
X45	Tijdens het koelen
X46	Tijdens de ventilatie
X47	Compressorium in de stop
X4X	Andere moment van het programma

Defect codes

MECHANICAL		ELECTRICAL	
A	Versleten (of algemeen mechanisch defect)	G3	Scherpe kanten
A1	Onjuiste werking	H	Gecorrodeerd / gebarsten / afgeschilferd / gesmolten
B	Vervuild / aangekoekt	H1	Gebarsten / afgeschilferd
C1	Te ruim	H2	Gecorrodeerd
C2	Te smal	H4	Verf- / kleurverschil
D	Mechanisch gebroken	I	Loszittend / gescheiden / erafgehaald
D1	Gespleten / gescheurd	I1	Niet gelast / gebroken las
D2	Beeldbuis, gebroken nek	I2	Losse delen in beeldbuis, al of niet zichtbaar
E	Verbogen / misvormd	J	Mechanisch instabiel / onbalans
F	Mechanisch geblokkeerd	J1	Set niet waterpas opgesteld
F1	Geblokkeerd / vastgelopen	J2	Vibreert
F2	Krap / eng	K3	Beeldbuis, lek geen vacuüm
F4	Geknikt / gebogen / samengeknepen	L	Verdroogd (smering)
G	Bekrast / gedeukt / scherpe kanten	M1	Geblokkeerd / verstopt
G1	Beeldbuis, krassen of externe beschadiging	O	Verbrand / overslag / pixel defect
G2	Ingedeukt	V	Printbreuk
G3	Scherpe kanten		
ELECTRICAL		REPAIRCODES	
16	Ontbrekende of incorrecte data in kaart	R1	Beeldbuis, interne onderbreking
2	Uitgeput / lage emissie	S	Lekstroom
51	Onjuiste stroomvoorziening	S1	Beeldbuis, lek elektrisch
N	Defecte elektrische component of module	T	Slecht contact
O1	Beeldbuis, geometrie buiten specificaties	T1	Slechte aardaansluiting
O2	Beeldbuis, convergentie buiten specificaties	U	Printspoor onderbroken
O3	Beeldbuis, focus probleem	W	Koude las of geen soldering (wordt niet meer gebruikt)
O4	Beeldbuis, kleurzuiverheid probleem	W1	Geen soldeer aanwezig, zie tekening
O5	Beeldbuis, hoogspanning sluiting	W2	Sluiting door soldeer veroorzaakt, zie tekening
O6	Beeldbuis, hoogspanning overslag	W3	Gebroken / gescheurde soldeerverbinding, zie tekening
O7	Defecte pixels in display buiten specificatie	W4	Soldeer raakt het betreffende component niet, zie tekening
O8	Deflectie spoel defect	W5	Component raakt het soldeer niet, zie tekening
O9	Storend geluid vanuit beeldbuis of deflectiespoel	W6	Aansluitdraad / flatcable verbogen, foute componentpositie
Q	Sluiting	X	Soldeer - kortsluiting
Q1	Beeldbuis, interne sluiting	Y	Incorrect component / module
R	Elektrisch onderbroken	Z	Ontbrekend component / module
R1	Beeldbuis, interne onderbreking		
1	Software correctie / reset	N	Onderhoud
11	Geformatteerd	O	Refurbishing / reconditioning
2	Software update	P	Preventief onderdelen vervangen
3	Product modificatie op verzoek van de cliënt	Q	Preventieve actie zonder onderdelen
4	Remote oplossing	Q1	Preventieve software-update
41	Remote oplossing door de interactie met eindgebruiker	R1	Terugname / omruil (Reparatie te duur)
42	Remote oplossing aansluiting op het product	R2	Terugname / omruil (Te vaak gerepareerd)
A	Onderdeel vervangen	R3	Terugname / omruil (Onderdelen niet leverbaar)
A1	Hervullen	R4	Terugname / omruil (Niet te repareren)
A2	Module / functionele unit vervangen	R5	Terugname / omruil (Op verzoek dealer)
AF	Gratis onderdeel	R6	Terugname / omruil (Op verzoek fabrikant)
AN	Nieuw defect onderdeel	R7	Terugname / omruil (Commercieel accoord)
AR	Defect onderdeel is vervangen door een refurbished onderdeel	R8	Terugname / omruil (Onderdeel niet meer leverbaar)
AX	Vervangen door "sloop" onderdeel	R9	Terugname / omruil (Onderdeel niet aangemaakt)
B	Mechanisch afgeregeld	U	Uitleg aan klant toegevoegd
C	Elektrisch afgeregeld	V	Prijsopgave geweigerd
C1	Software afregeling via intern service menu	W	Prijsopgave inclusief onderdelen
C2	Software afregeling via extern service gereedschap	X	Prijsopgave exclusief onderdelen
C3	Firmware opnieuw geïnstalleerd	Y	Ongerepareerd retour
C4	Data Backup en Restore	Y1	Apparaat vernietigd
C5	ijking	Y2	Apparaat vernietigd met terugbetaling
D	Gesoldeerd / contact hersteld	Y3	Apparaat doorgestuurd naar (centrale) werkplaats
D1	Hermontage / terugplaatsing (verbinding / buis / ...)	Y4	Apparaat geïnstalleerd
D2	Lassen	Z	Set omgeruild
E	Schoongemaakt	Z0	Product omruil (commerciele reden)
F	Gesmeerd	Z1	Set omgeruild (reparatie te kostbaar)
G	Gerepareerd (elektrisch)	Z2	Set omgeruild (te veel bezoeken / reparaties)
H	Gerepareerd (mechanisch)	Z3	Set omgeruild (onderdelen niet beschikbaar)
I	Modificatie op verzoek van de fabrikant	Z4	Set omgeruild (reparatie niet mogelijk)
I1	Installatie/regeling voor gas	Z5	Set omgeruild (op verzoek van de handelaar)
J	Verwijderd	Z6	Set omgeruild (op verzoek van de fabrikant)
K	Toegevoegd	Z7	Toebehoren vervangen
L	Gecontroleerd op functie(s)	Z8	Uitwisseling (onderdeel uitgeput)
M	Gecontroleerd op specificatie(s)	Z9	Uitwisseling (onderdeel niet scheidt)
N	Onderhoud		

	1 - APPARAAT	2 - RANDAPPARATUUR / MEDIA	3 - KLANT WAARNEMING / DOCUMENTATIE	4 - AANSLUITINGEN	5 - SERVICE PROVIDER
1 INSTALLATIE EN PROGRAMMERING	<p>111 - Probleem met eerste programmering van apparaat</p> <p>112 - Probleem met afstellen van TV op VCR</p> <p>113 - Probleem met het benoemen, opslaan of in volgorde zetten van programmas</p> <p>11X - Andere installatie problemen</p>	<p>121 - Geen batterij geplaatst</p> <p>122 - Onjuiste batterij geplaatst</p> <p>123 - Batterij niet correct geplaatst</p> <p>124 - Onjuiste voedingseenheid gebruikt</p> <p>125 - Voedingseenheid onjuist aangesloten</p> <p>126 - Onjuist accessoire aangesloten</p> <p>12X - Andere problemen met media of aangesloten apparaten</p>	<p>131 - Klant heeft de verkorte gebruiksaanwijzing niet gelezen</p> <p>132 - Klant heeft de gebruiksaanwijzing niet gelezen</p> <p>133 - Verkeerde uitleg in gebruiksaanwijzing</p> <p>134 - Onduidelijke technische specificatie</p> <p>13X - Ander installatieprobleem gerelateerd aan waarneming of documentatie van klant</p>	<p>141 - Geen correcte antenne aansluiting</p> <p>142 - VCR niet goed met TV verbonden</p> <p>143 - Surround systeem niet goed aangesloten</p> <p>144 - Onjuiste antenne gebruikt</p> <p>145 - Onjuiste verbindingkabel gebruikt</p> <p>14X - Ander installatieprobleem veroorzaakt door aansluitingen</p>	<p>151 - Klant niet geregistreerd bij provider</p> <p>15X - Ander installatieprobleem met betrekking tot provider</p>
2 LOKALE CONDITIES	<p>211 - Wordt gebruikt onder extreme temperatuur / vocht omstandigheden</p> <p>212 - Wordt gebruikt onder extreme licht omstandigheden</p> <p>213 - Wordt gebruikt met ongunstig achtergrondgeluid</p> <p>214 - Netspanning buiten specificatie</p> <p>21X - Andere lokale omstandigheden die de werking van het product beïnvloeden</p>	<p>221 - Batterij ontladen</p> <p>222 - Interferentie van omliggende apparatuur al of niet aangesloten</p> <p>223 - Afstandsbediening buiten zijn normale bereik</p> <p>22X - Andere lokale condities die effect hebben op randapparatuur of media</p>	<p>231 - Klacht na controle niet geconstateerd</p>	<p>241 - Onvoldoende signaal in dat gebied</p> <p>242 - Apparaat buiten verzorgingsgebied</p> <p>243 - Interferentie van een ander signaal al of niet met apparaat verbonden</p> <p>244 - Incorrecte opstelling van surround luidsprekers</p> <p>245 - Slechte / fout geïnstalleerde antenne</p> <p>24X - Andere lokale omstandigheden die ontvangst of werking van het product beïnvloeden</p>	<p>251 - Geen PDC informatie aanwezig bij poging tot PDC programmeren</p> <p>252 - Programma levert geen Nicam / Stereo signaal</p> <p>253 - Geen breedbeeld uitzending beschikbaar</p> <p>254 - Geen RDS uitzending beschikbaar</p> <p>255 - Geen DAB / DVB uitzending beschikbaar</p> <p>25X - Andere uitzendnorm die niet beschikbaar is</p>
3 COMPLEXHEID	<p>311 - Onduidelijke indeling van apparaatbediening</p> <p>312 - Knoppen op apparaat te klein</p> <p>313 - Onduidelijke symbolen bij bediening / aansluitingen</p> <p>314 - Onduidelijke informatie op display</p> <p>31X - Andere problemen veroorzaakt door complexe bediening van apparaat</p>	<p>321 - Onduidelijke indeling van de apparaatbediening</p> <p>322 - Knoppen op de afstandsbediening te klein</p> <p>32X - Andere problemen veroorzaakt door complexe bediening van randapparatuur</p>	<p>331 - Problemen met het bedienen van het apparaat</p> <p>332 - Problemen met het gebruik van de afstandsbediening</p> <p>333 - Problemen met het gebruik van de opname-timer</p> <p>334 - Problemen met het gebruik van Teletext</p> <p>335 - Problemen met het instellen van de klok</p>	<p>341 - Geen SCART kabel aangesloten</p> <p>342 - Bijgeleverde kabel(s) niet goed aangesloten</p> <p>343 - Digitale verbinding niet goed aangesloten</p> <p>344 - IEEE1394 (Firewire / i.Link) niet goed aangesloten</p> <p>34X - Ander probleem veroorzaakt door complexe aansluiting</p>	
4 SOFTWARE / KWALITEIT	<p>411 - Software niet compatibel met apparaat van klant</p> <p>412 - Klant is paswoord / toegangscode kwijt</p>	<p>421 - Slechte kwaliteit van het gebruikte opname medium</p> <p>422 - Opname medium beschadigd</p> <p>423 - Onjuist formaat / soort opname medium gebruikt</p>	<p>431 - Product voldoet niet aan verwachting van klant</p> <p>432 - Beeldkwaliteit voldoet niet aan verwachting van klant</p> <p>433 - Geluidskwaliteit voldoet niet aan verwachting van klant</p> <p>434 - Uiterlijk van apparaat voldoet niet aan verwachting van klant</p> <p>435 - Geluidsniveau voldoet niet aan verwachtingen van klanten</p>	<p>441 - Software niet compatibel met gebruik van ander product</p> <p>442 - Signaal niet compatibel met gebruik van ander product</p>	<p>451 - Onjuiste software versie</p>

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



LOCATION		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS			
L - LOCATION		VT - Time / Colour		VC - Battery / Consumption material		VP - Physical Environment		VS - Situation			
		VT1	MORNING	VC1	NICD BATTERY	VP1	EXTREME HEAT	VS1	INSIDE	VF1	ERROR CODE
		VT2	NOON	VC2	NIMH BATTERY	VP2	EXTREME COLD	VS2	OUTSIDE	VF2	OPERATION TIME
		VT3	AFTERNOON	VC3	LITHIUM ION BATTERY	VP3	EXTREME HUMIDITY	VS3	AT THE BEACH	VF3	INSTALLATION DATE
		VT4	EVENING	VC4	LITHIUM BATTERY	VP4	EXTREME DRY	VS4	IN THE MOUNTAINS	VF4	SOFTWARE VERSION
		VT5	NIGHT	VC5	ALKALINE BATTERY	VP5	HIGH PRESSURE	VS5	UNDER WATER	VF5	PRODUCTION DATE/CODE
		VT6	SPRING	VC6	ZINC-AIR BATTERIES	VP6	LOW PRESSURE	VS6	IN AN AIRPLANE	VF6	CHANNEL
		VT7	SUMMER	VC7	MERCURY BATTERY	VP7	HIGH SPEED	VS7	ON A BOAT	VF7	FREQUENCY
		VT8	AUTUMN	VC8	PB BATTERY	VP8	LOW SPEED	VS8	IN A TRAIN	VF8	SPECIFIC MEDIUM TYPE
		VT9	WINTER	VC9	PRODUCT SPECIFIC BATTERY	VP9	AT HIGH POWER / VOLTAGE	VS9	IN A CAR	VF9	RELATED KEY
		VTa	WHITE	VCa	INK COLOUR	VPb	AT LOW POWER / VOLTAGE	VSa	ON A (MOTOR)BIKE	VFa	COMPONENTS ID NUMBER
		VTb	BLACK	VCb	INK BLACK	VPc	HIGH NOISE LEVEL	VSb	USED IN FOREIGN COUNTRY	VFb	MODIFICATION TYPE
		VTc	RED	VCc	TONER	VPe	LOW NOISE LEVEL	VSd	AT THE BEGINNING	VFc	RELATED MENU ITEM
		VTd	GREEN	VCd	THERMAL TRANSFER FOIL	VPf	SILENCE	VSd	AT THE END	VFd	RELATED OPERATION / MODE
		VTe	BLUE	VCe	THERMAL TRANSFER PAPER	VPg	MUSIC	VSf	WHILE DRIVING	VFf	CAR VEHICLE ID
L10	TOP LEFT	VTf	YELLOW	VCf	FILTER	VPH	SPEECH	VSf	WHILE WALKING	VFf	MILEAGE / KILOMETRE COUNT
L20	TOP MIDDLE	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPi	SMALL ROOM	VSg	WHEN NOT MOVING	VFg	OPERATING DISTANCE
L30	TOP RIGHT	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPj	LARGE ROOM	VSg	WHEN OPEN	VFh	VALUE / LEVEL OF SETTING
L40	CENTER LEFT	VTi	PINK	VCi	PAD	VPk	DIRTY ENVIRONMENT	VSg	WHEN CLOSE	VFh	VALUE / LEVEL OF SETTING
L50	CENTER MIDDLE	VTj	CYAN	VCj	BLADE	VPk	DIRTY ENVIRONMENT	VSj	EXCESSIVE USING	VFj	CONSUMPTION
L60	CENTER RIGHT	VTk	LIGHT	VCk	LAMP	VPl	CLEAN ENVIRONMENT	VSj	EXCESSIVE USING	VFj	CONSUMPTION
L70	BOTTOM LEFT	VTl	DARK	VCk	LAMP	VPM	SMOKED ENVIRONMENT	VSk	LOW / RARE USING	VFK	MEASUREMENTS / DIMENSIONS
L80	BOTTOM MIDDLE	VTm	n/a	VCm	n/a	VPN	ORIGINAL PACKING	VSl	PROFESSIONAL USING	VFL	VOLUME / CAPACITY
L90	BOTTOM RIGHT	VTn	n/a	VCn	n/a	VPO	FOREIGN PACKING	VSm	UNUSED	VFm	PAGE NUMBER
LdL	DIAGONAL LINE FROM LEFT TOP	VTn	n/a	VCn	n/a	VPP	FULL	VSn	UNPACKED	VFN	BRAND NAME
LdR	DIAGONAL LINE FROM RIGHT TOP	VTp	n/a	VCp	n/a	VPr	EMPTY	VSo	PROBLEM WITH SELF RECORDED	VFO	MODEL NAME
Lxx	OTHER	VTq	n/a	VCq	n/a	VPS	FILLING 10% - 30%	VSp	PROBLEM WITH PRE RECORDED	VFP	BOOT COUNT
		VTq	n/a	VCq	n/a	VPS	FILLING 40% - 60%	VSq	PROBLEM AT AUTO START	VFQ	n/a
		VTr	n/a	VCr	n/a	VPT	FILLING 70% - 90%	VSR	PROBLEM AT MANUAL START	VFR	n/a
		VTS	n/a	VCs	n/a	VPU	USED IN STONE HOUSE / WALL	VSS	AFTER SETUP / INSTALLATION	VFS	n/a
		VTT	n/a	VCT	n/a	VPV	USED IN WOODEN HOUSE / WALL	VST	AT REMOTE OPERATION	VFT	n/a
		VTU	n/a	VCU	n/a	VPW	n/a	VSu	AFTER CLEANING	VFU	n/a
		VTV	n/a	VCV	n/a	VPY	n/a	VSV	DOWNLOAD	VFV	n/a
		VTW	n/a	VCW	n/a	VPZ	n/a	VSW	UPLOAD	VFV	n/a
		VTX	OTHER	VCX	OTHER	VPX	OTHER	VSX	OTHER	VFX	OTHER

NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.


BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES

1. BASIC USE

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

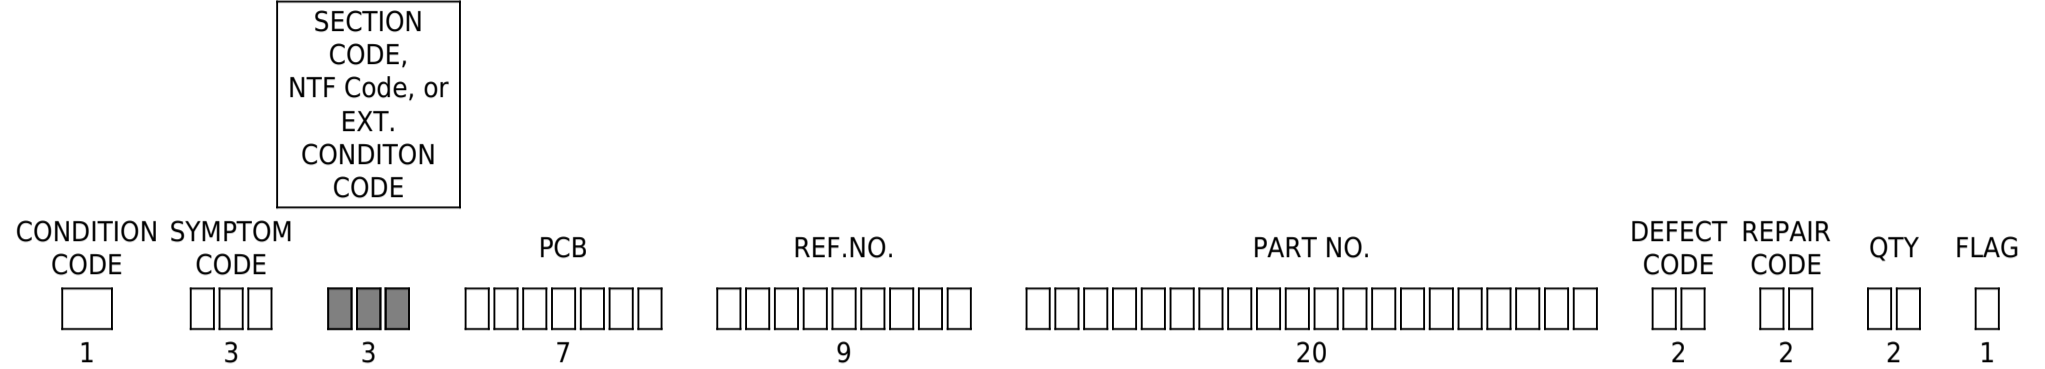

2. ADVANCED USE

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" S IRIS LINE.

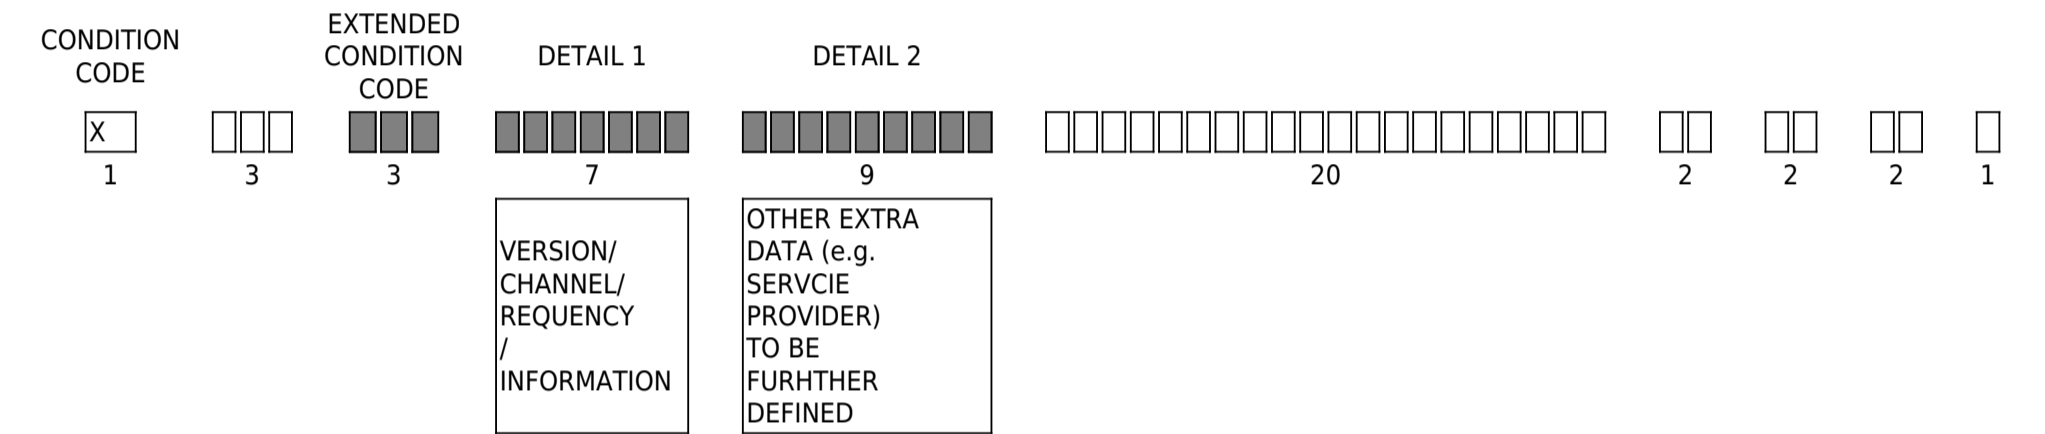

BASIC SCREENLOCATION MATRIX

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		