


EXTENDED SYMPTOM CODE (*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



| 1 | Konstant | | 1 - INGEN BEVEGELSE | 2 - NIVÅ | 3 - KVALITET | 4 - STØY | 5 - USTABILITET | 6 - OPPTAK OG MEKANISKE PROBLEM | 7 - SPESIAL FUNKSJON | 8 - ANNEN TILSTAND | 9 - | |
|---|--|----------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|---|--|
| 2 | Periodisk | 1 GENERELT | 110 - Spennings problem 111 - Ingen nett-spending 112 - Ingen spenning med nettdapter 113 - Ingen spenning fra batteri 114 - Ingen spenning fra oppladbare batteri 115 - Ingen spenning fra solseller 116 - Ingen spenning fra bilbatteri 117 - Virker kort tid / hurtig utladning av batteri 118 - Slår seg ikke av 119 - Starter ikke fra standby 120 - Spennning, ellers død 121 - På grunn av fysisk skade 122 - Etter lynnedslag / torden 123 - Bare noen stasjoner / software / valg / kanaler / frekvensbånd / nettverk 124 - Bare ved noen standarder eller systemer 125 - Bare på en kanal 126 - Bare på enkelte innganger 127 - Bare på enkelte utganger 128 - I standby stilling / ledig/ av stilling 129 - Ved innkobling 130 - Ved redigeringspunktet 131 - Ved sammenkobling, brukt med spesielt eksternt utstyr, adapter kit 132 - Etter veskeinntrengning 133 - Kort tid etter påslag 134 - Etter å ha laget en kopi 135 - Ved stress betingelser / hard belastning 136 - Ved avslag 137 - Kun når sender / skriver 138 - Kun ved mottakelse / leser 139 - Kun ved bruk av enkelte media 140 - Kun ved aksessering av enkelte områder av mediet 141 - Kun på enkelte geografiske områder 142 - Etter produkt oppdatering 143 - Utvidet IRIS kode linje (avansert) | 120 - Problem med batteriladning 121 - Lader ikke batteri 122 - Dårlig batteriladning 123 - Ladetid er for lang 124 - Utilstrekkelig oppvarming / temperatur (ikke bestemt) 125 - Overoppheating / temperatur (ikke spesifisert) 126 - Utilstrekkelig kjøling (ikke bestemt) 127 - Dreven kjøling (ikke bestemt) 128 - Trådløs lading feil 129 - Annet lade problem | 130 - Display funksjoner 131 - Ingen eller defekt display 132 - Lampe / LED defekt 133 - Nivåmeter defekt 134 - On-screen display defekt 135 - Elektronisk søker display defekt 136 - Mekanisk søker display defekt 137 - Tidskode display defekt 138 - Alarm / feilindikator defekt 139 - Display for mørkt / delvis / flimrer / dårlig farge osv. 140 - Uvanlig eller feil melding i display 141 - Ingen, delvis eller ujevn bakgrunnsbelysning 142 - Akustisk signal / intet display 143 - Slår selv av 144 - Varselvis virker opp 145 - Manglende segment(er) 146 - Problem med bakgrunnsbelysning 147 - Annet display problem | 140 - Unormal støy 141 - Utladningsstøy fra billedrør 142 - Høy spenningsoverslag 143 - Støy fra kabinettet 144 - Transformator støy 145 - Støy i komponent(er) 146 - Skrangling / rasling 147 - Klukkelyd 148 - Tikkelyd 149 - Knaselyd 150 - Plystrøyd 151 - Boblende, koke 152 - knurring 153 - gurgling 154 - sizzling 155 - angiveri 156 - sliping 157 - Rumbling 158 - pumping støy 159 - Annet uregelmessig støy | 150 - Fjernbetjening 151 - Virker ikke 152 - Virker feil 153 - Programmering / "learning mode" kode / fjernbetjening 154 - Dårlig følsomhet 155 - Fjern drift problem via Mobile-enhet APP 156 - Fjern drift problem via Bluetooth 157 - Fjern drift problem via WiFi 158 - Mobile-enhet APP dårlig / ustabil / altfor treg tilkobling til hovedenheten 159 - Mobile enheter app krasjer / umulig å koble 160 - Annet fjernkontroll problem | 160 - Fysisk skade 161 - Skadet / deformert kabinett / panel / glass 162 - Skadet håndgrep / klype / transportstropp 163 - Skadet betjeningsknapper 164 - Skadet deksel / dører 165 - Forsegling brutt 166 - Defekt plugg / sokkel / tilkobling / kort holder 167 - Skadet objektiv 168 - Defekt pick-up / stift 169 - Skadet antenne 170 - Skadet billedrør / søker 171 - Manglende komponent eller pyntedel 172 - Trykte markeringer fjernet / slettet 173 - Apparat brenner / sender ut røyk 174 - Utvendig overflate skadet (bobler / flusser / rust / riper / skarpe kanter) 175 - Lukter 176 - Svakt eller defekt bord / hjul 177 - Defekt høyttaler 178 - Blir veldig varm 179 - Fremmed substans på / inne i produktet 180 - Brennermerker 181 - Innvendig overflate skadet (bobler / flusser / rust / riper) 182 - Defekt nettkabel 183 - Tilbehør skadet 184 - Misfarging 185 - forbruker vondt 186 - Skadet / defekt filter 187 - emballasje 188 - Annet fysisk skade 189 - Rynket skjerm | 170 - Generelle funksjoner 171 - Defekte klokke funksjoner 172 - Defekte sleep-funksjoner 173 - Feil programmering av timer 174 - Feil med timer innspilling 175 - Brukerinnstilling / programmering 176 - Defekt record mute betjening 177 - Defekt programmert avspilling 178 - Defekt minne-funksjon 179 - Feil på inngangsbytter 180 - Skadet billedrør / søker 181 - Manglende komponent eller pyntedel 182 - Trykte markeringer fjernet / slettet 183 - Apparat brenner / sender ut røyk 184 - Utvendig overflate skadet (bobler / flusser / rust / riper / skarpe kanter) 185 - Lukter 186 - Svakt eller defekt bord / hjul 187 - Defekt høyttaler 188 - Blir veldig varm 189 - Fremmed substans på / inne i produktet 190 - Brennermerker 191 - Innvendig overflate skadet (bobler / flusser / rust / riper) 192 - Defekt nettkabel 193 - Tilbehør skadet 194 - Misfarging 195 - forbruker vondt 196 - Skadet / defekt filter 197 - emballasje 198 - Annet fysisk skade 199 - Rynket skjerm | 180 - Spesielle krav 181 - Test / kontroll 182 - Full overhaling 183 - System / frekvens converter 184 - Nytt oppsett / installering av produkter 185 - Modifikasjon / kretsløp / oppsett endringer 186 - Feil produkt i esken 187 - Tilleggsutstyr mangler eller feil 188 - Produkt kan ikke tilkoples / settes sammen 189 - Feil farge 190 - Farge mismatch 191 - Batteri monteringsfeil 192 - Software / Firmware oppdatering påkrevet 193 - Apparatet forårsaker feil i andre apparater 194 - Kalibrering / justering etterspurt 195 - Andre spesielle krav 196 - Pedal virker ikke 197 - Standby funksjon er defekt 198 - Transport / lagrings funksjon er defekt 199 - Akustisk alarm er defekt 200 - Defekt pin-kode / tastaturlås funksjon 201 - Feil ved skifte av funksjon 202 - Meny funksjons problem 203 - feil med interiørløst lys 204 - Feil funksjon ved betjening 205 - Feil blitz / lampe funksjon 206 - Regionkode / sikkerhetsrelatert problem (DVD o.a.) 207 - Temperatur ikke justerbar 208 - program blokkert 209 - Feil på steam 210 - ikke veiling 211 - Tilbehøret ikke fungerer 212 - Annet generelle funksjonsproblem | 190 - Lukt 191 - Lukter brent 192 - Lukter olje 193 - Lukter gummi 194 - Lukter råttent vann 195 - Lukter plastikk 196 - Lukter klor 197 - Lukter brenselolje 198 - Lukter gass 199 - Lukter ammoniakk 200 - Lukter brenselolje 201 - Lukter sot 202 - Annet lukte | |
| R | Kun ved mottakelse / leser | | 2 KOMMUNIKASJON | 210 - Ingen mottakelse 211 - Ingen AM mottakelse 212 - Ingen FM mottakelse 213 - Ingen kortbølge mottakelse 214 - Ingen VHF mottakelse 215 - Ingen UHF mottakelse 216 - Ingen satellitt mottakelse 217 - Ingen CS mottakelse 218 - Ingen HDTV mottakelse 219 - Ingen GPS / QPS mottakelse 220 - Ingen mottakelse av digital kringkasting 221 - Ingen IR mottaking 222 - Ingen summetone 223 - Ingen modem / telefon / fax forbindelse 224 - Modem / telefon svarer ikke / ingen bærebølge 225 - Ingen nettnett / internet forbindelse / nettnettviser feil 226 - Andre mottakelse problemer | 220 - Dårlig mottakelse eller forbindelse 221 - Svak AM mottakelse 222 - Svak FM mottakelse 223 - Svak kortbølge mottakelse 224 - Svak VHF mottakelse 225 - Svak UHF mottakelse 226 - Svak satellitt mottakelse 227 - Svak CS mottakelse 228 - Svak HDTV mottakelse 229 - Dårlig GPS / QPS mottakelse 230 - Dårlig mottakelse av digital kringkasting 231 - Dårlig IR mottakelse 232 - Svak / ustabil Internett / Nettnettviserforbindelse 233 - Andre problem med svak / dårlig mottakelse | 230 - Sende problem 231 - Linje støy 232 - Dårlig sending / forbindelse 233 - For kraftig sending 234 - Ingen forbindelse mellom base unit og håndsett 235 - Svak forbindelse mellom base unit og håndsett 236 - Ingen IR sending 237 - En-side forbindelse 238 - Modem / telefon avbryter med engang det er forbindelse 239 - Modem / telefon avbryter forbindelsen under bruk. 240 - Ingen eller feil transmisjons bekreftelse 241 - Annet overføringsproblem | 240 - Støyfullt mottak / sending 241 - Linje støy 242 - Oscillasjon (selvsving) 243 - Interferens mellom apparater 244 - Annet støy mottak / sende problem | 250 - Ustabil mottakelse / sending 251 - Tuner driver 252 - Varierer i styrke 253 - Ustabil linje 254 - Ingen eller ustabil forbindelse, kombinert med "svakt signal" indikering 255 - Annet ustabil mottak / sende problem | 260 - Tuning / Navigasjonsproblem 261 - Manuell innstilling 262 - Automatisk innstilling 263 - Feil innstilling 264 - Problem med program / kanalplasser / telefonbok / adressebok 265 - Kjøretøys posisjon forskjellig fra kartdata 266 - Kartdata er ikke korrekte 267 - Kartet vises ikke i display 268 - Kjøretøys posisjon bevegtes ikke eller bevegtes når det ikke skal 269 - Kan ikke søke med innstatede kriterier 270 - Problemer med å beregne ønsket rute 271 - Automatisk beregning av ny rute virker ikke 272 - Ingen eller for langsom trafikk info display 273 - Andre tunings / navigasjonsproblemer | 270 - Spesielle kommunikasjon problem 271 - Oppringning 272 - Valg av kanal 273 - Auto svarer 274 - Displayvisning 275 - Feil autooppkall / repeter minne 276 - Feilaktig talebehandling / Ingen talestyring / Anerkjennelse 277 - Ingen ringetone / vibrasjon 278 - Høy / svak ringetone 279 - Modem / telefon låser seg til forbindelse 280 - Fax arbeider ikke riktig 281 - Problemer med å beregne ønsket rute 282 - Automatisk beregning av ny rute virker ikke 283 - Ingen eller for langsom trafikk info display 284 - Andre tunings / navigasjonsproblemer | 280 - Spesiell mottakelse problem 281 - Stereo 282 - Hoved kanal A-kanal 283 - Underkanal B-kanal 284 - SSB mottakelse 285 - Feil på RDS / VPS / PDC / XDS operasjon 286 - Tekst-TV mottakelse 287 - Sat / RTTY 288 - Fax 289 - Modem detekteres ikke av systemet 290 - Feil tidsstiller / takst måler 291 - Defekt "hands-free" betjening 292 - Produktet er låst 293 - Feil i antenestyring 294 - Annet spesielle mottakelseproblem 295 - Feil undertekstfunksjon | |
| S | Kun ved bruk av enkelte media | | | 3 BILDE | 310 - Intet bilde 311 - Intet bilde i E til E mode 312 - Intet bilde i avspilling 313 - Intet bilde i søker 314 - Intet bilde / bare raster 315 - Ingen raster / sort skjerm 316 - Bare horisontal linje (bar) 317 - Bare vertikal linje (bar) 318 - Ikke bilde i display 319 - Ikke bilde i andre eller høyere monitor 320 - Annet bildeproblem | 320 - Bildenivå 321 - For mørkt bilde 322 - For lyst bilde 323 - Lav kontrast 324 - Høy kontrast 325 - Mettet sort eller hvitt nivå 326 - Skygger 327 - Bare delvis bilde 328 - "Solarization effekt" i billedet 329 - Annet problem med bildenivå | 330 - Bilde kvalitet 331 - Dårlig bilde oppløsning 332 - Dårlig fokus 333 - Ringing i bilde 334 - Etterslep / utesing 335 - Lineartitet / geometri 336 - Sterrelse 337 - Sentrering 338 - Skjevt bilde 339 - Vertikal høyde feil 340 - Horisontal bredde feil 341 - Ekko i 3D-modus 342 - Annet bilde kvalitetsproblem | 340 - Bildeforstyrrelser 341 - Snø 342 - Støyprikker / dropouts 343 - Jitter (uro) 344 - Rystelser (hor. / vert.) 345 - Flimrer 346 - Blinker 347 - Periodisk bilde-muting 348 - Videosynkronisering 349 - VCR skew / Hor-skift 350 - Frosset bilde 351 - Hoppende / repeterende bilde 352 - Annet "ustabil bilde" problem | 360 - Ustabil bilde 361 - Synkroniserings problem 362 - Pumping 363 - Jitter (uro) 364 - Rystelser (hor. / vert.) 365 - Flimrer 366 - Blinker 367 - Periodisk bilde-muting 368 - Videosynkronisering 369 - VCR skew / Hor-skift 370 - Frosset bilde 371 - Hoppende / repeterende bilde 372 - Annet "ustabil bilde" problem | 360 - Dårlig bilde ved innspilling 361 - Intet bilde ved innspilling 362 - Ingen sperre for sletting 363 - Ingen sletting 364 - Sletting 365 - Ingen innspilling fra kamera 366 - Innspiller bare annen hvert delebilde 367 - Innspiller kun noen få bilder 368 - Innebygd kamera feil eller defekt 369 - Annet bilde opptaksproblem | 370 - Spesielle bildefunksjoner 371 - Redigerings problem 372 - Fading / wipe 373 - Neg / pos switching 374 - Innblending 375 - Digital bilde / bilde i bilde 376 - Sending av bilde 377 - Digital lukkerfunksjon 378 - Genlock funksjon 379 - Flash / strobe 380 - Digital bildefunksjon 381 - Autoredegning 382 - Feil bildestabiliserings funksjon 383 - Feil i bildefanger funksjon 384 - Feil underteksting 385 - Feil i variabel hastighets funksjon 386 - Feil "view / multi-angle" funksjon 387 - Format håndtering 388 - Bilde index problem 389 - Mangler blanking bilde 390 - Defekt bakgrunnsbelysning 391 - Defekt bildeformat konvertering 2D->3D 392 - Andre problem med spesielle bildefunksjoner | 380 - Billedrør / display 381 - Brent 382 - Ripet 383 - Stav 384 - Manglende fosfor / pixel 385 - Lys, mørk eller blinkende piksel 386 - Linjer på tvrs / under bilde 387 - Pixel feil 388 - Bakgrunnsbilde er brent inn 389 - En eller flere lyse eller mørke linjer 390 - Unormal lysutstråling fra display 391 - Andre billedrør / display problem |
| T | Kun ved aksessering av enkelte områder av mediet | | | | 4 FARGER | 410 - Ingen farger 411 - Ingen farger i E til E mode 412 - Ingen farger i avspilling 413 - Ingen farger i søker 414 - Ingen farger i deler av bildet 415 - Andre inge farger problem | 420 - Farge nivå 421 - Svak farger 422 - For kraftige farger 423 - Andre fargenivå problem | 430 - Farge kvalitet 431 - Feil farger 432 - Hvit-balanse 433 - Fargetone 434 - Fargerhets feil 435 - Landingsfeil 436 - Konvergensfeil 437 - Registreringsfeil 438 - Moiré / regnbue mønster 439 - Fargeskift 440 - Andre farge kvalitetsproblem | 440 - Fargestøy 441 - Fargestøy i sort / hvit bilde 442 - Fargestriper 443 - Fargestriper i bilde 444 - Andre fargestøy problem | 450 - Ustabile farger 451 - Farge blink 452 - Konstant forandring i fargegone 453 - Farge flimrer 454 - Ingen fargelåsing 455 - Andre ustabil farge problem | 460 - Dårlig innspilling av farger 461 - Ikke fargeopptak 462 - Støy i fargeopptak 463 - Andre fargeopptaks problem | 470 - Spesielle farge funksjoner 471 - Automatisk hvitbalanse 472 - Farge-effekter 473 - Andre spesielle farge funksjonsproblem |




EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*,**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--------------------------|---------------------------|---|---|------------------|---------------------------|--------------------------|---|----------------|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Konstant | Periodisk | Etter en stund | Ved varme omgivelser | Ved kalde omgivelser | Ved omkobling | Ved vibrasjon | I ett fuktige / våte / regn / snø miljø | I ett tørt miljø | På grunn av fysisk skade | Etter lynnedslag / torden | Bare noen stasjoner / software / valg / kanaler / frekvensbånd / nettverk | Bare ved noen standarder eller systemer | Bare på en kanal | Bare på enkelte innganger | Bare på enkelte utganger | I standby stilling / ledig/ av stilling | Ved innkobling | Ved redigeringspunktet | Ved sammenkobling, brukt med spesielt eksternt utstyr, adapter kit | Etter veskeinntrengning | Kort tid etter påslag | Etter å ha laget en kopi | Ved stress betingelser / hard belastning | Ved avslag | Kun når sender / skriver | Kun ved mottakelse / leser | Kun ved bruk av enkelte media | Kun ved aksessering av enkelte områder av mediet | Kun på enkelte geografiske områder | Etter produkt oppdatering | Utvidet IRIS kode linje (avansert) |
| 1 - INGEN BEVEGELSE | 2 - NIVÅ | 3 - KVALITET | 4 - STØY | 5 - USTABILITET | 6 - OPPTAK OG MEKANISKE PROBLEM | 7 - SPESIAL FUNKSJON | 8 - ANNEN TILSTAND | 9 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 - Ingen lyd 511 - Ingen lyd i E til E mode 512 - Ingen avspilling av utgående beskjeder 513 - Ingen avspilling av inngående beskjeder 514 - Ingen lyd avspilling 515 - Ingen lyd fra håndsett 516 - Ingen lyd fra høyttaler 517 - Ingen lyd fra aretelefon / hodetelefon 518 - Ingen lyd fra mikrofon 519 - Ingen lyd fra digital utgang 51X - Andre ingen lyd problem | 520 - Lyd nivå 521 - Lavt lydnivå 522 - For kraftig lydnivå 523 - Balanse problem 524 - Fader problem 525 - Lyd ved nedskrudd volum / ingen muting 52X - Andre lydnivå problem | 530 - Lyd kvalitet 531 - Dårlig frekvensgang 532 - Forvrengning 533 - Svak eller ingen diskant 534 - Svak eller ingen bass 535 - Øretelefon / hodetelefon lyd dårlig 536 - Lydforsinkelse / leppe-synk problem 53X - Andre lyd-kvalitetsproblem | 540 - Støy i lyden 541 - Brum 542 - Sus / knitre / bakgrunnsstøy 543 - Overhøring mellom kanaler 544 - Statisk støy / klikkstøy 545 - Brum, støy fra panel/display eller avbøyning 546 - Skrapende støy 547 - Teningstøy 548 - Hyle lyd 549 - Data / digital støy 54X - Andre lydstøy problem | 550 - Ustabil lyd 551 - Hoppende eller repeterende lyd 552 - Pumping eller pustelyd 553 - Dropout (signal utfall) 554 - Periodisk muting på lyd 555 - Wow & flutter 556 - Akustisk tilbakekopling / hyling 557 - Ekko i lyden 55X - Andre ustabil lyd problem | 560 - Dårlig lydopptak 561 - Ingen innspilling av lyd 562 - Ingen opptakssperre 563 - Ingen sletting 564 - Uønsket slukking av lyd 565 - Ingen innspilling av beskjed 566 - Forvrengt lyd opptak 56X - Andre lyd opptaks problem | 570 - Spesielle lydfunksjon 571 - Fade-feil 572 - Ekko 573 - Miksing 574 - Repetering 575 - Lyd behandling 576 - Synkron opptaksfeil 577 - DBB / DOL feil 578 - Støy reduksjons feil 579 - Feil lyd-dubbings funksjon 57A - Defekt tittel programmering 57B - Defekt mikrofon kontroll 57C - Defekt hastighet / pitch kontroll 57X - Annet spesial audio funksjons problem | 580 - Stereo / multi-kanal feil 581 - Ingen stereo 582 - Dårlig kanalseparasjon 583 - Fase forskjell mellom kanalene 584 - Surround avspilling 585 - PCM avspilling 586 - Problem med komprimert digital lyd data 58X - Andre stereo / multikanal problem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 - Ingen mekanisk funksjon 611 - Ingen motor / plate / dreiemekanisme rotasjon 612 - Går ikke forover 613 - Går ikke bakover 614 - Ingen hurtigspoling 615 - Ingen innmatning / innføring 616 - Ingen eject eller unloading 617 - Ingen auto stopp 618 - Tonearmen beveger seg ikke 619 - Ingen disc eject 61A - Magasin eller modul lader / ejecter ikke 61B - Betjening / kontroll virker ikke 61C - Åpne / lukke problem for panel / skuff / brett 61D - Ingen vifte / ventilasjon 61X - Andre ingen mekanisk funksjon problem | 620 - Uregelmessig bevegelse 621 - Rotasjon 622 - Forover 623 - Bakover 624 - Hurtig spoling 625 - Innmatning / inntredning 626 - Tape eject / unloading 627 - Auto stopp 628 - Tonearm bevegelse 629 - Disc-eject 62A - Uregelmessig retnings forandring 62B - Bytte av disc 62C - Feil på automatisk ledningen oppvikleren 62X - Andre uregelmessige bevegelser | 630 - Hastighets problem 631 - For høy hastighet 632 - For lav hastighet 633 - Hastighet kan ikke justeres 63X - Andre hastighets problem | 640 - Mekanisk støy 641 - Rotasjon støy / trommel støy 642 - Motor støy 643 - Vind / luft støy 644 - Båndstøy 645 - Viftestøy 646 - Skrapelyd fra disc 647 - Støy ved innføring av kassetten 648 - Drivverk støy 649 - Betjenings eller kontakt støy 64A - Slepstøy 64B - Rumling 64C - Vibrasjonsstøy 64D - Støy fra linsemekanisme 64X - Andre mekaniske støy problem | 650 - Mekanisk ustabil 651 - Ujevne føtter 652 - Defekt hengsel 653 - Vibrasjon / hopping 654 - Løse deler 655 - Defekt hjul 656 - Dårlig fastgjørelse av håndsett i holder 657 - lekkasje general 658 - Vanntett problem 65X - Andre mekanisk ustabilitetsproblem | 660 - Defekt bånd eller disc 661 - Båndet (tapen) er ripet 662 - Disken ripet 663 - Båndsalat / vridd bånd 664 - Tapen kuttet eller satt fast 665 - Tapen krøllet 666 - Båndsløyfe 667 - Tape sitter fast 66X - Andre problem med bånd eller disc | 670 - Mekaniske funksjons feil 671 - Defekt start / stopp funksjon 672 - Pause 673 - Auto program search 674 - Cue / review (frem / tilbake) 675 - Slow motion 676 - Hurtigsakning 677 - Hurtig kopiering 678 - Repeat (repetering) 679 - Rec review feil 67A - Defekt AMS funksjon 67B - Funksjons feil på auto reverse 67C - Feil ende-detektor 67D - Feil plateside (A-B) skifting 67X - Andre mekanisk funksjons feil | 680 - Objektiv problem 681 - Fokus 682 - Zoom 683 - Lukker / iris 684 - Macro 685 - Fremmedelement / støv i linse 68X - Annet objektiv problem | 690 - Defekt dør 691 - Defekt dørpanel 692 - Defekt fryseboksdør 693 - Dør lukker dårlig 694 - Dør kan ikke åpnes 695 - Defekt dørpakning 696 - Defekt ramme 697 - Defekt dørslas 698 - Døra faller av 699 - Defekt dørbryter 69A - Dør henger 69B - Defekt hengsel 69C - Dørlås fungerer ikke 69D - Støy ved døråpning 69X - Andre skader på dør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 - Ingen databehandling 711 - Ingen start-skjerm 712 - Ingen reset 713 - Ingen boot up 714 - Plug in modul virker ikke 715 - Betjeningspanel virker ikke 716 - Andre inn / utganger virker ikke 717 - Ingen datalagring 718 - Ingen datakommunikasjon 719 - Feilmelding i display 71A - "Booter" ikke fra harddisc 71B - "Booter" ikke fra floppy disc 71C - CD/DVD "boot" feil 71D - Operasjon prosessen frysing 71X - Andre ingen databehandlingsfeil | 720 - Feil databehandling 721 - Feil data 722 - Operativsystemet nullstiller seg ved bruk 723 - Operativsystem låser ut / krasjer / henger under tomgang / Standby 724 - Feil på plug-in modul, minnekort, osv. 725 - Feil på betjeningspanelet 726 - Feil på andre inn / utganger 727 - Feil på lagringsmedia 728 - Feilaktig datakommunikasjon / datasynkronisering 729 - Memory feil 72A - Nødvendig med "set-up" ved booting 72B - Operativsystemet kan kun starte i sikkerhetsmodus 72C - Driftskontroll for treg / svak / fryse 72E - Feil i mobilbetaling 72D - Operativsystemet kan ikke installeres 72X - Andre databehandlingsfeil | 730 - Data-display 731 - Feil symboler i display 732 - Manglende symboler 733 - Feil på grafikk display 734 - Feil på skifting mellom grafikk og data 735 - Feil på cursor / prompt 736 - Feil farve på datadisplay 737 - Ingen sideskift eller rulling 738 - Viser ikke titler eller innhold 739 - Ukorrekte verdier vises i display 73X - Andre data display feil | 740 - Tastatur / Pegeredskap / Touchscreen 741 - Mus / Trackball / Trackpad / Touchscreen virker ikke 742 - Tastatur / Touchscreen låser seg 743 - Pegeredskap låser seg 744 - Stive / fastlåste taster / Touchscreen 745 - Taster virker ikke 746 - Pegeredskap / Touchscreen er upresis / treg 747 - Pegeredskap / Touchscreen urolig 748 - Høyre eller venstre klikkeknapp defekt 749 - Trackpad / Touchscreen overflate skadet 74A - Tastatur knapper ødelagt 74B - Ingen tastaturlyd 74C - Biomedisinsk sensor problem 74D - Sensor problem for brukerautentisering 74E - Alert Sensor - falsk alarm 74F - Alert Sensor - ingen eller dårlig registrering 74X - Annet tastatur / pekeredskap / Touchscreen problem 74G - Proximity Sensor problem | 750 - Problem med periferisk utstyr (non-storage) 751 - Periferisk utstyr initsierer ikke 752 - Kommunikasjon feil med periferisk utstyr 753 - Feil i internt periferisk utstyr 754 - Feil i eksternt periferisk utstyr 755 - Nettverkskort feil 756 - Periferisk utstyrs selvtest feil 75X - Annet feil på periferisk utstyr | 760 - Lese / skrive problem 761 - Formaterings feil 762 - Mister data på lagringsmedium 763 - Problem med frame memory 764 - Lese / skrive feil 765 - Harddisk / optisk diskdrev problem 766 - Floppy disk problem 767 - CD / DVD-ROM diskdrev problem 768 - Tape problem 769 - Mediet kan ikke gjenkjennes / leses 76A - Disk bytte problem 76B - Leser / skriver veldig sakte 76C - Memory card problem 76D - SIM card problem 76X - Andre lese / skrive feil | 770 - Spesielle datafunksjoner 771 - Feil i selvdiagnose 772 - Feil i tekstbehandling 773 - Grafikk redigering 774 - Program / Applikasjon kan ikke installeres 775 - Forinstallert program kan ikke startes 776 - Ikke forinstallert program kan ikke startes 777 - Virus alarm 778 - Problem med beskjed funksjon (SMS / MMS) 779 - Oppstart av applikasjon kan ikke avsluttes 77A - Applikasjon starter langsomt 77B - Software gjenopprettelses problem 77C - Passord / tilgangs problem 77D - Egendiagnose rapporterer for feilmelding 77X - Andre spesielle datafunksjoner feil | 780 - Interface problem 781 - USB interface problem 782 - Parallel interface problem 783 - SCSI interface problem 784 - Serie interface problem 785 - Inkompatibel med andre systemer 786 - Audio / video interface problem 787 - i.Link / Firewire / IEEE1394 interface problem 788 - LAN / Wifi problem 789 - Docking-stasjon / Port-replicator / Ekstern enhet problem 78A - Bluetooth / infrarød problem 78B - NFC problem 78X - Annet interface problem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 810 - Printer / kopiering / scanning virker ikke 811 - Ingen utskrift 812 - Ingen kommunikasjon med printer 813 - Ingen papir innføring 814 - Ingen papir fremføring (intern funksjon) 815 - Mangler print på papiret 816 - Ingen dokument mating 817 - Scanner virker ikke 818 - Ingen funksjon av papir fremførings modul (ekstern) 819 - Ingen sortering / Avslutter funksjon 81X - Andre printer / kopiering / scanner problem | 820 - Printer / kopiering / scanner betjeningsfeil 821 - Skriver negativt 822 - Feil på papir fremføring 823 - Feil skifte av printer funksjoner 824 - Kopi for mørk 825 - Kopi for lys 826 - Svart kopi 827 - Hvit kopi 828 - Svake fargenivåer 829 - Feil i dokumentmating 82A - Feilkorreksjon funksjons feil 82B - Dårlig scanningskvalitet 82X - Andre printer / kopiering / scannings feil | 830 - Dårlig utskrifts kvalitet 831 - Skriver på feil sted av papiret 832 - Lav kontrast på utskrift 833 - For høy kontrast på utskrift 834 - Tåket utskrift 835 - Uskarp utskrift 836 - Manglende punkter på utskrift 837 - Fargestreker 838 - Ingen farger i deler av bildet 839 - Utskrift ellr kopi ufullstendig 83A - Kalibreringsfeil 83B - Blekk drypping / oversprøyting 83X - Andre utskrifts kvalitets feil | 840 - Printer støy 841 - Støy ved linje utskrift 842 - Skitten utskrift 843 - Ubehagelig lukt (ozon) 844 - Svarte striper / linjer i materetningen 845 - Hvite striper / linjer i materetningen 846 - Svarte striper / linjer på tvers av materetningen 847 - Hvite striper / linjer på tvers av materetningen 84X - Andre printer støy feil | 850 - Ustabil printer funksjon 851 - Ustabil papir mating 852 - Ustabil inføring ved flerlags ark 853 - Feilplasserte tegn 854 - Feil påvisning av originalt papir format 85X - Andre ustabile printer funksjoner | 860 - Fargebånd / papir problem 861 - Brudd på fargebånd 862 - Fargebånd sitter fast / kleber 863 - Fargebånd er sporet av 864 - Papiret fast i mekanikken 865 - Papirstop 866 - Dokumentstopp 867 - Feilmelding "ikke blekk / toner" 868 - Feil med papirklipper funksjon 869 - Kort toner / blekk levetid 86A - Skjevt papir / krøllet / omleggsbøyet 86B - Skjevt dokument / krøllet / omleggsbøyet 86X - Andre fargebånd / papir feil | | 880 - Font / karakter feil 881 - Feil karakterer eller bilde 882 - Feil karakter størrelse 883 - Feil med innlesning av font 88X - Andre font / karakter feil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



| | | 1 - INGEN BEVEGELSE | 2 - NIVÅ | 3 - KVALITET | 4 - STØY | 5 - USTABILITET | 6 - OPPTAK OG MEKANISKE PROBLEM | 7 - SPESIAL FUNKSJON | |
|---------------|---|--|---|---|--|--|---|---|---|
| 1 Konstant | A | VASKING / TØRKing | A10 - Ikke funksjoner | A20 - Funksjonsproblemer | A30 - Vasking / rengjørings effekt | A40 - Lyd | A50 - Lekkasje og indre / ytre skader | A60 - Skadede deler | |
| | | | A11 - Ingen varme | A21 - Dårlig utpumping | A31 - Ikke ren | A41 - Ulyd ved sentrifugering | A51 - Vannlekkasje | A61 - Bestikkurv skadet | |
| | | | A12 - Pumper ikke ut | A22 - Dårlig vanninntak | A32 - Te og kaffe effekter | A42 - Andre lydproblemer | A52 - Damper | A62 - Skadet beholder / deksel for skyllemiddel | |
| | | | A13 - Ingen skyljing / sirkulasjon | A23 - Dårlig tørking | A33 - Kalkrester | | A53 - Skummer | A63 - Skadet beholder / deksel for vaskemiddel | |
| | | | A14 - Ingen tørking | A24 - For mye saltforbruk | A34 - Matrester | | A54 - Skadet slange | A64 - Skadet løfteret | |
| | | | A15 - Intet saltforbruk | A25 - For stort skyllemiddelforbruk | A35 - Partikkelrester | | A55 - Luftlekkasje | A6X - Andre skadede detaljer | |
| | | | A16 - Skyller dårlig | A26 - For stort vaskemiddelforbruk | A36 - Flekker / skjolder på glass | | A57 - Trommelluke skadet / åpen | | |
| | | | A17 - Tar ikke med vaskemidler | A27 - Tar inn for mye vann | A37 - Ripet / flekker dekketøy | | A58 - Trommel fastlåst | | |
| | | | A18 - Tar ikke in vann | A28 - Programmet går for fort / sakte | A38 - Rust på bestikk | | A59 - kondensator blokkert | | |
| | | | A19 - Intet luftavslag | A29 - Vann i skyllemiddelkammer | A39 - Krollete vask | | A5X - Annen skade og skader på inn- / utløp | | |
| A | B | KJØLING / VARMING | B10 - Ingen funksjon | B20 - Funksjonsproblemer | B30 - Kvalitetsproblem | B40 - Vann / is- / støyproblem | B50 - Lekkasje | B60 - Skadede deler | |
| B | | | B11 - Kjøler ikke | B21 - Utilstrekkelig fryseeffekt | B31 - Rottet / skadet mat | B41 - Kondens på innsiden av kabinettet | B51 - Brensel-lekkasje | B61 - Fordamper skadet | |
| C | | | B12 - Fryser ikke | B22 - For høy fryseffekt | B32 - Iskrem for hardt | B42 - Isoppbygging | B52 - Sotlekkasje | B62 - Temperaturjustering sitter fast | |
| D | | | B13 - Ingen oppvarming | B23 - Utilstrekkelig ventilasjonseffekt | B33 - Utilstrekkelig isbit kvalitet | B43 - Vann på innside av kabinettet | B53 - Røkklekkasje | B63 - Omkoblingsbryter defekt | |
| E | | | B14 - Avfroster ikke | B24 - Ventilasjonseffekt bare på ene siden | B34 - Kondensert vann på mat | B44 - Vann på innside av kabinettet | B54 - vannlekkasje | B64 - Filterholder defekt | |
| F | | | B15 - Avfukter ikke | B25 - Ventilasjonseffekt ikke justerbar | B35 - Andre kvalitetsproblemer | B45 - Støydende kompressor | B55 - Annet lekkasjeproblem | B6X - Annet problem med skadede deler | |
| G | | | B16 - Ventilasjonsvifte stenger ikke | B26 - Kompressor går hele tiden | | B46 - Støydende magnet bryteren | | | |
| H | | | B17 - Ingen produksjon av is | B27 - Filteret fungerer ikke | | B47 - Støydende termostat | | | |
| I | | | B18 - Ingen produksjon av knust is | B28 - Andre funksjonsproblemer | | B4X - Annet problem med vann / is / ulyd | | | |
| J | | | B19 - Ingen produksjon av kaldt vann | | | | | | |
| K | C | KOKING / BAKING | C10 - Ingen funksjon | C20 - Funksjonsproblemer | C30 - Kvalitet koking / baking | | C50 - Lekkasje | C60 - Skadede deler | |
| L | | | C11 - Ovnen blir ikke varm | C21 - Ujevn varme | C31 - Dårlig koke- / bakeeffekt | | C51 - Varmeutstråling / lekkasje | C61 - Kokeplatedeksel skadet | C70 - Problem med gassarmatur |
| M | | | C12 - Varmeelementet fungerer ikke | C22 - Effektreulatorene fungerer ikke | C32 - Maten brent | | C52 - Damp / kondensering / smuss på dørglass | C62 - Kokeplate skjev | C71 - Gasslange skadet |
| N | | | C13 - Kokeplatene fungerer ikke | C23 - En effektreulator fungerer ikke | C33 - Ujevn bruning | | C53 - gasslekkasje | C63 - Toppen skadet / misfarget | C72 - Gasstilslutning skadet |
| O | | | C14 - En kokeplate fungerer ikke | C24 - Oppvarmingstiden for lang | C34 - Dårlig Matlaging i mikrobølgeovn | | C54 - mikrobølgeovn lekkasje | C64 - Tenningsanordning for ovnen skadet | C73 - Trykkregulator skadet |
| P | | | C15 - Utvidet kokesone fungerer ikke | C25 - Uregelmessig / dårlig flamme | C35 - Dårlig Grill matlaging | | C55 - olje splash | C65 - Tenningsanordning for kokeplaten skadet | C74 - Gassbrenner skadet |
| Q | | | C16 - Varmesirkulasjonen fungerer ikke | C26 - Utilstrekkelig oppvarming | C36 - Dårlig Varmluft | | C5X - Andre lekkasje problemer | C66 - Strømbryter for ovnen skadet | C75 - Skade på gassventil eller serviceventil |
| R | | | C17 - Mikroovnsdelen fungerer ikke | C27 - Ovnen blir for varm | C37 - Dårlig Dampkoking | | | C67 - Misfarget strømbryter / knapp | C7X - Andre problem med gassarmatur |
| S | | | C18 - Ingen fungerer ikke | C28 - Koketiden for lang | C38 - Dårlig matlaging i kombinasjon modus | | | C68 - Skadet / misfarget hulrom | |
| T | | | C19 - Ingen gnist | C29 - Kjøleviften går for lenge | C3X - Andre kvalitetsproblemer med koking / baking | | | C69 - Temperaturføler problem | |
| U | J | ENMASKINER / MATVAREINDUSTRIEN | J10 - Ingen funksjon | J20 - operasjonell problem | J30 - Dårlig ytelse / foredling | | J50 - lekkasje | J60 - skadede deler | |
| V | | | J11 - Ingen elting | J21 - utilstrekkelig elting | J31 - Bad baking / toasting ytelse | | J51 - Lekkasje av bollen | J61 - Skadet roterende arm | |
| W | | | J12 - Ingen blending | J22 - utilstrekkelig blending | J3X - Annet "dårlig ytelse / behandling" | | J52 - Lekkasje av jar | J62 - skadet bolle | |
| X | | | J13 - Ingen juling (slo visp) | J23 - Utilstrekkelig juling (slo visp) | | | J5X - Annet "lekkasje"-problem | J63 - skadet kurv | |
| Y | | | J14 - Ingen blanding | J24 - utilstrekkelig blanding | | | | J6X - Annet "ødelagte deler"-problem | |
| Z | | | J15 - Ingen hakking | J25 - utilstrekkelig hakking | | | | | |
| AA | | | J16 - Ingen låsing (roterende arm) | J26 - Utilstrekkelig låsing (roterende arm) | | | | | |
| AB | | | J17 - Ingen kutting | J27 - utilstrekkelig slicing | | | | | |
| AC | | | J18 - Ingen hakking | J28 - utilstrekkelig hakking | | | | | |
| AD | | | J1X - Annet "ingen funksjon"-problem | J29 - håndtere funksjonsfeil | | | | | |
| AE | K | PERSONLIG PLEIE / HELSE CARE / BABY CARE | K10 - Ingen funksjon | K20 - operasjonell problem | K30 - Dårlig pleie ytelse / resultater | | | | |
| AF | | | K11 - Ingen oppvarming | K21 - Utilstrekkelig luftstrøm | K31 - feil vekt | | | | |
| AG | | | K12 - Ingen varm luft sirkulasjon | K22 - Cuff Trykket er for lavt | K32 - Feil utvalg / måleenheter | | | | |
| AH | | | K13 - Ingen måling | K23 - dyse problem | K33 - Bad barbering | | | | |
| AI | | | K14 - Ingen mottak eller lenke | K24 - Oral Irrigator problem | K34 - Bad skjæreytelse | | | | |
| AJ | | | K15 - Ingen lyd / video | K25 - Dårlig mottak Audio / video | K35 - Dårlig auto ren funksjon | | | | |
| AK | | | K1X - Annet "ingen funksjon"-problem | K2X - Annet " operasjonell problem " | K36 - Blade utslitt | | | | |
| AL | | | | K26 - EKG-elektrokardiogramsensor / Lese feil | K37 - Ytre folie utslitt | | | | |
| AM | | | | K27 - Blodtrykksensor / Lese feil | K38 - Håret er trukket | | | | |
| AN | | | | | K39 - Brennende følelse (på huden) | | | | |
| AO | | | K3A - enduser Pain | | | | | | |
| AP | | | K3B - Feil mat miksing | | | | | | |
| AQ | | | K3C - Bad måleresultat | | | | | | |
| AR | | | K3D - Bad Sound | | | | | | |
| AS | | | K3E - Bad Video | | | | | | |
| AT | | | K3F - interferens | | | | | | |
| AV | | | K3X - Annet " Dårlig omsorg ytelse / resultat " problem | | | | | | |

| | | 1 - INGEN BEVEGELSE | 2 - NIVÅ | 3 - KVALITET | 4 - STØY | 5 - USTABILITET | 6 - OPPTAK OG MEKANISKE PROBLEM | 7 - SPESIAL FUNKSJON | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|--|----------------------|---|--|---|---|--|
| 1 | Konstant | L GULV CARE L10 - Ingen funksjon L11 - Brush-stasjonen virker ikke L12 - Ingen suger L1X - Annet "ingen funksjon"-problem | L20 - operasjonell problem L21 - Gulvmunnstykket problem L22 - Defekt Beater Brush drift L23 - Suger ikke justerbar L24 - Finner ikke basestasjon (robot støvsuger) L25 - Ingen kant og trapp gjenkjenning (robot vakuumpump) L2X - Annet " operasjonell problem " | L30 - Dårlig rengjøring ytelse / resultater L31 - Bad rengjøringsytelse L32 - Bad flytting L33 - utilstrekkelig suger L34 - Avtrekksluft for varmt L3X - Annet " dårlig rengjøring ytelse / resultater " probleme | | L50 - lekkasje L51 - luftlekkasje L52 - vannlekkasje L53 - støvutslipp L5X - Annet "lekkasje"-problem | L60 - skadede deler L61 - Støvpose defekt L62 - Tilbehørs lås problem L63 - Curve tube problem L64 - Kjør belte skadet L6X - Annet "ødelagte deler"-problem | | | | | | |
| 2 | Periodisk | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Etter en stund | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ved varme omgivelser | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ved kalde omgivelser | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ved omkobling | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ved vibrasjon | | | | | | | | | | | | |
| 8 | I ett fuktige / våte / regn / snø miljø | | | | | | | | | | | | |
| 9 | I ett tørt miljø | M PLAGG CARE M10 - Ingen funksjon M11 - Pumpe virker ikke M12 - Ingen spray (vann eller damp) M13 - Ingen dampproduksjon M14 - Turbo -funksjonen fungerer ikke M15 - Steam utvalget fungerer ikke M1X - Annet "ingen funksjon"-problem | M20 - operasjonell problem M21 - Utilstrekkelig damptrykk M22 - For mye damp M23 - kontinuerlig dampende M24 - For fort vannforbruk M25 - Håndtak for varmt M26 - Slange for varmt M27 - utilstrekkelig ventilasjon M2X - Annet " operasjonell problem " | M30 - Strykejern / dårlig ytelse M31 - sålen fast M32 - Slippe vannet ut sålen M33 - Forbrenninger eller setter fyr på klær M34 - Bad gliding M35 - Skalering sålen / kjele M36 - Brune flekker / flekker på klærne M37 - Vanskelig å fylle M38 - kondens M39 - Sålen flekken , kan ikke renses M3A - Hvite partikler kommer ut av basen / sålen M3B - Ikke fjerner rynker M3C - Appliance for tung M3D - Utskrift wears off M3E - Håndtere skarpe kanter M3F - utilstrekkelig glatting M3X - Annet " stryking / dårlig ytelse " problem | M40 - Støy / ustabil M41 - ustabil bord M42 - ustabil jern M4X - Annet "støy / ustabilitet"-problem | M50 - lekkasje M51 - vannlekkasje M52 - Steam lekkasje M53 - Vann renner ut av vanntanken M54 - Damp lekkasjer fra generatoren M55 - Vann drypper fra strykebrett M56 - Vann renner ut av generator M57 - Vann-/damplekkasje på dampslange M5X - Annet "lekkasje"-problem | M60 - skadede deler M61 - Skade på sålen M62 - Iron boliger sprekk M63 - Generator boliger sprekk M64 - Vanntank sprekk M65 - Sålen belegg løsner / siltasje M66 - Steam slange / slange - ledning er skadet / frynsete M67 - Skadet Collar klemme M68 - Skadet Button bar klemme M6X - Annet "ødelagte deler"-problem | | | | | | |
| A | På grunn av fysisk skade | | | | | | | | | | | | |
| B | Etter lynnedslag / torden | | | | | | | | | | | | |
| C | Bare noen stasjoner / software / valg / kanaler / frekvensbånd / nettverk | | | | | | | | | | | | |
| D | Bare ved noen standarder eller systemer | | | | | | | | | | | | |
| E | Bare på en kanal | | | | | | | | | | | | |
| F | Bare på enkelte innganger | | | | | | | | | | | | |
| G | Bare på enkelte utganger | | | | | | | | | | | | |
| H | I standby stilling / ledig/ av stilling | | | | | | | | | | | | |
| I | Ved innkobling | | | | | | | | | | | | |
| J | Ved redigeringspunktet | | | | | | | | | | | | |
| K | Ved sammenkobling, brukt med spesielt eksternt utstyr, adapter kit | | | | | | | | N DRIKKE N10 - Ingen funksjon N11 - Ingen kald drikk N12 - Ingen varm drikk N13 - Grinder fungerer ikke N14 - Pumpe virker ikke N15 - Kaffen ikke flyter N16 - Ingen gaz / boble N17 - Kapsel eller disken ikke passer N18 - Ingen melkeskum produksjon N1X - Annet "ingen funksjon"-problem | N20 - operasjonell problem N21 - Tid for lang N22 - utilstrekkelig skum N23 - For mye skum N24 - Trykket for høyt N25 - For lavt trykk N26 - Problem med avkalkingsprogrammet N27 - Problem med rengjøringsprogram N28 - Problem med combi program (rengjøring og avkalking) N29 - Beverage utløp ustabil N2A - Melkeskum utløp ustabil N2B - Omvendt flytende i vanntanken N2C - skalering N2D - Feil volum utlevert N2E - Problem med filterholder N2F - Overfylte N2G - sprut N2H - dryppende N2X - Annet " operasjonell problem " | N30 - Drikke / dårlig ytelse N31 - Dårlig smak drikk N32 - Kaffe pulver i kopp eller kaffekanne N33 - Bad sliping N34 - Drypp skuff full for fort N35 - Kaffe for tynn N36 - Kaffe for sterk N37 - Kaffe pulver i apparatet N38 - Kaffe pressrester altfor gjøremete N39 - feil boblende N3A - Melk ikke varmt nok (Milk forbereder tilbehør) N3B - Blandet drikk for kaldt N3C - Melkeskum for kaldt N3D - Utilstrekkelig melkeskum konsistens N3E - Utilstrekkelig kaffekrem N3F - Feil blandet drikk N3X - Annet " drikk / dårlig ytelse " problem | N50 - Væskelekkasje N5X - Annet "væskelekkasje" | |
| L | Etter veskeinntrengning | | | | | | | | | | | | |
| M | Kort tid etter påslag | | | | | | | | | | | | |
| N | Etter å ha laget en kopi | | | | | | | | | | | | |
| O | Ved stress betingelser / hard belastning | | | | | | | | | | | | |
| P | Ved avslag | | | | | | | | | | | | |
| Q | Kun når sender / skriver | | | | | | | | | | | | |
| R | Kun ved mottakelse / leser | | | | | | | | | | | | |
| S | Kun ved bruk av enkelte media | | | | | | | | | | | | |
| T | Kun ved aksessering av enkelte områder av mediet | | | | | | | | | | | | |
| U | Kun på enkelte geografiske områder | | | | | | | | | | | | |
| V | Etter produkt oppdatering | | | | | | | | | | | | |
| X | Utvidet IRIS kode linje (avansert) | P POWER TOOLS / GARDE P10 - Ingen funksjon P11 - Ingen hammer P12 - Ingen effekt P13 - Ingen bremse P14 - Ingen skjæring P15 - Ingen mulching P1X - Annet "ingen funksjon"-problem | P20 - Driftsproblem P21 - Utilstrekkelig effekt P22 - Utilstrekkelig press P23 - Utilstrekkelig bremsekraft P24 - Poor Bit holding P25 - Blokkering av clutch P26 - Problem med chuck P2X - Annet "driftsproblem" | P30 - Verktøy / dårlig ytelse / resultater P31 - Skrå skjæring P3X - Annet "Verktøy / dårlig ytelse / resultater" problem | | P60 - Ødelagte deler P61 - Problem med utvinning av batteri P62 - Problem med skjæreblad P63 - Problem med reflektor P64 - Ødelagt deksel P65 - Problem med ventil P6X - Annet "ødelagte deler"-problem | | | | | | | |

Seksjonkoder

| FELLES | | DATA OPERASJON- OG PC-RELATERT | | GENERAL WG | WASHING / DRYING |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|--|
| ANT | Antenne blokk | CIP | CI+ / CAM | | COOLING |
| APR | Analog signalbehandling | DKS | Docking stasjon eller port replikator | | COOKING |
| BCH | Batteri opplading krets | FMW | Hardware | | GARMENT CARE |
| CLK | Klokke / timer blokk | IDE | IDE interface seksjon | | FLOOR CARE |
| CTR | Betjeningspanel | ILN | i.Link (IEEE1394) seksjon | | BEVERAGE |
| DEN | Dekoder / Enkoder seksjon | ISA | ISA seksjon | | KITCHEN APPLIANCE / FOOD PROCESSING |
| DPR | Digital signalbehandling | JST | Joystick / Navigasjons grensesnitt | | PERSONAL CARE / HEALTH CARE |
| EED | EEProm seksjon | KBD | Tastatur (separat) | | BABY CARE |
| ERA | Slukkekreter | MCD | Minnekort seksjon | | POWER TOOLS / GARDENING |
| FLX | Fleksibel printkort | MDM | Modem seksjon | | |
| HFS | Høyfrekvens del (RF) | MEM | Minne krets | | |
| IDS | Info-display blokk | NIF | Nettverks grensesnitt (ikke trådløst) | | |
| IFC | Mellomfrekvens-krets | PAR | Parallel port | | |
| INP | Signalinngangs blokk | PCC | PC kort | | |
| IRD | Infrarød (IrDa) seksjon | PCI | PCI seksjon | | |
| OUT | Signal utgangs blokk | SCS | SCSI port | | |
| PRG | Programmerings blokk | SDR | Driversoftware eller oppdatering | | |
| PRT | Beskyttelses krets | SER | Serie port | | |
| PSP | Strømforsyning, primærsiden | SWA | Software applikasjon / APP | | |
| PSS | Strømforsyning, sekundærsiden | SWO | Software operativsystem | | |
| PSU | Strømforsyning | USB | USB port | | |
| PWA | Kraftforsterker blokk | WLS | Trådløs / Bluetooth styreenhet | | |
| REM | Fjernbetjenings blokk | | | | |
| RFU | Forsterker / RF enhet | | | | |
| SET | Komplett apparat | | | | |
| SFT | Media / Software (tape / disk / etc.) | | | | |
| SNS | Sensor del | | | | |
| SVO | Servo blokk | | | | |
| SYS | System kontroll / Logikk seksjon | | | | |
| TUN | Tuning blokk | | | | |
| TXT | Tekst-TV signalbehandling | | | | |
| WIR | Ledning | | | | |
| LYD-RELATERT | | MEKANISK | | | |
| APA | Audio signalbehandling / analog | ARM | Arm mekanisme | | |
| APD | Audio signalbehandling / digital | BZL | Frontramme | | |
| HPN | Hodetelefon enhet | CBT | Kabinett | | |
| MIC | Mikrofon blokk | CDS | CD seksjon | | |
| SPK | Høytaler | CHA | Chassis | | |
| VBR | Vibratorområde | CHG | Skifter seksjon | | |
| | | DDM | Disk drive mekanikk | | |
| | | DVD | DVD seksjon | | |
| | | EXC | Ekstern tilkobling | | |
| | | FAN | Vifte / kjøling | | |
| | | FDD | Floppy disk drive | | |
| | | FXT | Overføringsseksjon | | |
| | | HCM | Hodebro / mekanisk | | |
| | | HDD | Hard disk drive | | |
| | | HOL | Kassett holder | | |
| | | INC | Intern tilkobling | | |
| | | INK | Blekk patron | | |
| | | LDG | Innmatnings (loading) mekanisme | | |
| | | LNM | Objektiv mekanisme | | |
| | | MDS | MiniDisc seksjon | | |
| | | MIR | Speilseksjon | | |
| | | OPU | Laserpickup | | |
| | | PCS | Papir kassett | | |
| | | PFM | Papirmatnings mekanisme | | |
| | | PIN | Pressvalse / arm | | |
| | | PRI | Skrivehode / trommel | | |
| | | PUD | Pickup / stift (analog) | | |
| | | RFM | Perforerings mekanisme | | |
| | | RHD | Roterende hode(r) | | |
| | | SCN | Skanner seksjon | | |
| | | SHD | Stasjonært hode(r) | | |
| | | SLD | Slede mekanisme | | |
| | | SHU | Lukkerområde | | |
| | | SRS | Supply spole del | | |
| | | TCH | Touchpad / Touchscreen enhet | | |
| | | TDM | Bånd transport mekanisme | | |
| | | THR | Innføringsmekanisme | | |
| | | TNR | Båndstramme regulator | | |
| | | TPT | Båndføring | | |
| | | TRS | Oppsamlings spole | | |
| | | XXX | Kabinett / kosmetiske deler | | |
| BILDE-RELATERT | | | | | |
| CAM | Kamerakretsløp | | | | |
| CPA | Farve signalbehandling / analog | | | | |
| CPD | Farve signalbehandling / digital | | | | |
| CRT | Bilde display | | | | |
| DDC | Display driver krets | | | | |
| DFH | Horisontal avbøyning | | | | |
| DFL | Avbøyningskrets | | | | |
| DFV | Vertikal avbøyning | | | | |
| FPK | Fokus kretsløp | | | | |
| HDR | Horisontal driver | | | | |
| IMG | Skjerm / display | | | | |
| LCD | LCD seksjon | | | | |
| LMP | Lampe / blitz seksjon | | | | |
| VPA | Video signalbehandling / analog | | | | |
| VPD | Video signalbehandling / digital | | | | |
| STA | Statisk blokk | | | | |
| VWF | Søker (viewfinder) | | | | |
| PRINTING / SCANNING MEKANISME | | | | | |
| ADU | Dokument holder / papir kassett | | | | |
| ASF | Dokumentmater seksjon (ekstern) | | | | |
| CON | Innførings-/forsyningsseksjon | | | | |
| DVS | Utviklings seksjon | | | | |
| FUS | Fastgjørelse/sikring | | | | |
| MCF | Manuell mating | | | | |
| PRO | Print Processing | | | | |
| SOF | Sorter/Avsluttet | | | | |

EXAMPLE OF USE:

| FLAG | SYMPTOM-CODE | PART NO. | REF.NO | SECTION OR NTF | PCB | DEFECT CODE | REPAIR CODE | QTY |
|------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-----|
| 1 | 1412 | 11 1 11111111111111 | R123 | T D M | Y A 2 2 | C 1 | Z 1 | .. |
| . | 3 6 4 1 | 3 4 5 6 7 8 9 X X X X X X X X | 1 1 1 | | | | | .. |

FLAG: INDICATES THE ONE MAJOR SYMPTOM/PART COMBINATION BY '1'

EXTENDED CONDITION CODES

| Feilkoder | |
|--------------------|---|
| MECHANICAL | |
| A | Utslitt |
| A1 | Virker på feil måte |
| B | Skittent / belegg |
| C1 | For stor |
| C2 | For liten |
| D | Avbrutt / kuttet |
| D1 | Delt-Revnet |
| D2 | Billedrørshals knekket |
| E | Deformert |
| F | Fastlåst |
| F1 | Sitter fast |
| F2 | Trang |
| F4 | Bøyd/Klemt/Flokset |
| G | Ripet |
| G1 | Display risset eller utvendig skadet |
| H | Sprukket / avskallet / korrodert |
| H | Sprukket / avskallet / korrodert |
| H1 | Sprukket / avskallet |
| H2 | Rustet |
| H4 | Feil farge / misfarging |
| I | Løs |
| I1 | Ikke sveiset eller limt / dårlig lodding |
| I2 | Løse deler i billedrøret (synlige eller ikke) |
| J | Ustabil |
| J1 | Feil montert / ikke i water |
| J2 | Vibrerer |
| K3 | Billedrør utett (intet vacuum) |
| L | Tørr (ingen smøring) |
| M1 | Tett / blokkert |
| O | Brent / gnistrer / mangler pixel |
| V | Brukket print |
| ELECTRICAL | |
| 16 | Data kart feil |
| 2 | Utslitt / lav utstråling |
| 51 | Feil på nettspenningen |
| N | Defekt elektrisk komponent / modul |
| O1 | Billedrørs geometri overholder ikke spesifikasjon |
| O2 | Billedrørs konvergens overholder ikke spesifikasjon. |
| O3 | Billedrørs fokus mangelfull |
| O4 | Billedrørs farverenhets problem |
| O5 | Billedrør EHT (High Voltage) kortsluttet |
| O6 | Billedrør EHT (High Voltage) overslag |
| O7 | Display pixel feil uten for spesifikasjon |
| O8 | Avbøyningsspole defekt |
| O9 | Støy fra billedrør eller avbøyningsspole |
| Q | Kortslutning |
| Q1 | Billedrør kortsluttet |
| R | Brudd / ingen kontakt |
| R1 | Billedrør avbrutt kretsløp |
| R1 | Billedrør avbrutt kretsløp |
| S | Lekker (elektrisk) |
| S1 | Billedrør har lekkasje (elektrisk) |
| T | Dårlig kontakt / forbindelse |
| T1 | Dårlig jordforbindelse |
| U | Printbrudd |
| W | Kald eller ingen lodning (benyttes ikke lengre) |
| W1 | Manglende loddetinn |
| W2 | kortsluttet lodding |
| W3 | Sprekker i loddepunkt |
| W4 | Loddetinn har ikke festet seg på komponent |
| W5 | Komponent har ikke kontakt med loddetinn |
| W6 | Ledning / Flatkabel bøyd / Feil passert komponent |
| X | Elektrisk tinnkortslutning |
| Y | Feil del |
| Z | Mangler del |
| REPAIRCODES | |
| 1 | Software rettet / re-satt |
| 11 | Formattert |
| 2 | Software oppdatering |
| 3 | Produkt oppdatering (på forespørsel) |
| 4 | Ekstern løsning |
| 41 | Remote løsning ved samhandling med sluttbruker |
| 42 | Ekstern løsning av forbindelsen til produktets |
| A | Komponent Utskiftning |
| A1 | Återfylling |
| A2 | Skiftet modul |
| AF | Reservedel uten belastning |
| AN | Ny defekt del |
| AR | Utskiftning med ny komponent |
| AX | Defekt del er udskiftet med en genanvendt fra et kasseret produkt |
| B | Mekanisk justering |
| C | Elektrisk justering |
| C1 | Software justering med intern service meny |
| C2 | Software justering med ekstern service meny |
| C3 | Gjenopprettelse fastvare |
| C4 | Sikkerhetskopiering og gjenoppretting |
| C5 | kalibrering |
| D | Omlodning |
| D1 | Ommontert / satt tilbake i stilling (rør / plugg) |
| D2 | Sveising |
| E | Rensing |
| F | Smøring |
| G | Reparert elektriske deler |
| H | Reparert mekaniske deler |
| I | Modifikasjoner i.h.t. avtale med leverandør |
| H | Reparert mekaniske deler |
| I | Modifikasjoner i.h.t. avtale med leverandør |
| J | Fjernet komponent(er) |
| K | Montert komponent(er) |
| L | Funksjons kontroll |
| M | Spesifikasjonsmålinger |
| N | Vedlikehold |
| O | Renovering |
| P | Fårebyggende vedlikehold med deler skiftet |
| Q | Fårebyggende vedlikehold uten deler ombyttet |
| Q1 | Forebyggende softwareoppdatering |
| U | Forklaring vedlagt |
| V | Prisoverslag avslått |
| W | Prisoverslag med deler |
| X | Prisoverslag uten deler |
| Y | Retur ureparert |
| Y1 | Kassert |
| Y2 | Kassert og refundert |
| Y3 | Produkt transport / videresendt |
| Y4 | Produkt installasjon |
| Z | Produkt byttet |
| Z1 | Produkt er byttet (for dyrt å reparere) |
| Z2 | Produkt er byttet (reparert for mange ganger) |
| Z3 | Produkt er byttet (reservedeler finnes ikke) |
| Z4 | Produkt er byttet (umulig å reparere) |
| Z5 | Produkt er byttet (etter avtale med forhandler) |
| Z6 | Produkt er byttet (etter avtale med leverandør) |
| Z7 | Bytte av produkt tilbehør |

| | 1 - PRODUKT | 2 - PERIFERISK / MEDIA | 3 - KUNDE OPPFATTELSE / DOKUMENTASJON | 4 - SAMMENKOBLING | 5 - SERVICEVERKSTED |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1 INSTALLERING OG OPPSETT | 111 - Problemer med første kanalinnstilling 112 - Problemer med kanalinnstilling fra TV til video 113 - Problemer med lagring av stasjonsnavn eller kanaler 11X - Annet installasjons problem | 121 - Batteri ikke montert 122 - Bruk av feil batteri 123 - Batteri feil montert 124 - Bruk av feil strømforsyning 125 - Strømforsyning feil tilkoblet 126 - Feil tilbehør brukt 12X - Andre problemer med periferiprodukter / media oppsett | 131 - Kunde har ikke lest "Quick Start" bruksanvisning 132 - Kunde har ikke lest bruksanvisning 133 - Feil forklart i bruksanvisning 134 - Tekniske spesifikasjoner uklare 13X - Andre installasjonsproblemer relatert til installasjon / dokumentasjon | 141 - Antenne ikke korrekt tilkoblet 142 - Video ikke korrekt tilkoblet TV 143 - Surround system ikke korrekt tilkoblet 144 - Feil antenne tilkoblet 145 - Feil kabler tilkoblet 14X - Annet oppsettproblem relatert til sammenkobling | 151 - Kunde ikke registrert hos signal leverandør 15X - Annet oppsettsproblem relatert til signal leverandør |
| 2 LOKALE FORHOLD | 211 - Brukes under ekstreme temperatur / fuktighets forhold 212 - Brukes under ekstreme lysforhold 213 - Brukes i miljø med bakgrunns støy 214 - Spenningsforhold overholder ikke standard 21X - Andre lokale forhold påvirker produktet | 221 - Batteri utladet 222 - Forstyrrelse fra periferisk utstyr tilkoblet / ikke tilkoblet 223 - Fjernkontroll brukes utenfor normal rekkevidde 22X - Andre forhold påvirket av periferisk utstyr / medie | 231 - Symptom ikke funnet etter kontroll | 241 - Dårlig signalstyrke i område 242 - Utstyr utenfor dekningsområde 243 - Signalforstyrrelser, tilkoblet / ikke tilkoblet 244 - Feil plassering av surround høttalere 245 - Feil antenneinstallasjon 24X - Andre lokale forhold som påvirker mottakelse / bruk. | 251 - PDC ikke tilgjengelig 252 - NICAM / Stereo ikke tilgjengelig 253 - Widescreen signal ikke tilgjengelig 254 - RDS signal ikke tilgjengelig 255 - DAB/ DVB signal ikke tilgjengelig 25X - Annet manglende signal |
| 3 KOMPLEKSITET | 311 - Forvirrende layout av funksjonsknapper på apparat 312 - Funksjonsknapper på apparatet for små til å betjene 313 - Dårlig markering av knapper / tilkoblinger 314 - Dårlig / missvisende informasjon i display 31X - Andre problemer relatert til kompleks betjening av apparat | 321 - Forvirrende layout av funksjonsknapper på fjernkontroll 322 - Funksjonsknapper på fjernkontroll for små til å betjene 32X - Andre problemer relatert til kompleks betjening av periferisk utstyr | 331 - Apparat vanskelig å betjene 332 - Fjernkontroll vanskelig å betjene 333 - Vanskelig å stille inn timer opptak. 334 - Vanskelig å betjene tekst TV 335 - Vanskelig å stille klokke | 341 - Scart kabel ikke tilkoblet - ingen AV kanal 342 - Medfølgende ledning ikke korrekt tilkoblet 343 - Feil bruk av digital tilkobling 344 - Feil IEEE1394 tilkobling 34X - Andre problemer relatert til kompleks sammenkobling | |
| 4 SOFTWARE / KVALITET | 411 - Software ikke kompatibel med kundens produkt. 412 - Kunde mistet passord / tilgangskode | 421 - Lagringsmedie med dårlig kvalitet benyttet 422 - Skadet lagringsmedie benyttet 423 - Lagringsmedie med feil format benyttet | 431 - Apparat tilfredsstillende ikke forventningene til kunden 432 - Bildekvalitet tilfredsstillende ikke forventningene til kunden 433 - Lydkvalitet tilfredsstillende ikke forventningene til kunden 434 - Kosmetisk kvalitet tilfredsstillende ikke kundens forventninger 435 - Støynivå ikke møte kundenes forventning | 441 - Software ikke kompatibel med annet produkt 442 - Signal ikke kompatibelt med annet produkt | 451 - Feil software versjon |

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

| ANALOG | | ANALOG | | ANALOG | | ANALOG | | ANALOG | | ANALOG | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| AO - Operating Mode | | AA - Application Mode | | AF - Frequency Band | | AI - I/O Connections | | AM - Mounting Device | | AX - Accessory | |
| AO1 | PLAY | AA1 | TEXT MODE | AF1 | FM | AI1 | CINCH AUDIO | AM1 | NO SPECIAL MOUNTING | AX1 | POWER ADAPTER |
| AO2 | PAUSE | AA2 | LOCK MODE | AF2 | AM | AI2 | CINCH VIDEO | AM2 | STAND | AX2 | CHARGER |
| AO3 | RECORD | AA3 | CHILD LOCK | AF3 | LW | AI3 | SCART | AM3 | WALL MOUNTED | AX3 | REMOTE CONTROL |
| AO4 | FAST FORWARD | AA4 | ON SCREEN DISPLAY | AF4 | SW | AI4 | RGB | AM4 | CEILING MOUNTED | AX4 | HEADPHONE |
| AO5 | FAST REWIND | AA5 | TIME-SLIP | AF5 | VHF | AI5 | COMPOSITE (CVBS / FBAS) | AM5 | CAR MOUNTED | AX5 | EARPHONE |
| AO6 | REVERSE | AA6 | Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK | AF6 | UHF | AI6 | COMPONENT | AM6 | PULT INSTALLATION | AX6 | SPEAKER |
| AO7 | CUE | AA7 | EXTERNAL LINK | AF7 | n/a | AI7 | S-VIDEO / HOSIDEN | AM7 | BELOW THE TABLE | AX7 | ANTENNA |
| AO8 | TRACK SKIP | AA8 | SHOWVIEW / VIDEO PLUS | AF8 | n/a | AI8 | YUV | AM8 | CARRYING CASE | AX8 | MICROPHONE |
| AO9 | REVIEW | AA9 | VPS | AF9 | n/a | AI9 | AC POWER | AM9 | CARRYING POCKET | AX9 | TUNER |
| AOA | COPY | AAA | EPG | AFa | n/a | AIa | DC POWER | AMA | NECK BAND | AXa | SAT RECEIVER |
| AOB | HIGH SPEED COPY | AAB | RDS | AFB | n/a | AIb | 1.5MM | AMB | TRIPOD | AXb | GPS RECEIVER |
| AOC | TIMER PLAY | AAC | CD TEXT | AFc | n/a | AIC | 2.5MM | AMc | BELT | AXc | POWER AMPLIFIER |
| AOD | TIMER RECORD | AAD | ID 3 TAG | AFd | n/a | AID | 3.5MM | AMd | STRAP | AXd | DISPLAY / MONITOR |
| AOE | RANDOM | AAE | LINK MODE | AFe | n/a | AIE | 6.3MM | AMe | HANDLE | AXe | CARD / SIGNAL ADAPTER |
| AOF | SLOW MOTION | AAF | n/a | AFf | n/a | AIf | BNC | AMf | RAIN COVER | AXf | FLASHLIGHT |
| AOG | STILL PICTURE | AAG | n/a | AFg | n/a | AIg | HEADPHONE | AMg | DIVING COVER | AXg | CAMERA |
| AOH | PIP - PICTURE IN PICTURE | AAH | n/a | AFh | n/a | AIh | MICROPHONE | AMh | HANDSFREE KIT | AXh | LENS UNIT |
| AOI | AUTOMATIC PICTURE MODE | AAI | n/a | AFi | n/a | AIi | SPEAKER | AMI | n/a | AXi | FILTER |
| AOJ | ASPECT MODE | AAJ | n/a | AFj | n/a | AIj | CENTRE | AMj | n/a | AXj | CAR KIT |
| AOK | SURROUND SOUND | AAK | n/a | AFk | n/a | AIk | FRONT | AMk | n/a | AXk | POWER CABLE |
| AOL | LOUDNESS ON | AAL | n/a | AFl | n/a | AIL | REAR | AML | n/a | AXl | SIGNAL CABLE |
| AOM | XBS SOUND | AAM | n/a | AFm | n/a | AIM | SUBWOOFER | AMm | n/a | AXm | STYLUS / PICKUP |
| AON | ZOOM | AAN | n/a | AFn | n/a | AIn | RF | AMn | n/a | AXn | GLASSES / EYEWEAR |
| AOO | WIDE | AAO | n/a | AFo | n/a | AIO | XLR | AMO | n/a | AXo | Sensor |
| AOP | TELE | AAP | n/a | AFp | n/a | AIP | REMOTE | AMP | n/a | AXp | SET TOP BOX |
| AOQ | MENU MODE | AAQ | n/a | AFq | n/a | AIq | EDIT | AMq | n/a | AXq | n/a |
| AOR | MEMORY | AAR | n/a | AFr | n/a | AIR | SYSTEM CONNECTION | AMr | n/a | AXr | n/a |
| AOS | RESUME | AAS | n/a | AFs | n/a | AIS | n/a | AMS | n/a | AXs | n/a |
| AOT | HIBERNATION | AAT | n/a | AFt | n/a | AIT | n/a | AMt | n/a | AXt | n/a |
| AOU | n/a | AAU | n/a | AFu | n/a | AIU | n/a | AMu | n/a | AXu | n/a |
| AOV | n/a | AAV | n/a | AFv | n/a | AIV | n/a | AMv | n/a | AXv | n/a |
| AOW | n/a | AAW | n/a | AFw | n/a | AIw | n/a | AMw | n/a | AXw | n/a |
| AOX | OTHER | AAX | OTHER | AFx | OTHER | AIx | OTHER | AMx | OTHER | AXx | OTHER |

| DIGITAL | | DIGITAL | | DIGITAL | | DIGITAL | | DIGITAL | | DIGITAL | |
|---------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| DO - Operating Environment / Function | | DP - Program Type | | DN - Networking Environment | | DI - I/O Connections | | DH - System Environment Hardware | | DS - System Environment Software | |
| DO1 | BIOS | DP1 | WORD PROCESSING | DN1 | TERRESTRIAL ANTENNA | DI1 | SERIAL RS232 / COM | DH1 | MAINBOARD | DS1 | BIOS VERSION |
| DO2 | DOS | DP2 | SPREADSHEET | DN2 | CABLE NETWORK | DI2 | PARALLEL / CENTRONICS | DH2 | PROCESSOR | DS2 | PARTITION NUMBER |
| DO3 | WINDOWS | DP3 | PRESENTATION | DN3 | DVB-T | DI3 | USB | DH3 | DISK DRIVE | DS3 | PORT NAME AND NUMBER |
| DO4 | LINUX | DP4 | DATABASE | DN4 | DVB-S | DI4 | PS2 | DH4 | HARD DISK | DS4 | IRQ NUMBER |
| DO5 | UNIX | DP5 | PICTURE EDITING | DN5 | DVB-S2 (HD/UHD) | DI5 | VGA | DH5 | INTERNAL MEMORY | DS5 | SYSTEM DRIVER TYPE + VERSION |
| DO6 | MAC | DP6 | VIDEO EDITING | DN6 | DVB-C | DI6 | DVI | DH6 | GRAPHIC CARD | DS6 | RUNNING SERVICE NAME |
| DO7 | OS2 | DP7 | AUDIO EDITING | DN7 | DVB-H | DI7 | COAX | DH7 | CONTROLLER | DS7 | TASK / PROCESS NAME |
| DO8 | ANDROID | DP8 | E-MAIL PROGRAM | DN8 | VoIP (Voice over IP) | DI8 | OPTICAL | DH8 | GAME CONTROLLER | DS8 | CERTIFICATE NAME / TYPE |
| DO9 | n/a | DP9 | INTERNET PROGRAM | DN9 | SATELLITE AUDIO | DI9 | HDMI | DH9 | NETWORK ADAPTER | DS9 | PROTOCOL TYPE |
| DOA | n/a | DPA | GAME PROGRAM | DNa | SATELLITE VIDEO | DIa | HI-8 | DHa | MODEM | DSa | DISPLAY MODE / RESOLUTION |
| DOB | n/a | DPb | CD-/DVD BURN PROGRAM | DNb | SATELLITE | DIb | IEEE 1394 / FIRE WIRE | DHb | PCMCIA ADAPTER | DSb | CODE TABLE |
| DOC | n/a | DPc | FILE MANAGER PROGRAM | DNc | DIAL-UP MODEM | DIc | NETWORK / DATA | DHc | USB DEVICE | DSc | LANGUAGE SETTING |
| DOD | MMS | DPd | FORMATTING PROGRAM | DNd | ISDN CONNECTION | DIe | IRDA | DHd | STANDARD MOUSE | DSd | COUNTRY SETTING |
| DOE | E-MAIL | DPe | VIRUS SCANNER | DNf | DSL CONNECTION | DIe | PC-CARD SLOT | DHe | OPTICAL / LASER MOUSE | DSe | n/a |
| DOF | SMS | DPf | FIREWALL | DNf | GPRS | DIe | PCMCIA | DHf | TOUCH PAD | DSf | n/a |
| DOG | SMTP | DPg | NETWORK PROGRAM | DNg | UMTS (3G) | DIe | PORT REPLICATOR | DHg | TRACK BALL | DSg | n/a |
| DOH | POP3 | DPH | HOST PROGRAM | DNh | DECT | DIe | IDE | DHh | TOUCH SCREEN | DSH | n/a |
| DOI | APPLE OS | DPi | SYSTEM OPERATION PROGRAM | DNi | GSM (2G) | DIe | SCSI | DHi | DISPLAY / MONITOR | DSi | n/a |
| DOJ | NOVELL | DPj | COMMUNICATION PROGRAM | DNj | DAB | DIe | 50 BUS | DHj | PRINTER | DSj | n/a |
| DOK | n/a | DPk | DEVICE DRIVER SOFTWARE | DNk | GPS | DIe | D-SUB 15-PIN | DHk | SCANNER | DSk | n/a |
| DOL | n/a | DPl | VIRUS PROGRAM / INFECTED | DNl | LAN | DIe | D-SUB 9-PIN | DHl | KEYBOARD | DSL | n/a |
| DOM | n/a | DPm | NON-STANDARD PROGRAM | DNm | ETHERNET | DIe | ARC | DHm | APP on mobile device | DSm | n/a |
| DON | n/a | DPn | n/a | DNn | BLUETOOTH | DIe | ATMOS | DHn | ROUTER | DSn | n/a |
| DOO | n/a | DPO | n/a | DNn | INFRARED / IRDA | DIe | IPTV (Internet protocol) | DHo | n/a | DSo | n/a |
| DOP | n/a | DPp | n/a | DNp | WIRELESS / W-LAN | DIe | DISPLAY PORT | DHp | n/a | DSp | n/a |
| DOQ | n/a | DPq | n/a | DNp | WAN (WIDE AREA NETWORK) | DIe | n/a | DHq | n/a | DSq | n/a |
| DOR | n/a | DPs | n/a | DNr | BROADBAND | DIe | n/a | DHr | n/a | DSr | n/a |
| DOS | n/a | DPt | n/a | DNs | INTERNET | DIe | n/a | DHs | n/a | DSS | n/a |
| DOT | n/a | DPu | n/a | DNt | NFC | DIe | n/a | DHt | n/a | DST | n/a |
| DOU | n/a | DPv | n/a | DNu | DVB-T2 | DIe | n/a | DHu | n/a | DSU | n/a |
| DOV | n/a | DPw | n/a | DNv | LTE (4G) | DIe | n/a | DHv | n/a | DSV | n/a |
| DOW | n/a | DPx | n/a | DNw | 5G | DIe | n/a | DHw | n/a | DSW | n/a |
| DOX | OTHER | DPx | OTHER | DNx | OTHER Networking Environment | DIe | n/a | DHx | OTHER | DSx | OTHER |
| | | | | DNy | HBBTV | DIx | OTHER | | | | |
| | | | | DNz | MHEG | | | | | | |

| MEDIA | | MEDIA | | FORMAT | | FORMAT | | FORMAT | | FORMAT | |
|-------------|---------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------|-------|---------------|-----------------------|
| MA - Analog | | MD - Digital | | FA - Audio | | FV - Video | | FD - Data | | FC - AV Codec | |
| MA1 | RECORD DISC | MD1 | HI-8 VIDEO | FA1 | STEREO | FV1 | PAL | FD1 | ZIP | FC1 | MP3 |
| MA2 | AUDIO TAPE | MD2 | DVC-VIDEO | FA2 | MONO | FV2 | NTSC | FD2 | XLS | FC2 | ATRAC |
| MA3 | AUDIO MICRO TAPE | MD3 | TAPE | FA3 | DOLBY | FV3 | SECAM | FD3 | DOC | FC3 | MPEG2 |
| MA4 | VIDEO TAPE / VHS | MD4 | CD-ROM | FA4 | DOLBY PRO LOGIC | FV4 | HDTV | FD4 | PPT | FC4 | MPEG4 |
| MA5 | VIDEO TAPE / VHS-C | MD5 | DVD-ROM | FA5 | DOLBY DIGITAL | FV5 | 16:9 FORMAT | FD5 | JPG | FC5 | DIVX |
| MA6 | VIDEO TAPE / S-VHS | MD6 | CD-RW | FA6 | DTS | FV6 | 14:9 FORMAT | FD6 | EXIF | FC6 | DVD-AUDIO |
| MA7 | VIDEO TAPE / S-VHS-C | MD7 | DVD+RW | FA7 | SDDS CINEMA SOUND | FV7 | 4:3 FORMAT | FD7 | RAR | FC7 | DVD-VIDEO |
| MA8 | VIDEO TAPE 8 MM | MD8 | DVD-RW | FA8 | THX | FV8 | 50 HZ | FD8 | n/a | FC8 | VCD (VIDEO CD) |
| MA9 | VIDEO TAPE HI-8 | MD9 | DVD-RAM | FA9 | PCM | FV9 | 60 HZ | FD9 | n/a | FC9 | SVCD |
| MAA | THERMAL PAPER | MDa | DVD+R | FAa | DAB | FVa | 100HZ | FDa | n/a | Fca | SACD (SUPER AUDIO CD) |
| MAB | PLAIN PAPER | MDb | DVD-R | FAb | n/a | FVb | SP - NORMAL | FDb | n/a | Fcb | MVCD |
| MAC | PAPER PHOTO QUALITY | MDc | HD-DVD | FAc | n/a | FVc | LP - LONG PLAY | FDC | n/a | Fcc | HDCD |
| MAD | GLOSSY PHOTO PAPER | MDd | BLU RAY DISC (BD) | FAd | n/a | FVd | EP - EXTRA LONG PLAY | FDE | n/a | Fcd | AAC |
| MAE | TRANSPARENCIES (OVERHEAD) | MDe | MULTI MEDIA CARD | F Ae | n/a | FVe | XP - EXTRA HIGH QUALITY | FDE | n/a | Fce | HD-DV |
| MAF | COLOURED PAPER | MDf | MEMORY STICK | F Af | n/a | FVf | CINEMASCOPE | FDG | n/a | Fcf | HIGHMAT |
| MAG | ENVELOPE | MDg | SD MEMORY CARD | F Ag | n/a | FVg | LETTERBOX | FDH | n/a | Fcg | WMA |
| MAH | LABEL | MDh | SD MEMORY CARD MINI | F Ah | n/a | FVh | ZOOM MODE | FDI | n/a | Fch | BMP |
| MAI | CARTON | MDi | CF MEMORY CARD | F Ai | n/a | FVi | 3D MODE | FDJ | n/a | Fci | JPG |
| MAJ | SLIDE | MDj | CF HDD | F Aj | n/a | FVj | n/a | FDK | n/a | Fcj | EXIF |
| MAK | PHOTO FILM | MDk | FLASH MEMORY | F Ak | n/a | FVl | n/a | FDL | n/a | Fcl | TIFF |
| MAL | n/a | MDl | INTERNAL MEMORY | F Al | n/a | FVm | n/a | FDM | n/a | Fcl | REGION CODE |
| MAM | n/a | MDn | FLOPPY DISK | F Am | n/a | FVn | n/a | FDN | n/a | Fcm | WMV |
| MAN | n/a | MDo | HARD DISK | F Ao | n/a | FVo | n/a | FDO | n/a | Fcn | n/a |
| MAO | n/a | MDp | STREAMER TAPE | F Ap | n/a | FVp | n/a | FDP | n/a | Fco | n/a |
| MAP | n/a | MDq | CD MULTI SESSION | F Aq | n/a | FVq | n/a | FDD | n/a | Fcp | n/a |
| MAQ | n/a | MDr | VLP | F Ar | n/a | FVr | n/a | FDR | n/a | Fcq | n/a |
| MAR | n/a | MDt | VIDEO CD | F As | n/a | FVs | n/a | FDS | n/a | Fcr | n/a |
| MAS | n/a | MDu | n/a | F At | n/a | FVt | n/a | FDT | n/a | Fcs | n/a |
| MAT | n/a | MDv | n/a | F Au | n/a | FVt | n/a | FDU | n/a | Fct | n/a |
| MAU | n/a | MDw | n/a | F Av | n/a | FVu | n/a | FDV | n/a | Fcu | n/a |
| MAV | n/a | MDy | n/a | F Aw | n/a | FVv | n/a | FDW | n/a | Fcv | n/a |
| MAW | n/a | MDz | n/a | F Ay | n/a | FVw | n/a | FDY | n/a | FCw | n/a |
| MAX | OTHER | MDx | OTHER | F Ax | OTHER | FVx | OTHER | FDx | OTHER | FCx | OTHER |

Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



VARIOUS



| LOCATION | | VARIOUS | | VARIOUS | | VARIOUS | | VARIOUS | | | |
|--------------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|-----|---------------------------|
| L - LOCATION | | VT - Time / Colour | | VC - Battery / Consumption material | | VP - Physical Environment | | VS - Situation | | | |
| | | VT1 | MORNING | VC1 | NICD BATTERY | VP1 | EXTREME HEAT | VS1 | INSIDE | VF1 | ERROR CODE |
| | | VT2 | NOON | VC2 | NIMH BATTERY | VP2 | EXTREME COLD | VS2 | OUTSIDE | VF2 | OPERATION TIME |
| | | VT3 | AFTERNOON | VC3 | LITHIUM ION BATTERY | VP3 | EXTREME HUMIDITY | VS3 | AT THE BEACH | VF3 | INSTALLATION DATE |
| | | VT4 | EVENING | VC4 | LITHIUM BATTERY | VP4 | EXTREME DRY | VS4 | IN THE MOUNTAINS | VF4 | SOFTWARE VERSION |
| | | VT5 | NIGHT | VC5 | ALKALINE BATTERY | VP5 | HIGH PRESSURE | VS5 | UNDER WATER | VF5 | PRODUCTION DATE/CODE |
| | | VT6 | SPRING | VC6 | ZINC-AIR BATTERIES | VP6 | LOW PRESSURE | VS6 | IN AN AIRPLANE | VF6 | CHANNEL |
| | | VT7 | SUMMER | VC7 | MERCURY BATTERY | VP7 | HIGH SPEED | VS7 | ON A BOAT | VF7 | FREQUENCY |
| | | VT8 | AUTUMN | VC8 | PB BATTERY | VP8 | LOW SPEED | VS8 | IN A TRAIN | VF8 | SPECIFIC MEDIUM TYPE |
| | | VT9 | WINTER | VC9 | PRODUCT SPECIFIC BATTERY | VP9 | AT HIGH POWER / VOLTAGE | VS9 | IN A CAR | VF9 | RELATED KEY |
| | | VTa | WHITE | VCa | INK COLOUR | VPb | AT LOW POWER / VOLTAGE | VSa | ON A (MOTOR)BIKE | VFa | COMPONENTS ID NUMBER |
| | | VTb | BLACK | VCb | INK BLACK | VPc | HIGH NOISE LEVEL | VSb | USED IN FOREIGN COUNTRY | VFb | MODIFICATION TYPE |
| | | VTc | RED | VCc | TONER | VPe | LOW NOISE LEVEL | VSd | AT THE BEGINNING | VFc | RELATED MENU ITEM |
| | | VTd | GREEN | VCd | THERMAL TRANSFER FOIL | VPf | SILENCE | VSd | AT THE END | VFd | RELATED OPERATION / MODE |
| | | VTe | BLUE | VCe | THERMAL TRANSFER PAPER | VPg | MUSIC | VSf | WHILE DRIVING | VFf | CAR VEHICLE ID |
| L10 | TOP LEFT | VTf | YELLOW | VCf | FILTER | VPH | SPEECH | VSf | WHILE WALKING | VFf | MILEAGE / KILOMETRE COUNT |
| L20 | TOP MIDDLE | VTg | MAGENTA | VCg | BAG | VPi | SMALL ROOM | VSg | WHEN NOT MOVING | VFg | OPERATING DISTANCE |
| L30 | TOP RIGHT | VTg | MAGENTA | VCg | BAG | VPj | LARGE ROOM | VSg | WHEN OPEN | VFh | VALUE / LEVEL OF SETTING |
| L40 | CENTER LEFT | VTi | PINK | VCi | PAD | VPk | DIRTY ENVIRONMENT | VSi | WHEN CLOSE | VFf | VOLTAGE |
| L50 | CENTER MIDDLE | VTj | CYAN | VCj | BLADE | VPk | CLEAN ENVIRONMENT | VSj | EXCESSIVE USING | VFj | CONSUMPTION |
| L60 | CENTER RIGHT | VTk | LIGHT | VCk | LAMP | VPm | SMOKED ENVIRONMENT | VSj | LOW / RARE USING | VFk | MEASUREMENTS / DIMENSIONS |
| L70 | BOTTOM LEFT | VTl | DARK | VCk | LAMP | VPn | ORIGINAL PACKING | VSj | PROFESSIONAL USING | VFk | VOLUME / CAPACITY |
| L80 | BOTTOM MIDDLE | VTm | n/a | VCm | n/a | VPo | FOREIGN PACKING | VSj | UNUSED | VFm | PAGE NUMBER |
| L90 | BOTTOM RIGHT | VTn | n/a | VCn | n/a | VPp | FULL | VSj | UNPACKED | VFm | BRAND NAME |
| LdL | DIAGONAL LINE FROM LEFT TOP | VTn | n/a | VCn | n/a | VPq | EMPTY | VSj | PROBLEM WITH SELF RECORDED | VFo | MODEL NAME |
| LdR | DIAGONAL LINE FROM RIGHT TOP | VTp | n/a | VCp | n/a | VPq | FILLING 10% - 30% | VSj | PROBLEM WITH PRE RECORDED | VFp | BOOT COUNT |
| LxX | OTHER | VTq | n/a | VCq | n/a | VPs | FILLING 40% - 60% | VSj | PROBLEM AT AUTO START | VFq | n/a |
| | | VTr | n/a | VCr | n/a | VPt | FILLING 70% - 90% | VSr | PROBLEM AT MANUAL START | VFr | n/a |
| | | VTs | n/a | VCs | n/a | VPu | USED IN STONE HOUSE / WALL | VSs | AFTER SETUP / INSTALLATION | VFs | n/a |
| | | VTt | n/a | VCt | n/a | VPv | USED IN WOODEN HOUSE / WALL | VSt | AT REMOTE OPERATION | VFt | n/a |
| | | VTu | n/a | VCu | n/a | VPw | n/a | VSu | AFTER CLEANING | VFu | n/a |
| | | VTv | n/a | VCv | n/a | VPy | n/a | VSv | DOWNLOAD | VFv | n/a |
| | | VTw | n/a | VCw | n/a | VPz | n/a | VSv | UPLOAD | VFw | n/a |
| | | VTx | OTHER | VCx | OTHER | VPx | OTHER | VSx | OTHER | VFx | OTHER |

NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.


BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES

1. BASIC USE

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

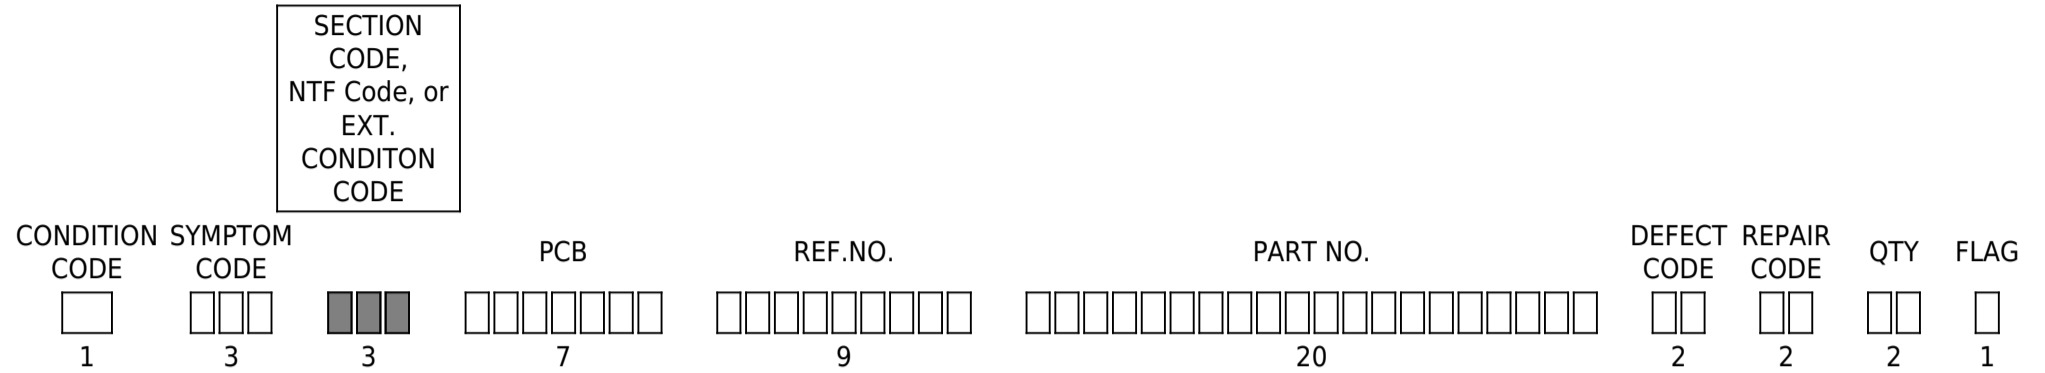

2. ADVANCED USE

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" S IRIS LINE.

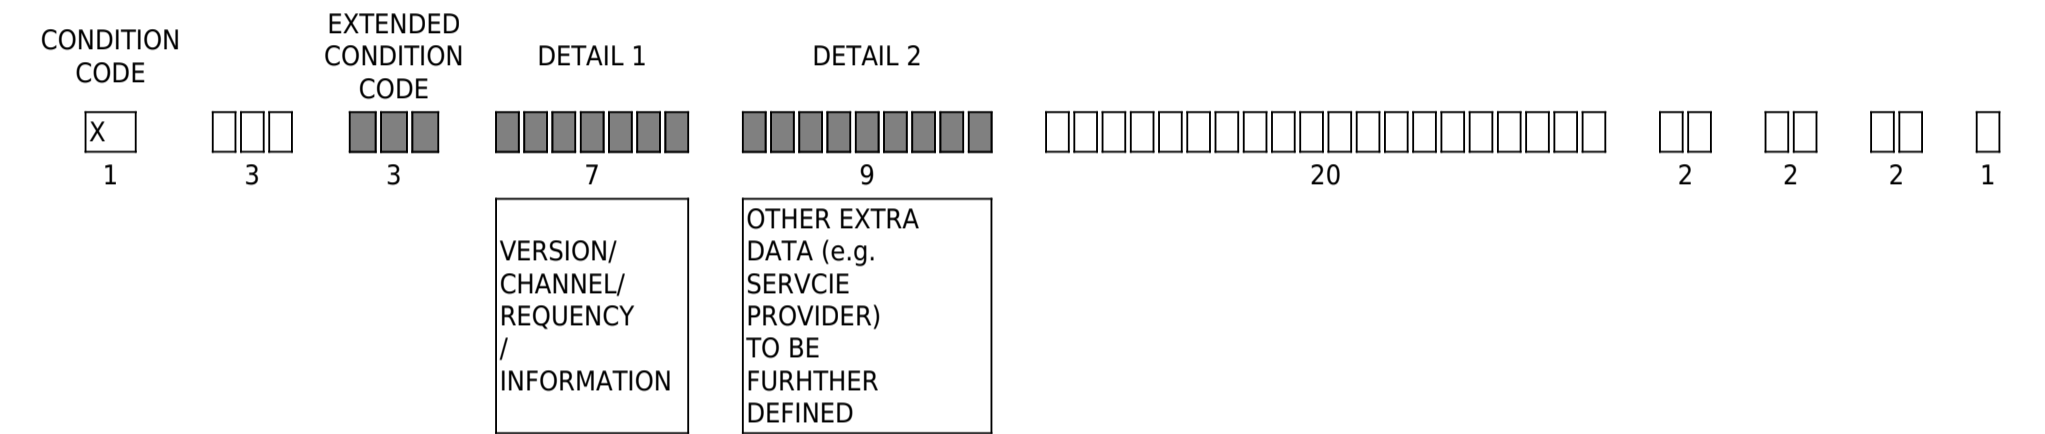

BASIC SCREENLOCATION MATRIX

| BASIC MATRIX | | |
|--------------|----|----|
| 10 | 20 | 30 |
| 40 | 50 | 60 |
| 70 | 80 | 90 |

| DETAILED MATRIX | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 |
| 14 | 15 | 16 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 |
| 17 | 18 | 19 | 27 | 28 | 29 | 37 | 38 | 39 |
| 41 | 42 | 43 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | 63 |
| 44 | 45 | 46 | 54 | 55 | 56 | 64 | 65 | 66 |
| 47 | 48 | 49 | 57 | 58 | 59 | 67 | 68 | 69 |
| 71 | 72 | 73 | 81 | 82 | 83 | 91 | 92 | 93 |
| 74 | 75 | 76 | 84 | 85 | 86 | 94 | 95 | 96 |
| 77 | 78 | 79 | 87 | 88 | 89 | 97 | 98 | 99 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-----------------|-----|------------------|-----|-----------------------|
| L10 | TOP LEFT | L30 | TOP RIGHT | L50 | CENTER MIDDLE | L70 | BOTTOM LEFT | L70 | BOTTOM RIGHT | | |
| L11 | TOP LEFT L11 | L31 | TOP RIGHT L31 | L51 | CENTER MIDDLE L51 | L71 | BOTTOM LEFT L71 | L71 | BOTTOM RIGHT L91 | LH1 | HORIZONTAL LINE AT 11 |
| L12 | TOP LEFT L12 | L32 | TOP RIGHT L32 | L52 | CENTER MIDDLE L52 | L72 | BOTTOM LEFT L72 | L72 | BOTTOM LEFT L72 | LH2 | HORIZONTAL LINE AT 14 |
| L13 | TOP LEFT L13 | L33 | TOP RIGHT L33 | L53 | CENTER MIDDLE L53 | L73 | BOTTOM LEFT L73 | L73 | BOTTOM LEFT L73 | LH3 | HORIZONTAL LINE AT 17 |
| L14 | TOP LEFT L14 | L34 | TOP RIGHT L34 | L54 | CENTER MIDDLE L54 | L74 | BOTTOM LEFT L74 | L74 | BOTTOM LEFT L74 | LH4 | HORIZONTAL LINE AT 41 |
| L15 | TOP LEFT L15 | L35 | TOP RIGHT L35 | L55 | CENTER MIDDLE L55 | L75 | BOTTOM LEFT L75 | L75 | BOTTOM LEFT L75 | LH5 | HORIZONTAL LINE AT 44 |
| L16 | TOP LEFT L16 | L36 | TOP RIGHT L36 | L56 | CENTER MIDDLE L56 | L76 | BOTTOM LEFT L76 | L76 | BOTTOM LEFT L76 | LH6 | HORIZONTAL LINE AT 47 |
| L17 | TOP LEFT L17 | L37 | TOP RIGHT L37 | L57 | CENTER MIDDLE L57 | L77 | BOTTOM LEFT L77 | L77 | BOTTOM LEFT L77 | LH7 | HORIZONTAL LINE AT 71 |
| L18 | TOP LEFT L18 | L38 | TOP RIGHT L38 | L58 | CENTER MIDDLE L58 | L78 | BOTTOM LEFT L78 | L78 | BOTTOM LEFT L78 | LH8 | HORIZONTAL LINE AT 74 |
| L19 | TOP LEFT L19 | L39 | TOP RIGHT L39 | L59 | CENTER MIDDLE L59 | L79 | BOTTOM LEFT L79 | L79 | BOTTOM LEFT L79 | LH9 | HORIZONTAL LINE AT 77 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----|------------------|-----|-----------------|-----|------------------|-----|---------------------|
| L20 | TOP MIDDLE | L40 | CENTRE MIDDLE | L60 | CENTRE RIGHT | L80 | BOTTOM MIDDLE | LV1 | VERTICAL LINE AT 11 |
| L21 | TOP MIDDLE 21 | L41 | CENTRE MIDDLE 41 | L61 | CENTRE RIGHT 61 | L81 | BOTTOM MIDDLE 81 | LV2 | VERTICAL LINE AT 12 |
| L22 | TOP MIDDLE 22 | L42 | CENTRE MIDDLE 42 | L62 | CENTRE RIGHT 62 | L82 | BOTTOM MIDDLE 82 | LV3 | VERTICAL LINE AT 13 |
| L23 | TOP MIDDLE 23 | L43 | CENTRE MIDDLE 43 | L63 | CENTRE RIGHT 63 | L83 | BOTTOM MIDDLE 83 | LV4 | VERTICAL LINE AT 21 |
| L24 | TOP MIDDLE 24 | L44 | CENTRE MIDDLE 44 | L64 | CENTRE RIGHT 64 | L84 | BOTTOM MIDDLE 84 | LV5 | VERTICAL LINE AT 22 |
| L25 | TOP MIDDLE 25 | L45 | CENTRE MIDDLE 45 | L65 | CENTRE RIGHT 65 | L85 | BOTTOM MIDDLE 85 | LV6 | VERTICAL LINE AT 23 |
| L26 | TOP MIDDLE 26 | L46 | CENTRE MIDDLE 46 | L66 | CENTRE RIGHT 66 | L86 | BOTTOM MIDDLE 86 | LV7 | VERTICAL LINE AT 31 |
| L27 | TOP MIDDLE 27 | L47 | CENTRE MIDDLE 47 | L67 | CENTRE RIGHT 67 | L87 | BOTTOM MIDDLE 87 | LV8 | VERTICAL LINE AT 32 |
| L28 | TOP MIDDLE 28 | L48 | CENTRE MIDDLE 48 | L68 | CENTRE RIGHT 68 | L88 | BOTTOM MIDDLE 88 | LV9 | VERTICAL LINE AT 33 |
| L29 | TOP MIDDLE 29 | L49 | CENTRE MIDDLE 49 | L69 | CENTRE RIGHT 69 | L89 | BOTTOM MIDDLE 89 | | |