

EXTENDED SYMPTOM CODE (\*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



CONDITION CODE	MAIN SYMPTOM CODE	1 - ÇALIŞMIYOR	2 - SEVİYE	3 - KALİTE	4 - GÜRÜLTÜ	5 - DÜZENSİZLİK	6 - KAYIT VE FİZİKSEL PROBLEMLER	7 - ÖZEL FONKSİYONLAR		
1	Sürekli	<b>A10</b> - Çalışmıyor <b>A11</b> - İstmiyor <b>A12</b> - Suyu boşaltmıyor / disari pompalamıyor <b>A13</b> - Durulamıyor / çevirmiyor <b>A14</b> - Kurutmuyor <b>A15</b> - Tuz tüketimi yok <b>A16</b> - Parlatıcı yok / yumusatıcı tüketimi <b>A17</b> - Deterjan kullanımı yok <b>A18</b> - Su girişi yok <b>A19</b> - Hava boşaltımı yok <b>A1A</b> - Konteynırda su yok <b>A1B</b> - Donmuyor <b>A1C</b> - Program akisi sırasında duruyor <b>A1D</b> - Stop yapince devam ediyor <b>A1E</b> - Durmadan devam ediyor <b>A1F</b> - Program duruyor ve sürekli pompalıyor <b>A1G</b> - Su alımı durmuyor <b>A1H</b> - Su olmadan isiniyor <b>A1J</b> - Su akisi yok / engelleme <b>A1K</b> - Beyazlatıcı tüketmiyor <b>A1L</b> - Yumusatıcı tüketmiyor <b>A1X</b> - Diğer çalışmama problemi	<b>A20</b> - İsteyişte problem <b>A21</b> - Duzensiz disari pompalama <b>A22</b> - Yetersiz su alımı <b>A23</b> - Yetersiz kurulum / donme <b>A24</b> - Asiri buz tüketimi <b>A25</b> - Asiri parlatıcı tüketimi <b>A26</b> - Asiri deterjan kullanımı <b>A27</b> - Fazladan su aliyor <b>A28</b> - Program akisi çok hızlı / yavas <b>A29</b> - Yumusatıcı gozunde su <b>A2A</b> - Duzensiz donme <b>A2B</b> - Program dugmesi her pozisyonda takili kaliyor <b>A2C</b> - Deterjani parca parca aliyor. <b>A2D</b> - Yumusatıcıyi hemen aliyor <b>A2E</b> - Durmadan devam ediyor <b>A2G</b> - Kurulama suresi çok uzun <b>A2H</b> - Yanlis tambur pozisyonu <b>A2X</b> - Diğer isteyiş problemi	<b>A30</b> - Dusuk yıkama / temizleme performansi <b>A31</b> - Temiz degil <b>A32</b> - Cay, kahve lekesi <b>A33</b> - Kirec artigi <b>A34</b> - Yemek artigi kaliyor <b>A35</b> - Tanecekler <b>A36</b> - Karanlik / cansiz bardaklar <b>A37</b> - Yemek takiminda cizgiler <b>A38</b> - Catal bicak takiminda paslanma <b>A39</b> - Burusuk camasir <b>A3A</b> - Yanmis camasir <b>A3B</b> - Sicak ve kuru camasir <b>A3C</b> - Nemli ve sicak camasir <b>A3D</b> - Yipranmis camasir <b>A3X</b> - Diğer dusuk performansli yıkama / temizleme problemi	<b>A40</b> - Gurultu <b>A44</b> - Donme sesi <b>A4X</b> - Diğer gurultu problemi	<b>A50</b> - Su kacagi, giris veya bosaltma hasarli <b>A51</b> - Sızıntı <b>A52</b> - Buhar emisyonu <b>A53</b> - Kopuren <b>A54</b> - Arizali hortum <b>A55</b> - Hava emisyonu <b>A57</b> - Tambur kapagi hasarli / acik <b>A58</b> - Tambur bloke olmus <b>A59</b> - Kondansator bloke olmus <b>A5X</b> - Diğer su sızıntısı ve giris / cikis problemi	<b>A60</b> - Arizali parcalar <b>A61</b> - Arizali yemek takimi cekmecesi <b>A62</b> - Durulama gozu / kapagi hasarli <b>A63</b> - Deterjan gozu / kapagi hasarli <b>A64</b> - Arizali tuy filtresi <b>A6X</b> - Diğer arizali parca problemleri			
A	YIKAMA / KURUTMA									
B	SOGUTMA/ISITMA/ TAŞINABİLİR KLİMA/ FAN	<b>B10</b> - Çalışmıyor <b>B11</b> - Soğutmuyor <b>B12</b> - Dondurmuyor <b>B13</b> - İstmiyor <b>B16</b> - Defrost yapmıyor <b>B17</b> - Nem alma çalışmıyor <b>B19</b> - Vantilator kapanmıyor <b>B1A</b> - Buz yapmıyor <b>B1B</b> - Parcalanmış buz yapmıyor <b>B1C</b> - Soğuk su yapmıyor <b>B1X</b> - Diğer çalışmama problemi	<b>B20</b> - İsteyiş problemi <b>B22</b> - Yetersiz dondurma <b>B26</b> - Asiri dondurma <b>B29</b> - Yetersiz havalandırma gucu <b>B2A</b> - Sadece bir tarafta havalandırma gucu <b>B2B</b> - Ayarlanamayan havalandırma gucu <b>B2C</b> - Kompresor sürekli çalışıyor <b>B2D</b> - Yetersiz filtre isteyiş <b>B2X</b> - Diğer isteyiş problemleri	<b>B30</b> - Dusuk performansta sogutma / ısıtma <b>B32</b> - Curumus/ bozulmus yemek <b>B33</b> - Dondurma çok sert <b>B34</b> - Yetersiz kup buz kalitesi <b>B35</b> - Yemek ustunde su yogusmasi <b>B3X</b> - Diğer, dusuk performansli sogutma / ısıtma	<b>B40</b> - Su / buz / gurultu problemi <b>B41</b> - Kabin icinde yogusma <b>B42</b> - Buz buyumesi <b>B44</b> - Kabin icinde su <b>B45</b> - Sesli kompresor <b>B46</b> - Sesli manyetik anahtar <b>B47</b> - Sesli termostat <b>B4X</b> - Diğer su / buz / gurultu problemi	<b>B50</b> - Sızıntı <b>B51</b> - Yakıt, yağ sızıntısı <b>B52</b> - is, kurum lekesi <b>B53</b> - Duman emisyonu <b>B54</b> - Su sızıntısı <b>B5X</b> - Diğer sızıntı problemi	<b>B60</b> - Arizali parcalar <b>B61</b> - Arizali evaporator <b>B62</b> - İsi ayarlayıcısı takili kalmis <b>B63</b> - Secme anahtari arizali <b>B64</b> - Filtre tutucu arizali <b>B6X</b> - Diğer arizali parcalar			
C	PİŞİRME	<b>C10</b> - Çalışmıyor <b>C11</b> - Firin ısıtmıyor <b>C12</b> - Isıtma elemanları çalışmıyor <b>C13</b> - Tum ocaklar çalışmıyor <b>C14</b> - Bir ocak çalışmıyor <b>C15</b> - Ocagin uzantisi çalışmıyor <b>C16</b> - Sıcak hava sirkulasyonu arizali <b>C17</b> - Mikrodalga bolumu arizali <b>C18</b> - Izgara arizali <b>C19</b> - Atesleme yok <b>C1A</b> - Karistirici / Deflektor / Anten çalışmıyor, donmuyor <b>C1B</b> - Pikap donmuyor <b>C1C</b> - İsi kalintisi isareti yok <b>C1D</b> - Temizleme dongusu yok <b>C1E</b> - Sis donmuyor <b>C1G</b> - Basinc yok <b>C1X</b> - Diğer çalışmama problemi	<b>C20</b> - İsteyiş problemi <b>C21</b> - Esit olmayan pişirme <b>C22</b> - Regulator çalışmıyor <b>C23</b> - Bir regulator çalışmıyor <b>C24</b> - Degisken / kotu alev <b>C25</b> - Yetersiz ısıtma (ocak) <b>C26</b> - Asiri ısıtma (ocak) <b>C27</b> - Yetersiz ısıtma (ocak) <b>C28</b> - Asiri ısıtma (ocak) <b>C29</b> - Pişirme suresi çok uzun <b>C2A</b> - Firinlama suresi çok uzun <b>C2B</b> - Soğutma fani uzun sure çalışıyor <b>C2C</b> - Alevler disari çıkıyor <b>C2D</b> - Yetersiz temizleme <b>C2E</b> - Sis dogru donmuyor <b>C2F</b> - Gozle gorulur atesleme <b>C2X</b> - Diğer isteyiş problemi	<b>C30</b> - Dusuk performansli Pişirme / Firinlama <b>C31</b> - Kotu pişirme / firinlama performansi <b>C32</b> - Yanmis yemek <b>C33</b> - Duzensiz kahverengileme sonuclari <b>C34</b> - Zayıf mikrodalga pişirmesi <b>C35</b> - Zayıf izgara pişirmesi <b>C36</b> - Zayıf ısı yayarak pişirme <b>C37</b> - Zayıf buharda pişirme <b>C38</b> - Zayıf karisik pişirme modu <b>C3X</b> - Diğer zayıf pişirme / firinlama performans problemi		<b>C50</b> - Sızıntı <b>C51</b> - İsi emisyonu / sızıntı <b>C52</b> - Kapak camında nem / yogusma / kir <b>C53</b> - Gaz sızıntısı <b>C54</b> - Mikrodalga sızıntısı <b>C55</b> - Yağ sıçraması <b>C5X</b> - Diğer sızıntı problemi	<b>C60</b> - Arizali parcalar <b>C61</b> - Arizali pişirme izgarası <b>C62</b> - Egimli ocak <b>C63</b> - Arizali / kirlı / rengi atmıs ocak <b>C64</b> - Firin atesleme dugmesi arizali <b>C65</b> - Ocak atesleme dugmesi arizali <b>C66</b> - Firin dugmesi arizali <b>C67</b> - Rengi atmıs dugme <b>C69</b> - Sıcaklık sensörü sorunu <b>C6A</b> - Arizali gaz atesleme cihazı <b>C6B</b> - Arizali / rengi atmıs oyuk <b>C6X</b> - Diğer arizali parcalar	<b>C70</b> - Gaz dolasim problemleri <b>C71</b> - Arizali gaz hortumu <b>C72</b> - Arizali gaz soketi <b>C73</b> - Basinc regulatoru arizali <b>C74</b> - Gaz silindiri arizali <b>C75</b> - Gasvalve veya Servicevalve hasarlı <b>C7X</b> - Diğer dolasim problemleri		
J	MUTFAK ALETLERİ/ GIDA İŞLEME	<b>J10</b> - Çalışmıyor <b>J11</b> - Yoguruyor <b>J12</b> - Harmanlamıyor <b>J13</b> - Cırpıyor <b>J14</b> - Karıstırmıyor <b>J15</b> - Dogramıyor <b>J16</b> - Mandallamıyor <b>J17</b> - Dilimlemiyor <b>J18</b> - Kıyma yapmıyor <b>J1X</b> - Diğer çalışmama problemi	<b>J20</b> - İsteyiş problemi <b>J21</b> - Yetersiz yoguruyor <b>J22</b> - Yetersiz harmanlıyor <b>J23</b> - Yetersiz cırpıyor <b>J24</b> - Yetersiz karıstırıyor <b>J25</b> - Yetersiz dogruyor <b>J26</b> - Yetersiz mandallıyor <b>J27</b> - Yetersiz dilimliyor <b>J28</b> - Yetersiz kıyma yapıyor <b>J29</b> - Sapi çalışmıyor <b>J2X</b> - Diğer çalışmama problemi	<b>J30</b> - Dusuk performans / İsteyiş <b>J31</b> - Kotu firinlama / tost performansi <b>J3X</b> - diğer dusuk performansli calisma problemleri		<b>J50</b> - Sızıntı <b>J51</b> - Kase sızıntısı <b>J52</b> - Kavanoz sızıntısı <b>J5X</b> - Diğer sızıntı problemi	<b>J60</b> - Arizali parcalar <b>J61</b> - Arizali doner kol <b>J62</b> - Arizali kase <b>J63</b> - Arizali sepet <b>J6X</b> - Diğer arizali parca problemleri			
K	KİŞİSEL BAKIM/ SAĞLIK ÜRÜNLERİ	<b>K10</b> - Çalışmıyor <b>K11</b> - İstmiyor <b>K12</b> - Sıcak hava sirkulasyonu yok <b>K13</b> - Ölcmüyor <b>K14</b> - Alıyor veya link yok <b>K15</b> - Ses / Goruntu yok <b>K1X</b> - Diğer çalışmama problemi	<b>K20</b> - İsteyiş problemi <b>K21</b> - Yetersiz hava akisi <b>K22</b> - Kelepce basinci çok dusuk <b>K23</b> - Gaz puskurtucu problemi <b>K24</b> - Oral irigasyon problemi <b>K25</b> - Ses /goruntu alisi zayıf <b>K2X</b> - Diğer isteyiş problemi <b>K26</b> - EKG Elektrokardiyogram Sensörü / Okuma Arzası <b>K27</b> - Kan Basıncı Sensörü / Okuma Arzası	<b>K30</b> - Dusuk performansli bakım <b>K31</b> - Yanlis agirlik <b>K32</b> - Yanlis aralik / olcu birimi <b>K33</b> - Kotu tras performansi <b>K34</b> - Kotu kesme performansi <b>K35</b> - Zayıf otomatik temizleme ozelligi <b>K36</b> - Yipranmis bicaklar <b>K37</b> - Yipranmis elek <b>K38</b> - Sac cekiyor <b>K39</b> - Deride yanma etkisi <b>K3A</b> - Son kullanici agrisi <b>K3B</b> - Yanlis yemek karıstırma <b>K3C</b> - Hatalı olcum sonuclari <b>K3D</b> - Kotu ses <b>K3E</b> - Kotu video <b>K3F</b> - Arayuz <b>K3X</b> - Diğer dusuk performansli bakım problemleri						

		1 - ÇALIŞMIYOR	2 - SEVIYE	3 - KALITE	4 - GÜRÜLTÜ	5 - DÜZENSİZLİK	6 - KAYIT VE FİZİKSEL PROBLEMLER	7 - ÖZEL FONKSİYONLAR
1	Sürekli							
2	Arasira							
3	Bir süre sonra							
4	Sıcak ortamda							
5	Soğuk ortamda							
6	Anahtarlama esnasında							
7	Sallanti altında							
8	Rutubetli / ıslak / yağmurlu / karlı ortamda							
9	Kuru ortamda							
A	Fiziksel hasar sebebiyle							
B	Yıldırım / şimşek sonrası							
C	Sadece belirli istasyon (larda) / software / mod / kanallar / frekans bandı / network(ler)							
D	Bazı standart veya sistemlerde							
E	Sadece bir kanalda							
F	Sadece bazı girişlerde							
G	Sadece bazı çıkışlarda							
H	Standbyda, kapalı veya idle (Boşta) modda							
I	Açma sırasında							
J	Edit noktasında							
K	Spesifik harici cihaz bağlandığında, adaptor kit ile birlikte							
L	Sivi teması							
M	Açıldıktan kısa bir süre sonra							
N	Kopya oluşturulduktan sonra							
O	Zorlanmış koşullarda / ağır yük							
P	Kapatıldığında							
Q	Yalnızca gönderim veya kayıt esnasında							
R	Yalnızca alım veya okuma esnasında							
S	Yalnızca belli media (kayıt birimi) ile							
T	Medianın (kaset, CD...) spesifik bir alanı için							
U	Belli coğrafik bölgelerde							
V	Ürün güncellemesinden sonra							
X	Genişletilmiş IRIS kod satırı (gelişmiş)							
	<b>L</b>	<b>ZEMİN BAKIM</b>						
	<b>M</b>	<b>GIYISI BAKIM</b>						
	<b>N</b>	<b>İÇEÇEK</b>						
	<b>P</b>	<b>ELEKTRİKLI ALETLER / BAĞÇE İŞLERİ</b>						
		<b>L10</b> - Çalışmıyor <b>L11</b> - Firca çalışmıyor <b>L12</b> - Emmiyor <b>L1X</b> - Diğer çalışmama problemi	<b>L20</b> - İşlevsiz problemi <b>L21</b> - Zemin puskurtme problemi <b>L22</b> - Hatalı firca çalışması <b>L23</b> - Emme ayarlanamıyor <b>L24</b> - Baz istasyonunu gormuyor (robot supurgesi) <b>L25</b> - Köşe veya merdiven tanıma hatası (robot süpürge) <b>L2X</b> - Diğer işlevsel problem	<b>L30</b> - Zayıf temizleme performansı <b>L31</b> - Kötü temizleme performansı <b>L32</b> - Yanlış hareket <b>L33</b> - Yetersiz emme <b>L34</b> - Çıkış havası çok sıcak <b>L3X</b> - Diğer, düşük performans temizleme problemi		<b>L50</b> - Sızıntı <b>L51</b> - Hava sızıntısı <b>L52</b> - Su sızıntısı <b>L53</b> - Toz emme <b>L5X</b> - Diğer sızıntı problemleri	<b>L60</b> - Arızalı parçalar <b>L61</b> - Toz torbası yıpranmış <b>L62</b> - Akseptör kilitlenme problemi <b>L63</b> - Eğilmiş boru problemi <b>L64</b> - Tahrik kayışı hasarlı <b>L6X</b> - Diğer arızalı parçalar	
		<b>M10</b> - Çalışmıyor <b>M11</b> - Pompa çalışmıyor <b>M12</b> - Su veya buhar püskürtmüyor <b>M13</b> - Buhar üretmiyor <b>M14</b> - Turbo özelliği çalışmıyor <b>M15</b> - Buhar seçeneği çalışmıyor <b>M1X</b> - Diğer çalışmıyor problemleri	<b>M20</b> - İşlevsel problem <b>M21</b> - Yetersiz buhar basıncı <b>M22</b> - Çok fazla buhar <b>M23</b> - Sürekli buhar yapma <b>M24</b> - Çok hızlı su tüketimi <b>M25</b> - Sapsı çok sıcak <b>M26</b> - Hortum çok sıcak <b>M27</b> - Yetersiz havalandırma <b>M2X</b> - Diğer işlevsel problem	<b>M30</b> - Zayıf ütüleme performansı <b>M31</b> - Tabanı sorunlu <b>M32</b> - Tabanından su akıyor <b>M33</b> - Giysileri yakıyor <b>M34</b> - İyi kaymıyor <b>M35</b> - Taban buhar yüksekliği ayarlama <b>M36</b> - Kıyafetlerde kahverengi lekeler kalıyor <b>M37</b> - Doldurması çok zor <b>M38</b> - Yoğuşma <b>M39</b> - Tabanı lekeli, temizleniyor <b>M3A</b> - Altından beyaz parçacıklar çıkıyor. <b>M3B</b> - Kırsıklıkları gidermiyor <b>M3C</b> - Cihaz çok ağır <b>M3D</b> - Baskılar çıkıyor <b>M3E</b> - Sapın keskin kenarları var <b>M3F</b> - Yetersiz düzleştirme <b>M3X</b> - Diğer zayıf ütü performans problemleri	<b>M40</b> - Gürültülü / Düzensiz <b>M41</b> - Dengesiz masa <b>M42</b> - Dengesiz ütü <b>M4X</b> - Diğer gürültü ve düzensizlik problemleri	<b>M50</b> - Sızıntı <b>M51</b> - Su sızıntısı <b>M52</b> - Buhar sızıntısı <b>M53</b> - Su tankından su çıkıyor <b>M54</b> - Jeneratörden buhar kaçırıyor <b>M55</b> - Ütü masasından su damlıyor <b>M56</b> - Jeneratörden su kaçırıyor <b>M57</b> - Nem hortumundan su akıyor <b>M5X</b> - Diğer sızıntı problemleri	<b>M60</b> - Arızalı parçalar <b>M61</b> - Yıpranmış taban <b>M62</b> - Ütünün oturduğu yer kırık <b>M63</b> - Jeneratörün oturduğu yer kırık <b>M64</b> - Su tankı kırık <b>M65</b> - Taban kaplaması soyuluyor <b>M66</b> - Buhar hortumu / hortum yıpranmış <b>M67</b> - Yıpranmış yaka <b>M68</b> - Dügme mandalı arızalı <b>M6X</b> - Diğer arızalı parçalar	
		<b>N10</b> - Çalışmıyor <b>N11</b> - Soğuk su yok <b>N12</b> - Sıcak su yok <b>N13</b> - Değirmen çalışmıyor <b>N14</b> - Pompa çalışmıyor <b>N15</b> - Kahve akıyor <b>N16</b> - Gaz / kabarcık yok <b>N17</b> - Kapsül yerine oturmuyor <b>N18</b> - Köpüklü süt yapamıyor <b>N1X</b> - Diğer çalışmıyor problemleri	<b>N20</b> - İşlevsel problem <b>N21</b> - Çok uzun zaman alıyor <b>N22</b> - Yetersiz köpük <b>N23</b> - Çok fazla köpük <b>N24</b> - Aşırı yüksek basınç <b>N25</b> - Çok düşük basınç <b>N26</b> - Kireç çözücü program sorunu <b>N27</b> - Temizleme programı problemi <b>N28</b> - Kombi program problemi (temizleme ve kireç) <b>N29</b> - İçecek çıkışı kararsız <b>N2A</b> - Köpüklü süt çıkışı kararsız <b>N2B</b> - Su tankına geri giden sıvı <b>N2C</b> - Ölçekleme <b>N2D</b> - Yanlış hacim dağıtılmış <b>N2E</b> - Filtre tutucu problemi <b>N2F</b> - Taşma <b>N2G</b> - Sıçrama <b>N2H</b> - Damlama <b>N2X</b> - Diğer işlevsel problem	<b>N30</b> - İçecek kalitesi düşük <b>N31</b> - İçecek tadı kötü <b>N32</b> - Bardakta veya potta kahve tozu <b>N33</b> - Kötü öğütme <b>N34</b> - Damlama tespisi hızlı doluyor <b>N35</b> - Kahve çok hafif <b>N36</b> - Kahve çok sert <b>N37</b> - Cihaz içinde kahve tozu <b>N38</b> - Kahve ezmesi çok bulanık <b>N39</b> - Hatalı kabarcıklanma <b>N3A</b> - Yetersiz sıcaklıkta süt (süt hazırlama aksesuarı) <b>N3B</b> - Karşık içecek çok soğuk <b>N3C</b> - Sütün köpüğü çok soğuk <b>N3D</b> - Sütün köpük yoğunluğu yetersiz <b>N3E</b> - Yetersiz kahve kreması <b>N3F</b> - Hatalı içecek karışımı <b>N3X</b> - Diğer zayıf içecek performansları		<b>N50</b> - İçecek sızıntısı <b>N5X</b> - Diğer içecek sızıntıları		
		<b>P10</b> - Çalışmıyor <b>P11</b> - Çekiçlemiyor <b>P12</b> - Darbe yok <b>P13</b> - Fren yok <b>P14</b> - Kesmiyor <b>P15</b> - Malçlamıyor <b>P1X</b> - Diğer çalışmıyor problemleri	<b>P20</b> - İşlevsel problem <b>P21</b> - Yetersiz darbe <b>P22</b> - Yetersiz basınç <b>P23</b> - Yetersiz fren <b>P24</b> - Parçayı iyi tutmuyor <b>P25</b> - Kavrama bloke olmuş <b>P26</b> - Takoz problemi <b>P2X</b> - Diğer işlevsel problem	<b>P30</b> - Aletler / Düşük performans <b>P31</b> - Eğimli kesme <b>P3X</b> - Diğer alet ve performans problemleri			<b>P60</b> - Arızalı parçalar <b>P61</b> - Pili çıkarma sorunu <b>P62</b> - Bıçak problemi <b>P63</b> - Reflektör problemi <b>P64</b> - Yıpranmış kasa <b>P65</b> - Valf problemi <b>P6X</b> - Diğer arızalı parçalar	





## EXTENDED CONDITION CODES

X11	Kapıda
X12	Çamaşır odasında
X13	Filtre bölümünde
X14	Çekmece
X15	Giriş bölümünde
X16	Çıkış bölümünde
X17	Üst tarafında
X18	Alt tarafında
X19	Ön tarafında
X1A	Arka tarafında
X1B	Sol tarafında
X1C	Sağ tarafında
X1D	İç tarafında
X1E	Dış tarafında
X1F	Geri solunda
X1G	Geri ortalarında
X1H	Geri sağda
X1J	Sol cephede
X1K	Ön ortada
X1L	Ön sağda
X1X	Diğer özel konumlu
X21	Dolum esnasında
X22	Ön yıkama sırasında
X23	Ön yıkama sırasında
X24	Yıkama / temizlik sırasında
X25	Isıtma sırasında
X26	Durulama sırasında
X27	Durulama / parlatma sırasında
X28	Dışarı pompalama sırasında
X29	Yıkamada sıkma sırasında
X2A	Son sıkma sırasında
X2B	Kurutma sırasında
X2C	Tambur Dönüyorken
X2D	Tambur durduğunda
X2E	Su çekerken
X2F	Islatma programı sırasında
X2X	Bulaşık programı veya yıkama işlemi sırasında diğer belirli bir nokta
X31	Kapı veya tepsiyi açma ve kapama işlemi sırasında
X32	Fırın işlemi sırasında
X33	Mikrodalga işlemi sırasında
X34	Sıcak plaka işlemi sırasında
X35	Kavurma sırasında
X36	Pişirme sırasında
X37	Izgara sırasında
X38	Kendi kendini temizleme sırasında
X3X	Pişirme programı veya çalışma esnasında diğer belirli bir nokta
X41	Buz yapma / ezilmesi sırasında
X42	Su dağıtımı sırasında
X43	Hızlı donma sırasında
X44	Buz çözme sırasında
X45	Soğutma sırasında
X46	Fan çalışırken
X47	Kompresör durdu sırasında
X4X	Buzdolabı / dondurucu sorunu veya çalışma esnasında diğer belirli bir nokta

## Hata kodları

MECHANICAL		ELECTRICAL		REPAIRCODES	
<b>A</b>	Diş yıpranma (veya genel mekanik hata)	<b>R1</b>	Resim tüpü açık devre	<b>N</b>	Bakım
<b>A1</b>	Yanlış çalıştırma	<b>S</b>	Sızıntı (elektriksel)	<b>O</b>	Restorasyon
<b>B</b>	Kirli	<b>S1</b>	Resim tüpü sızdırıyor (elektriksel)	<b>P</b>	Önlem olarak parça değişimi
<b>C1</b>	Çok geniş	<b>T</b>	Kötü iletim / bağlantı	<b>Q</b>	Parça değiştirmeden önlem almak
<b>C2</b>	Çok dar	<b>T1</b>	Kötü toprak bağlantısı	<b>Q1</b>	Koruyucu, önleyici yazılım güncellemesi
<b>D</b>	Kesilmiş / kırık	<b>U</b>	Bakır yol kopuk	<b>R1</b>	İade / para iadesi (onarım çok pahalı)
<b>D1</b>	Bölme / yırtık	<b>W</b>	Soğuk lehim veya lehim yok (kullanılmıyor)	<b>R2</b>	İade / para iadesi (fazla sayıda servis /onarım görmüş)
<b>D2</b>	Resim tüpünün tabancası kırık	<b>W1</b>	Lehim yok	<b>R3</b>	İade / para iadesi (yedek parça stoklarda yok)
<b>E</b>	Deforme olmuş	<b>W2</b>	Lehim kısa devresi	<b>R4</b>	İade / para iadesi (onarım imkansız)
<b>F</b>	Çatlamış	<b>W3</b>	Lehimde kırılma	<b>R5</b>	İade / para iadesi (baya tarafından gelen talep üzerine)
<b>F1</b>	Sıkışmış	<b>W4</b>	Lehim komponente yeterli düzeyde temas etmiyor	<b>R6</b>	İade / para iadesi (üreticiden gelen talep üzerine)
<b>F2</b>	Sıki	<b>W5</b>	Komponent lehim ile temas etmiyor	<b>R7</b>	İade / para iadesi (Ticari anlaşma)
<b>F4</b>	Kırılmış / Eğri / Sıkışmış	<b>W6</b>	Tel / düz kablo kıvrılmış / yanlış komponent yeri	<b>R8</b>	İade / para iadesi (Yedek parça yıpranmış)
<b>G</b>	Çizik / ezik / keskin köşeler	<b>X</b>	köprülü lehimleme	<b>R9</b>	İade / para iadesi (Yedek parça yaratılmamış)
<b>G1</b>	Resim tüpü, çizik veya fiziksel hasar	<b>Y</b>	Yanlış eleman / modül	<b>U</b>	Müşteriye açıklama yapmak
<b>G2</b>	Göçük	<b>Z</b>	Eksik eleman / modül	<b>V</b>	Yaklaşık maliyet reddedildi
<b>G3</b>	Keskin kenarlar			<b>W</b>	Parça dahil yaklaşık maliyet
				<b>X</b>	Parça hariç yaklaşık maliyet
				<b>Y</b>	Anarılmadan müşteriye iade
				<b>Y1</b>	İmha edildi
				<b>Y2</b>	Para geri ödendi ve imha edildi
				<b>Y3</b>	Cihaz nakliyesi / transfer etme
				<b>Y4</b>	Cihaz kurulumu
				<b>Z</b>	Cihaz değişimi
				<b>Z0</b>	Ürün değişimi (ticari anlaşma)
				<b>Z1</b>	Cihaz değişimi (tamir çok pahalı)
				<b>Z2</b>	Cihaz değişimi (çok fazla tekrar onarım)
				<b>Z3</b>	Cihaz değişimi (parça mevcut değil)
				<b>Z4</b>	Cihaz değişimi (tamiri mümkün değil)
				<b>Z5</b>	Cihaz değişimi (saticinin talebi üzerine)
				<b>Z6</b>	Cihaz değişimi (üreticinin talebi üzerine)
				<b>Z7</b>	Ürün aksesuar değişimi
				<b>Z8</b>	Ürün değişimi (yedek parça yıpranmış)
				<b>Z9</b>	Ürün değişimi (yedek parça yaratılmamış)
<b>16</b>	Harita bilgisi hatası				
<b>2</b>	Bitmiş, emisyon düşük				
<b>51</b>	Hatalı şebeke voltajı				
<b>N</b>	Bozuk eleman / modül				
<b>O1</b>	Resim tüpü geometrisi spesifikasyonları dahilinde değil				
<b>O2</b>	Resim tüpü konverjansı spesifikasyonları dahilinde değil				
<b>O3</b>	Resim tüpü fokusu bozuk				
<b>O4</b>	Resim tüpü safık hatası				
<b>O5</b>	Resim tüpü EHT (yüksek voltaj) kısa devre				
<b>O6</b>	Resim tüpü EHT (yüksek voltaj) flaş yapıyor				
<b>O7</b>	Displayde spesifikasyon harici pixel hatası				
<b>O8</b>	Saptırma bobini bozuk				
<b>O9</b>	Resim tüpünden veya saptırma bobininden ses geliyor				
<b>Q</b>	Kısa devre				
<b>Q1</b>	Resim tüpü kısa devre				
<b>R</b>	Açık devre				
<b>R1</b>	Resim tüpü açık devre				
<b>1</b>	Software (yazılım) düzeltme / sıfırlama				
<b>11</b>	Formatlandı				
<b>2</b>	Yazılım güncelleme				
<b>3</b>	Ürün güncelleme (istek üzerine)				
<b>4</b>	Uzaktan çözüm				
<b>41</b>	Son kullanıcı ile etkileşim Uzaktan çözüm				
<b>42</b>	Ürünün bağlantı Uzaktan çözüm				
<b>A</b>	Parça değiştirme				
<b>A1</b>	Yeniden doldurma				
<b>A2</b>	Modül değişimi				
<b>AF</b>	Ücretsiz parça				
<b>AN</b>	Yeni bozuk parça				
<b>AR</b>	Yenilenmiş parçayla değişim				
<b>AX</b>	Çıkma parça ile onarım				
<b>B</b>	Mekanik ayar				
<b>C</b>	Elektriksel ayar				
<b>C1</b>	Dahili service menuden software düzeltmesi				
<b>C2</b>	Harici service tool ile software düzeltmesi				
<b>C3</b>	Yazılım yenilenmesi				
<b>C4</b>	Veri Yedekleme ve Geri Yükleme				
<b>C5</b>	ayarlama				
<b>D</b>	Lehim tazeleme				
<b>D1</b>	Tekrar takmak / doğru yerleştirmek (konnektör / tüp)				
<b>D2</b>	Kaynak				
<b>E</b>	Temizleme				
<b>F</b>	Yağlama				
<b>G</b>	Onarılan elektriksel parça				
<b>H</b>	Onarılan mekanik parça				
<b>I</b>	Üretici tarafından talep edilen modifikasyon				
<b>I1</b>	Gaz için hazırlama				
<b>J</b>	Parça (lar) çıkarıldı				
<b>K</b>	Parça (lar) eklendi				
<b>L</b>	Fonksiyonel kontrol				
<b>M</b>	Özelliklerin ölçümü				
<b>N</b>	Bakım				

	1 - ÜRÜN	2 - ÇEVRE BİRİMLER / KAYIT BİRİMLER	3 - MÜŞTERİNİN ALGILAYIŞI / DOKÜMANTASYON	4 - BAĞLANTI	5 - SERVİS SAĞLAYICISI
1 KURMAK & DÜZENLEMEK (INSTALL & SETUP)	<p><b>111</b> - Tuning sırasında zorluk</p> <p><b>112</b> - TVnin VCRa tuning edilmesi sırasında zorluk</p> <p><b>113</b> - Kanalların sıralanması, isimlendirilmesi veya saklanması zorluk</p> <p><b>11X</b> - Ürün setüğü ile ilgili diğer problemler</p>	<p><b>121</b> - Pil takılmamış</p> <p><b>122</b> - Yanlış pil kullanılmış</p> <p><b>123</b> - Pil doğru takılmamış</p> <p><b>124</b> - Yanlış güç kaynağı kullanılmış</p> <p><b>125</b> - Güç kaynağı düzgün takılmamış</p> <p><b>126</b> - Yanlış aksesuar kullanılmış</p> <p><b>12X</b> - Çevre birimleri ve medya birimleri ile ilgili diğer zorluklar</p>	<p><b>131</b> - Müşteri "Hızlı başlangıç" klavuzunu okumamış</p> <p><b>132</b> - Müşteri kullanım klavuzunu okumamış</p> <p><b>133</b> - Kullanım klavuzunda yanlış açıklama</p> <p><b>134</b> - Anlaşılamayan teknik özellikler</p> <p><b>13X</b> - Cihazın setüğünde müşterinin algılamasından / yanlış anlamasından / dokümantasyondan kaynaklanan problem</p>	<p><b>141</b> - Anten doğru bağlanmamış</p> <p><b>142</b> - VCR, TVye düzgün takılmamış</p> <p><b>143</b> - Surround ses sistemi gerektiği gibi bağlanmamış</p> <p><b>144</b> - Yanlış anten kullanılmış</p> <p><b>145</b> - Yanlış bağlantı kablosu kullanılmış</p> <p><b>14X</b> - Bağlantı ile ilgili diğer problemler</p>	<p><b>151</b> - Müşterinin ilgili yayın için abonelik kaydı yapılmamış / abone değil</p> <p><b>15X</b> - Yayıncıdan kaynaklanan diğer problemler</p>
2 YEREL KOŞULLAR	<p><b>211</b> - Aşırı ısı ve nemli ortamda çalıştırma</p> <p><b>212</b> - Aşırı aydınlatılmış ortamda çalıştırma</p> <p><b>213</b> - Gürültülü ortamda çalıştırma</p> <p><b>214</b> - İstenen değerin dışında, besleme voltajı ile çalıştırılmış (aşırı veya az voltaj)</p> <p><b>21X</b> - Ürünü etkileyen diğer yerel koşullar</p>	<p><b>221</b> - Pil deşarj olmuş</p> <p><b>222</b> - Bağlı olan veya olmayan diğer cihazlardan dolayı oluşan parazitler</p> <p><b>223</b> - Kumandanın çalışabilir alanın dışında kullanılması</p> <p><b>22X</b> - Çevre ve kayıt birimlerini etkileyen diğer yerel koşullar</p>	<p><b>231</b> - Kontrollerden sonra hata bulunamadı</p>	<p><b>241</b> - Alanda zayıf sinyal</p> <p><b>242</b> - Cihaz hizmet alanı dışında</p> <p><b>243</b> - Sinyal paraziti bağlantıdan veya hariçten</p> <p><b>244</b> - Surround speakerlerin yanlış yerleştirilmesi</p> <p><b>245</b> - Kötü anten kurulumu</p> <p><b>24X</b> - Alış kalitesini etkileyen diğer yerel koşullar</p>	<p><b>251</b> - PDC servisi mevcut değil</p> <p><b>252</b> - NICAM / Stereo hizmeti mevcut değil</p> <p><b>253</b> - Widescreen hizmeti mevcut değil</p> <p><b>254</b> - RDS hizmeti mevcut değil</p> <p><b>255</b> - DAB / DVB servis hizmeti mevcut değil</p> <p><b>25X</b> - Diğer mevcut olmayan servisler</p>
3 KARIŞIKLIK	<p><b>311</b> - Cihaz üzerindeki kullanıcı tuşlarının karışık olması olması</p> <p><b>312</b> - Cihaz üzerindeki kullanıcı tuşlarının çok küçük olması</p> <p><b>313</b> - Kullanıcı tuşlarında ve bağlantılarında yetersiz işaretleme</p> <p><b>314</b> - Displayde zayıf / karışık bilgi</p> <p><b>31X</b> - Cihazın kullanım karışıklığından, zorluğundan kaynaklanan diğer problemler</p>	<p><b>321</b> - Uzaktan kumanda üzerindeki tuşların karışık olması</p> <p><b>322</b> - Uzaktan kumanda üzerindeki kontrollerin çok küçük olması</p> <p><b>32X</b> - Çerçeve birimlerinin kullanım karışıklığı, zorluğu ile ilgili diğer problemler</p>	<p><b>331</b> - Seti çalıştırmada zorluk</p> <p><b>332</b> - Uzaktan kumandayı çalıştırmada zorluk</p> <p><b>333</b> - Kayıt saatinin çalıştırılmasında zorluk</p> <p><b>334</b> - Teletexti çalıştırmada zorluk</p> <p><b>335</b> - Saati ayarlama zorluk</p>	<p><b>341</b> - Scart kablosu bağlanmamış - AV kanalı yok</p> <p><b>342</b> - Verilen kablunun hatalı bağlanması</p> <p><b>343</b> - Dijital bağlantının hatalı kullanılması</p> <p><b>344</b> - hatalı IEEE1394 bağlantısı</p> <p><b>34X</b> - Bağlantıların karışıklığından dolayı oluşan diğer problemler</p>	
4 YAZILIM / KALİTE	<p><b>411</b> - Müşterinin ürünü ile yazılım uyumsuzluğu</p> <p><b>412</b> - Müşteri şifre / giriş kodunu unutmuş</p>	<p><b>421</b> - Kötü kalite kayıt birimi kullanılmış</p> <p><b>422</b> - Hasarlı kayıt birimi kullanılmış</p> <p><b>423</b> - Yanlış formatta kayıt birimi kullanılmış</p>	<p><b>431</b> - Ürün müşterinin beklentisini karşılamıyor</p> <p><b>432</b> - Resim kalitesi müşterinin beklentisini karşılamıyor</p> <p><b>433</b> - Ses kalitesi müşterinin beklentisini karşılamıyor</p> <p><b>434</b> - Kozmetik kalitesi müşterinin beklentisini karşılamıyor</p> <p><b>435</b> - Gürültü seviyesi, müşteri beklentilerini karşılamak değil</p>	<p><b>441</b> - Diğer ürünlerle yazılım uyumsuzluğu</p> <p><b>442</b> - Diğer ürünlerle sinyal uyumsuzluğu</p>	<p><b>451</b> - Yanlış Software versiyonu</p>

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE





# Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



LOCATION		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS			
L - LOCATION		VT - Time / Colour		VC - Battery / Consumption material		VP - Physical Environment		VS - Situation			
		VT1	MORNING	VC1	NICD BATTERY	VP1	EXTREME HEAT	VS1	INSIDE	VF1	ERROR CODE
		VT2	NOON	VC2	NIMH BATTERY	VP2	EXTREME COLD	VS2	OUTSIDE	VF2	OPERATION TIME
		VT3	AFTERNOON	VC3	LITHIUM ION BATTERY	VP3	EXTREME HUMIDITY	VS3	AT THE BEACH	VF3	INSTALLATION DATE
		VT4	EVENING	VC4	LITHIUM BATTERY	VP4	EXTREME DRY	VS4	IN THE MOUNTAINS	VF4	SOFTWARE VERSION
		VT5	NIGHT	VC5	ALKALINE BATTERY	VP5	HIGH PRESSURE	VS5	UNDER WATER	VF5	PRODUCTION DATE/CODE
		VT6	SPRING	VC6	ZINC-AIR BATTERIES	VP6	LOW PRESSURE	VS6	IN AN AIRPLANE	VF6	CHANNEL
		VT7	SUMMER	VC7	MERCURY BATTERY	VP7	HIGH SPEED	VS7	ON A BOAT	VF7	FREQUENCY
		VT8	AUTUMN	VC8	PB BATTERY	VP8	LOW SPEED	VS8	IN A TRAIN	VF8	SPECIFIC MEDIUM TYPE
		VT9	WINTER	VC9	PRODUCT SPECIFIC BATTERY	VP9	AT HIGH POWER / VOLTAGE	VS9	IN A CAR	VF9	RELATED KEY
		VTa	WHITE	VCa	INK COLOUR	VPb	AT LOW POWER / VOLTAGE	VSa	ON A (MOTOR)BIKE	VFa	COMPONENTS ID NUMBER
		VTb	BLACK	VCb	INK BLACK	VPc	HIGH NOISE LEVEL	VSb	USED IN FOREIGN COUNTRY	VFb	MODIFICATION TYPE
		VTc	RED	VCc	TONER	VPe	LOW NOISE LEVEL	VSd	AT THE BEGINNING	VFc	RELATED MENU ITEM
		VTd	GREEN	VCd	THERMAL TRANSFER FOIL	VPf	SILENCE	VSd	AT THE END	VFd	RELATED OPERATION / MODE
		VTe	BLUE	VCe	THERMAL TRANSFER PAPER	VPg	MUSIC	VSf	WHILE DRIVING	VFf	CAR VEHICLE ID
L10	TOP LEFT	VTf	YELLOW	VCf	FILTER	VPH	SPEECH	VSf	WHILE WALKING	VFf	MILEAGE / KILOMETRE COUNT
L20	TOP MIDDLE	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPi	SMALL ROOM	VSg	WHEN NOT MOVING	VFg	OPERATING DISTANCE
L30	TOP RIGHT	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPj	LARGE ROOM	VSg	WHEN OPEN	VFh	VALUE / LEVEL OF SETTING
L40	CENTER LEFT	VTi	PINK	VCi	PAD	VPk	DIRTY ENVIRONMENT	VSi	WHEN CLOSE	VFf	VOLTAGE
L50	CENTER MIDDLE	VTj	CYAN	VCj	BLADE	VPk	CLEAN ENVIRONMENT	VSj	EXCESSIVE USING	VFj	CONSUMPTION
L60	CENTER RIGHT	VTk	LIGHT	VCk	LAMP	VPm	SMOKED ENVIRONMENT	VSj	LOW / RARE USING	VFk	MEASUREMENTS / DIMENSIONS
L70	BOTTOM LEFT	VTl	DARK	VCk	LAMP	VPn	ORIGINAL PACKING	VSj	PROFESSIONAL USING	VFk	VOLUME / CAPACITY
L80	BOTTOM MIDDLE	VTm	n/a	VCm	n/a	VPo	FOREIGN PACKING	VSj	UNUSED	VFm	PAGE NUMBER
L90	BOTTOM RIGHT	VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSj	UNPACKED	VFm	BRAND NAME
LdL	DIAGONAL LINE FROM LEFT TOP	VTn	n/a	VCn	n/a	VPq	EMPTY	VSj	PROBLEM WITH SELF RECORDED	VFo	MODEL NAME
LdR	DIAGONAL LINE FROM RIGHT TOP	VTp	n/a	VCp	n/a	VPq	FILLING 10% - 30%	VSj	PROBLEM WITH PRE RECORDED	VFp	BOOT COUNT
LxX	OTHER	VTq	n/a	VCq	n/a	VPs	FILLING 40% - 60%	VSj	PROBLEM AT AUTO START	VFq	n/a
		VTr	n/a	VCr	n/a	VPt	FILLING 70% - 90%	VSr	PROBLEM AT MANUAL START	VFr	n/a
		VTs	n/a	VCs	n/a	VPu	USED IN STONE HOUSE / WALL	VSs	AFTER SETUP / INSTALLATION	VFs	n/a
		VTt	n/a	VCt	n/a	VPv	USED IN WOODEN HOUSE / WALL	VSt	AT REMOTE OPERATION	VFt	n/a
		VTu	n/a	VCu	n/a	VPw	n/a	VSu	AFTER CLEANING	VFu	n/a
		VTv	n/a	VCv	n/a	VPy	n/a	VSv	DOWNLOAD	VFv	n/a
		VTw	n/a	VCw	n/a	VPz	n/a	VSv	UPLOAD	VFw	n/a
		VTx	OTHER	VCx	OTHER	VPx	OTHER	VSx	OTHER	VFx	OTHER

**NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.**


**BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES**

**1. BASIC USE**

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE\_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

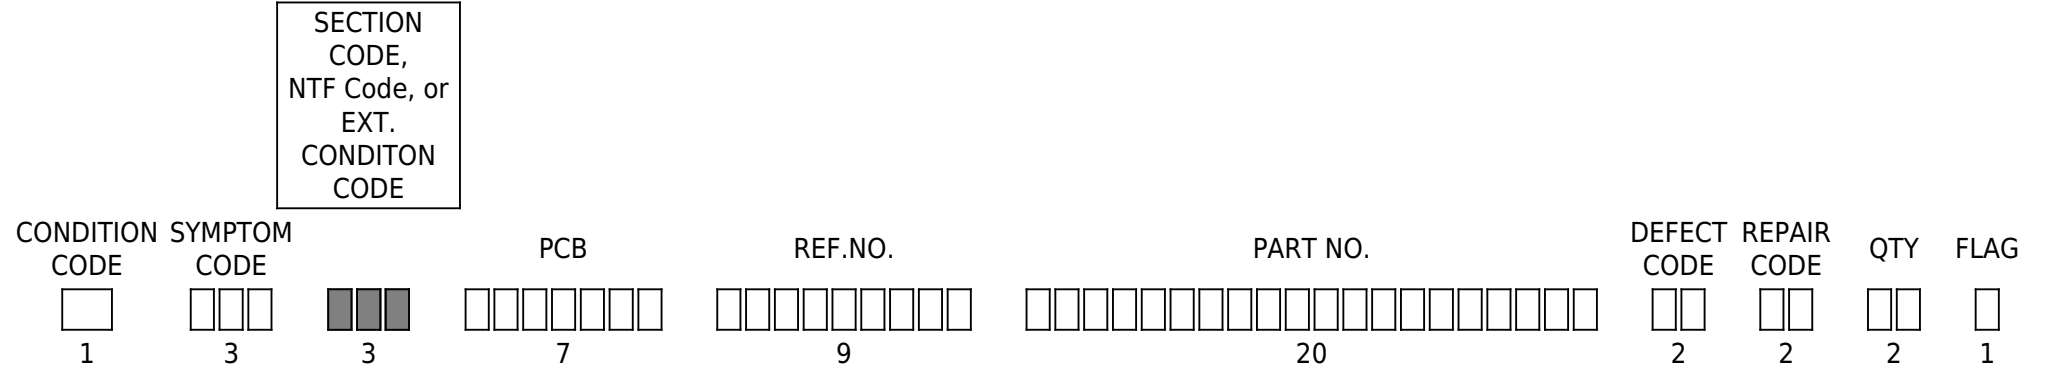

**2. ADVANCED USE**

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

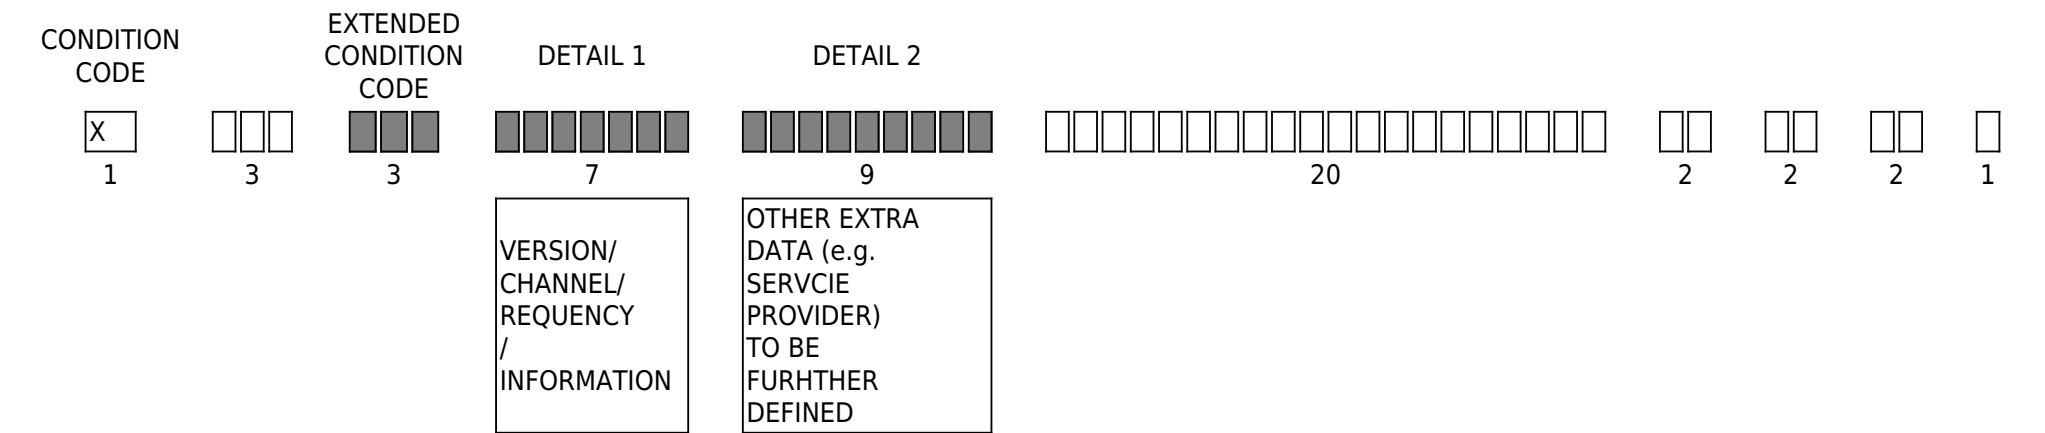

**BASIC SCREENLOCATION MATRIX**

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79

LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		